




# 坐便器按键操作说明

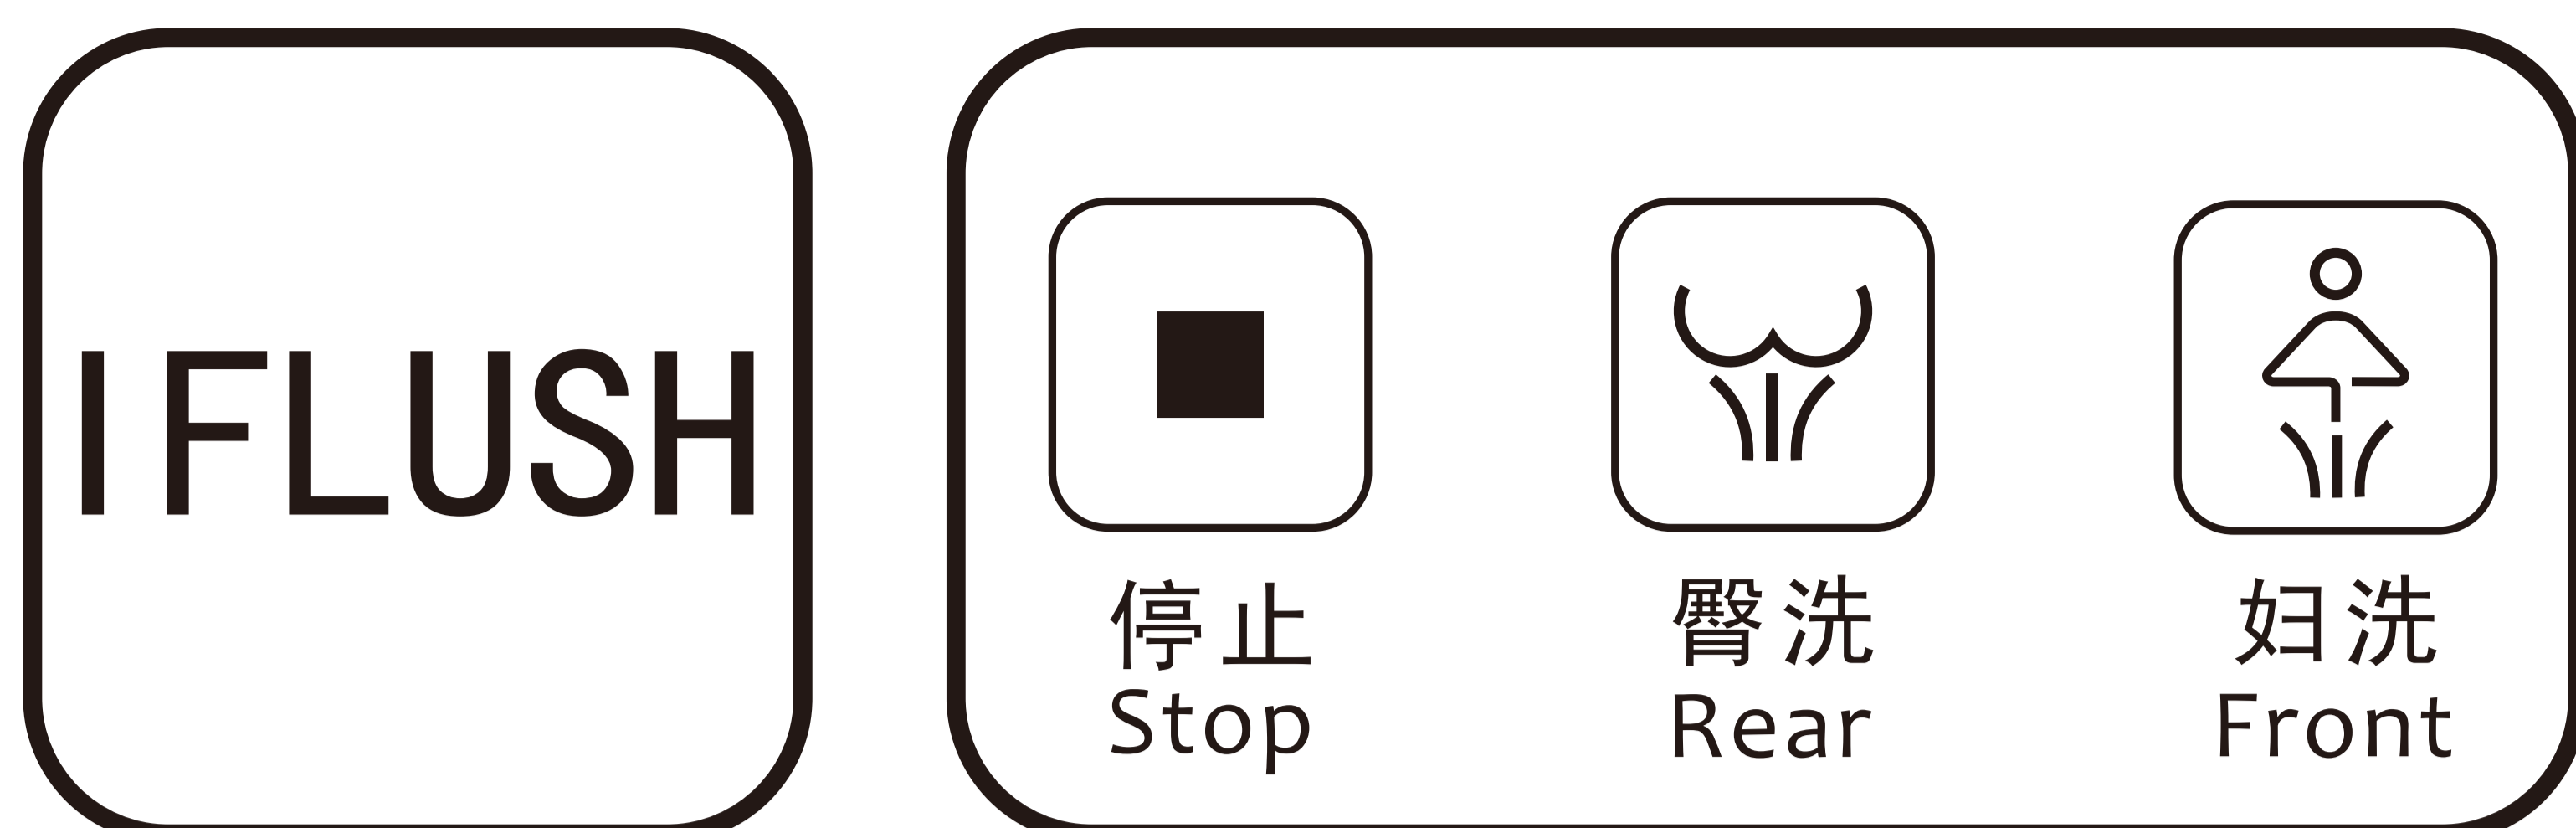

## ■ IFLUSH冲刷

### 启动

- 在整机通电状态下，轻按  键，可启动冲刷功能。
- 在整机不通电状态下，用力深按  键，可手动启动冲刷功能。

## ■ 臀部清洗

### 启动

人体着座后，按下  键，启动臀部清洗。

**按摩：**臀部清洗时，按下  键，进入移动按摩，再次按下  键，退出按摩功能。

### 停止

按下  键，停止清洗；

## ■ 妇洗

### 启动

人体着座后，按下  键，启动妇洗。


**按摩：**妇洗时，按下  键，进入移动按摩，再次按下  键，退出按摩功能。

### 停止

按下  键，停止清洗；

## ■ 待机

### 进入

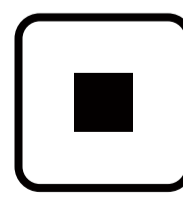长按  键超过 3 秒钟，进入待机模式，此时无法进行功能操作。

### 退出

长按下  键3秒钟，退出待机模式。

# 遥控器操作说明






## ■ IFLUSH冲刷

### 启动

按下遥控器顶部  键，即可启动IFLUSH冲刷。



## ■ 开关上盖/座圈

- 单开：人体无着座时，按下遥控器顶部的  键，本体会发出嘀的一声，上盖打开，座圈处于关闭状态。
- 全开：人体无着座时，按下遥控器顶部的  键，本体会发出嘀的一声，上盖打开，座圈打开。
- 全关：人体无着座时，按下遥控器顶部的  键，本体会发出嘀的一声，座圈关闭，上盖关闭。



### 温馨提示：

人体离开感应区约2分钟后，上盖和座圈会自动关闭。

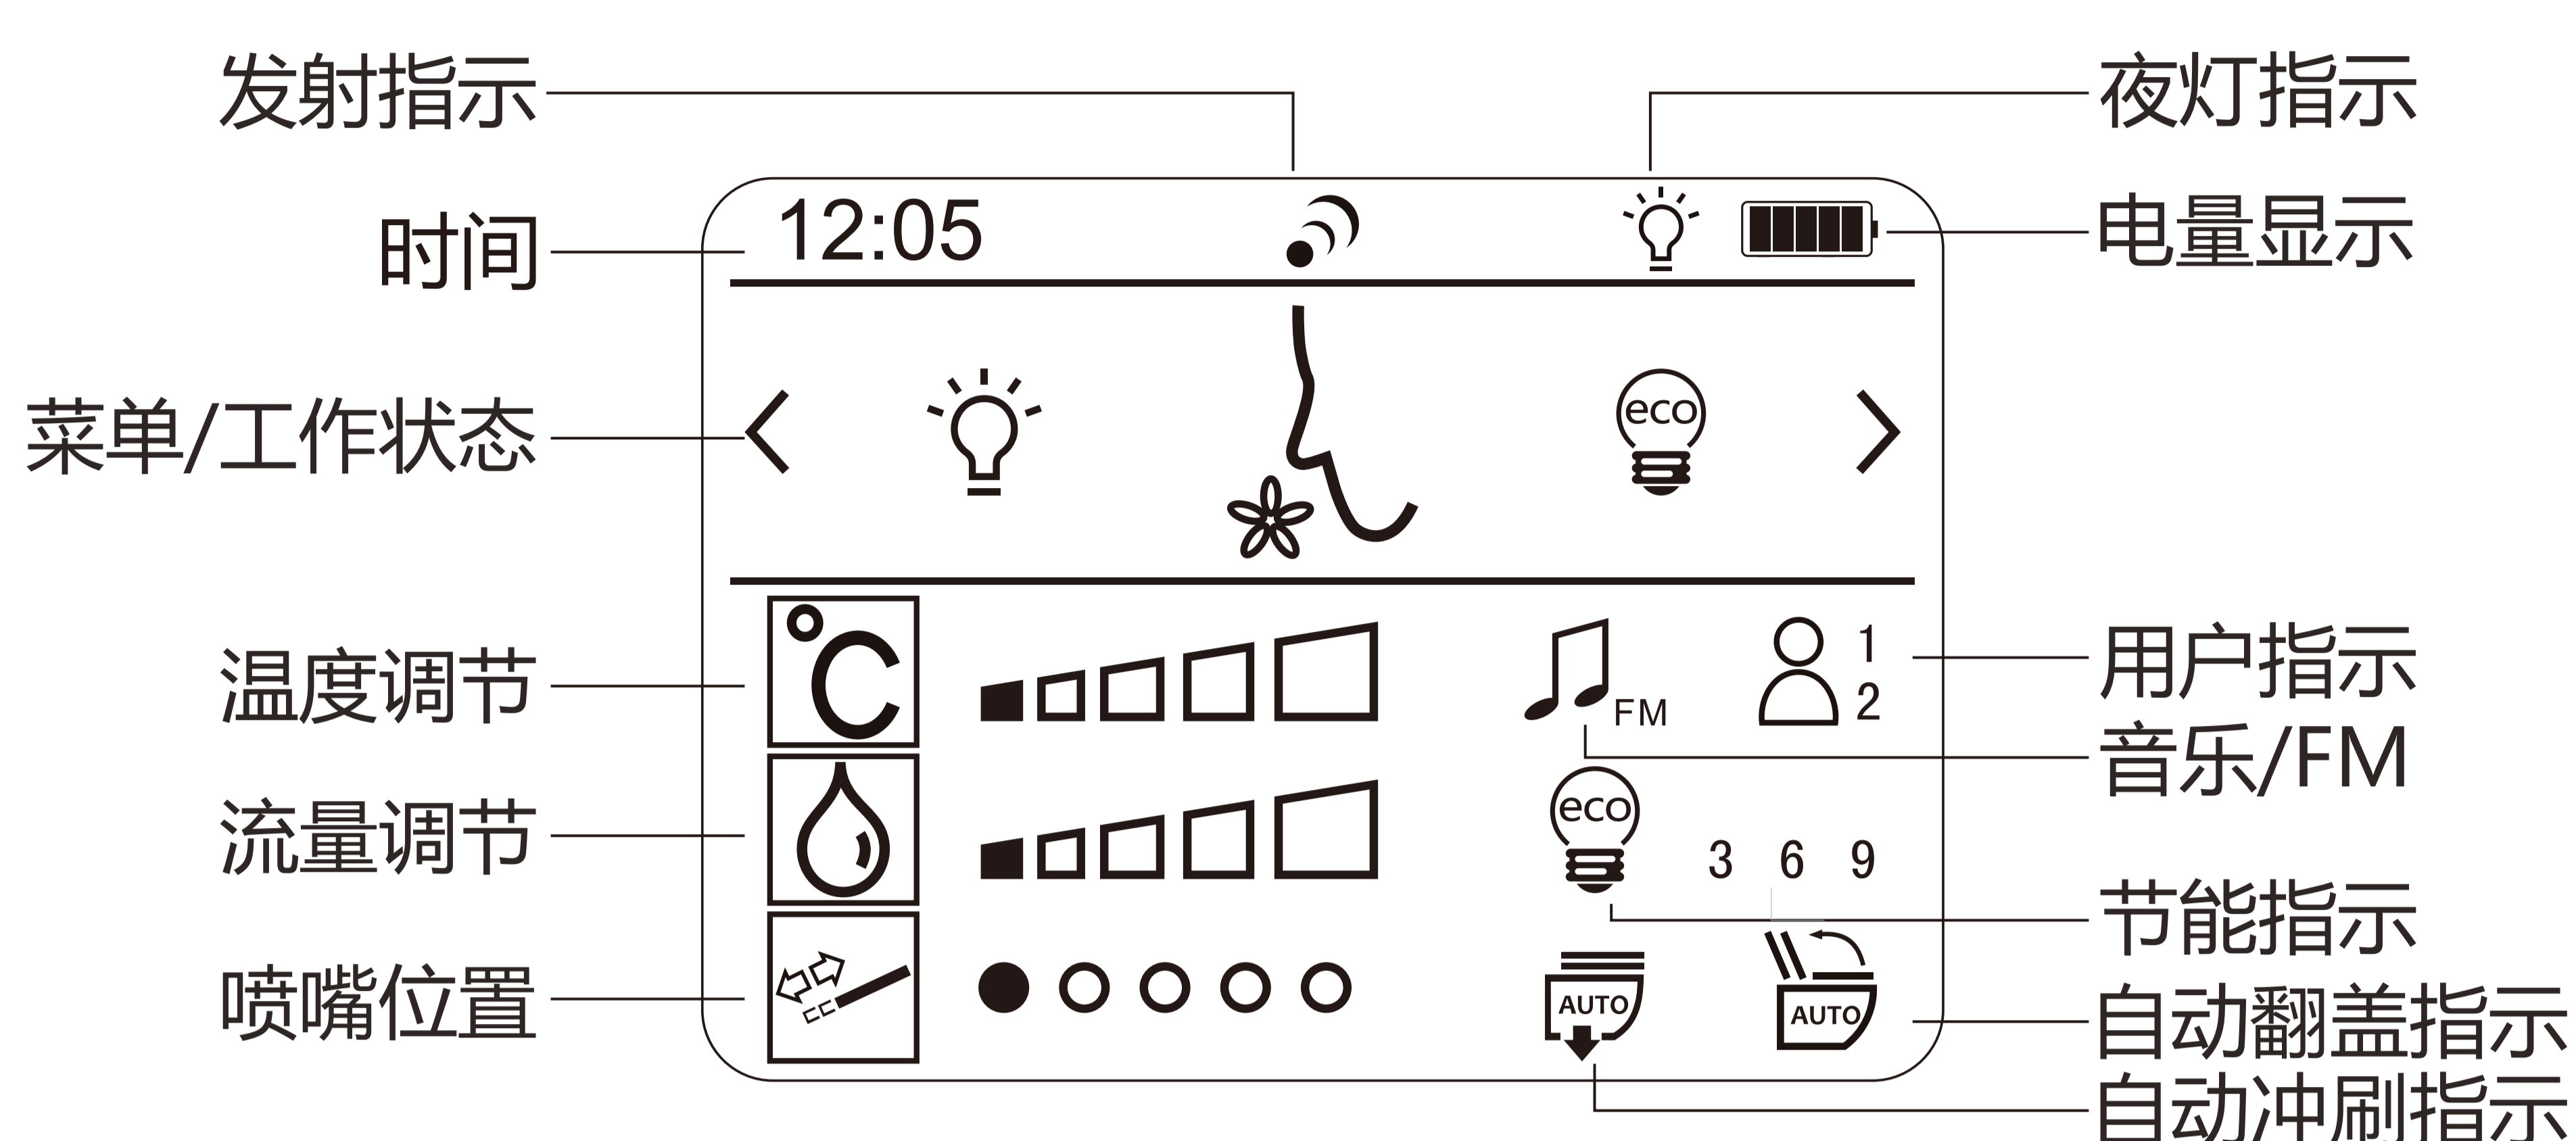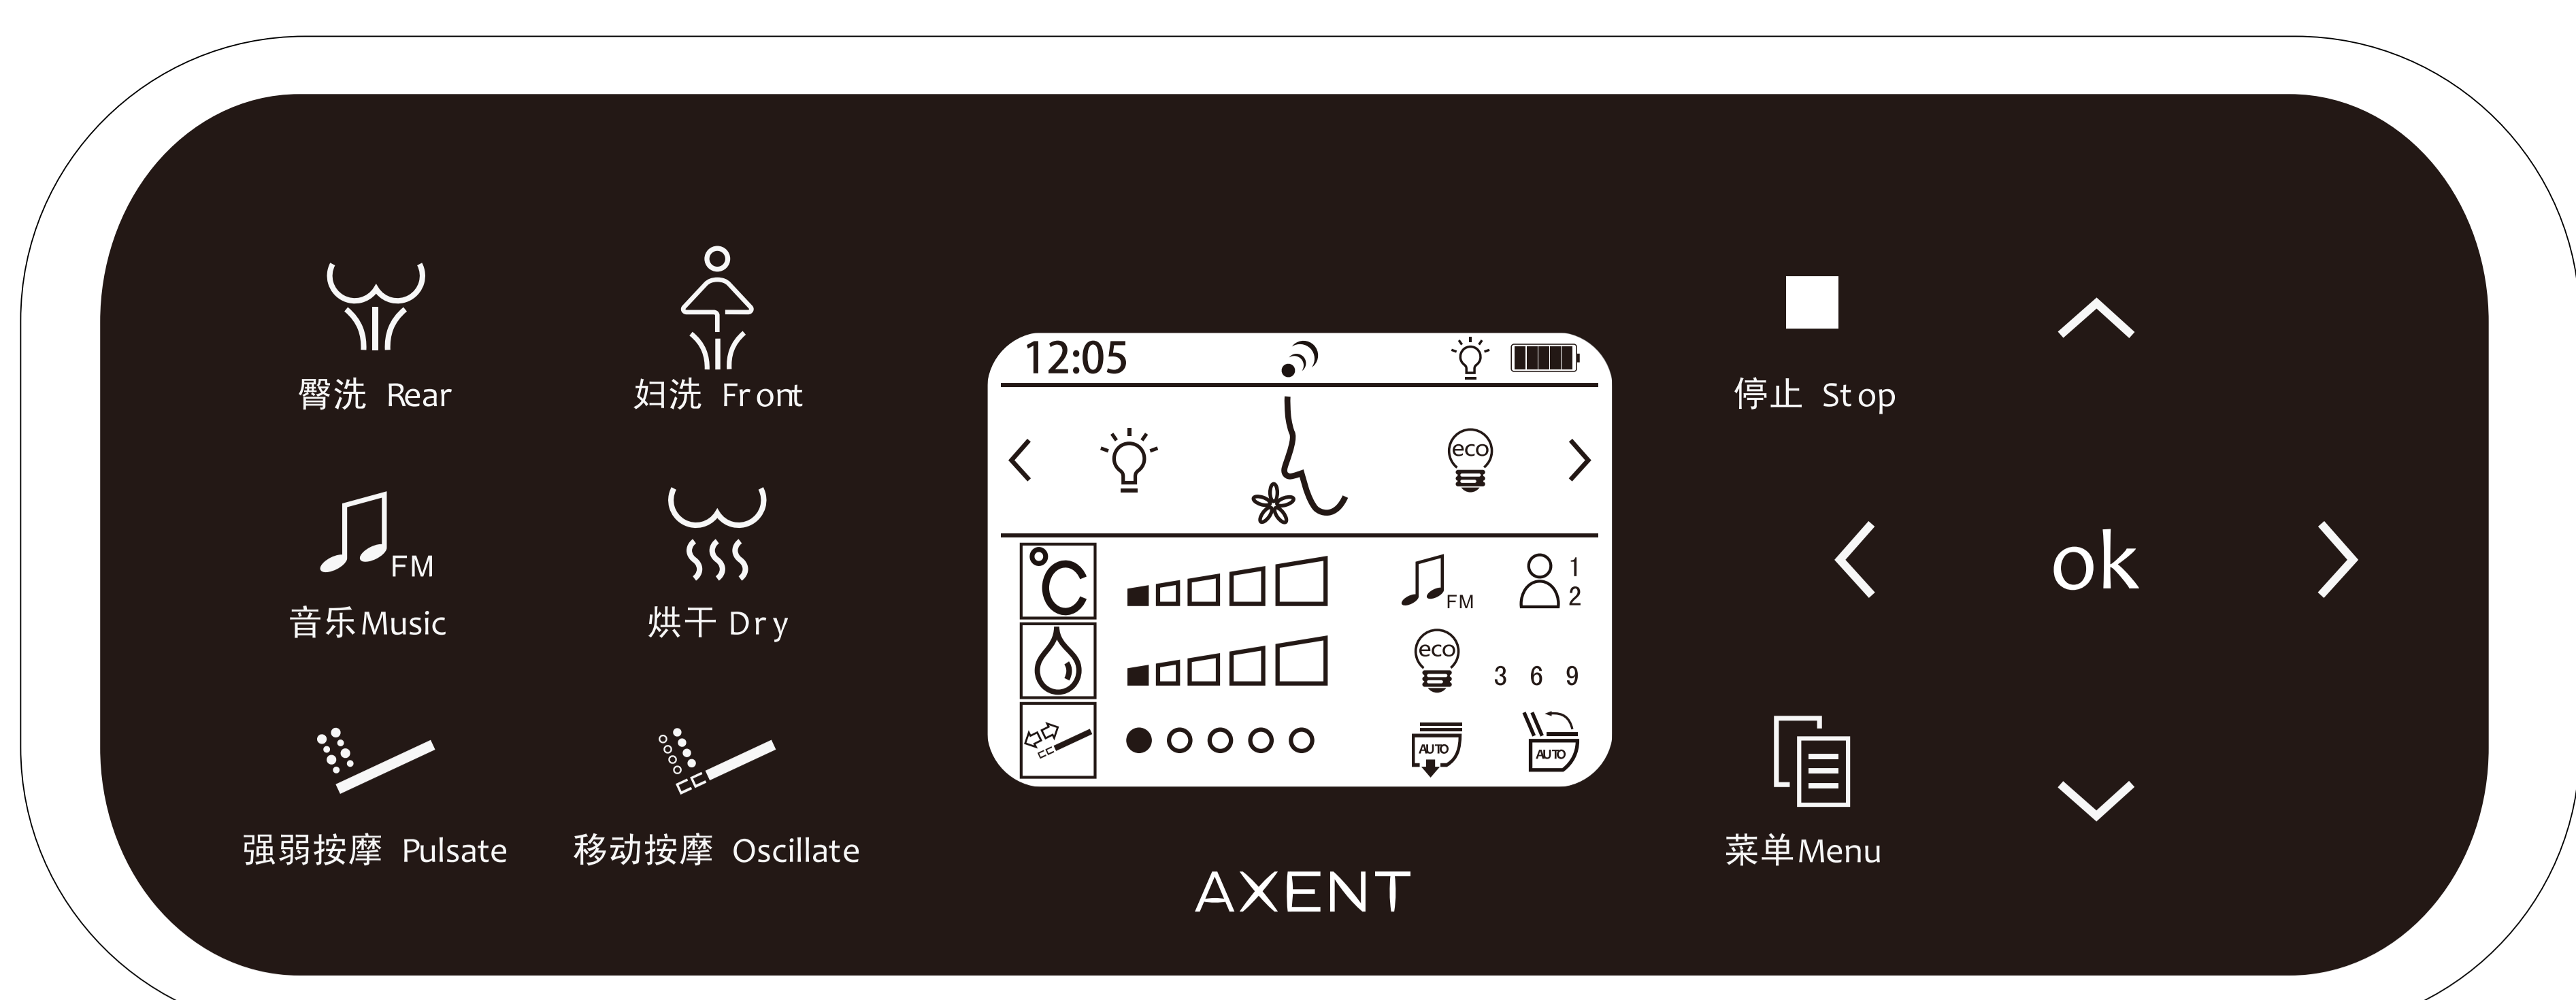

## ■ 臀部清洗和强洗

### 启动

人体着座，按下 键，通过 和 键在“臀部清洗”与“强力清洗”间进行切换选择。选中需要的功能后按下 键确认，本机发出“嘀”的一声，启动相应功能。

### 停止

按下 键，停止清洗。

## ■ 妇洗

### 启动

人体着座，按下 键，再按下 键确认，本机发出“嘀”的一声，启动妇洗功能。

### 停止

按下 键，停止清洗。

## ■ 烘干

### 启动

人体着座，按下 键，再按下 键确认，本机发出“嘀”的一声，启动烘干功能。

### 停止

按下 键，停止烘干。

人体离座后烘干功能自动关闭

## ■ 按摩

### 启动







- 强弱按摩：在臀洗、强洗、妇洗状态下，按下 键，本机发出“嘀”的一声，启动强弱按摩。
- 移动按摩：在臀洗、强洗、妇洗状态下，按下 键，本机发出“嘀”的一声，启动移动按摩。
- 混合按摩：将强弱按摩和移动按摩都开启时，则进入混合按摩。

### 停止



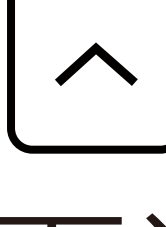




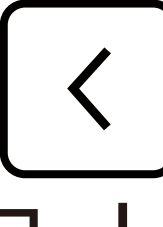
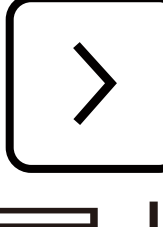



按下 键，停止按摩。



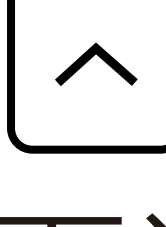

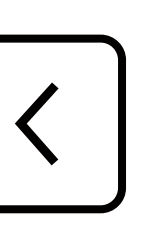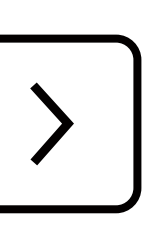



## ■ 水量调节

在臀洗、妇洗、强洗状态下，通过  和  键选中遥控器显示屏上的  ，再通过  和  键进行水量的大小调节。遥控器显示屏上水量档位指示灯显示相应档位。

## ■ 温度调节



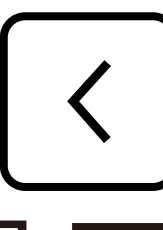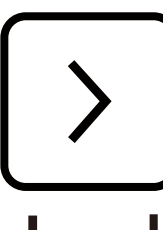

- 水温调节：在臀洗、妇洗、强洗状态下，通过  和  键选中遥控器显示屏上的  ，再通过  和  键进行水温的高低调节。显示屏上相应的温度档位指示灯显示相应档位。
- 座温调节：按  键，通过通过  和  键选中遥控器显示屏上的 ，再通过  和  键进行座温的高低调节。显示屏上相应的温度档位指示灯显示相应档位。

## ■ 喷嘴位置调节

在臀洗、妇洗、强洗状态下，通过  和  键选中遥控器显示屏上的  ，再通过  和  键进行喷嘴位置的前后调节。遥控器显示屏上档位指示灯显示相应档位。

## ■ 音乐和FM播放



### 启动

按下  键，通过  和  键在“音乐”与“FM播放”间进行切换选择。选中需要的功能后按下  键确认，本机发出“嘀”的一声，启动相应功能。





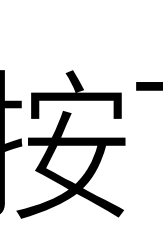



### 切换曲目或频道

在“音乐和FM播放”功能开启的状态下，通过  和  可以切换上下曲目或频道。



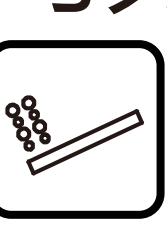





### 调节音量

在“音乐和FM播放”功能开启的状态下，通过  和  键可以进行音量调节。

### FM调频

- 手动调频：在“FM播放”功能开启的状态下，按下  键可以增加FM频率，按下  键可以减小FM频率。
- 自动调频：按下  键，通过  和  键选中遥控器显示屏上的  ，按下  进入自动调频，自动调频完成后，将自动跳回之前界面状态。

### 自动关闭设置

按下  键，通过  和  键进行菜单选择，选中“音乐 ”选项，按下  键确认进入设置模式。通过  和  键可以在五种定时关闭模式间切换，选中所需的自动关闭模式后，按  键确认。

### 停止

按下  键，停止音乐或FM播放。



### 温馨提示：

SD 卡必须格式化成 FAT 格式；








MP3 播放仅支持 MP3 和 WMA 格式文件。

## ■ 预湿润功能

在人体着座时，预湿润功能自动开启，喷水湿润陶瓷内壁，结束后自动关闭。



## ■ 自动冲刷设置

按下  键，通过  和  键选择“自动冲刷 ”，按下  键确认选择。通过  和  键选择开启或者关闭自动冲刷功能。












### 开启

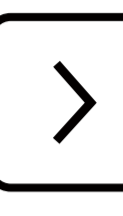遥控器屏幕右下角有  图标显示。

### 关闭









遥控器屏幕右下角有  图标隐藏。

## ■ 感应翻盖设置

按下  键，通过  和  键选择“自动翻盖 ”，按下  键确认选择。通过  和  键选择“自动单开 ”、“自动全开 ”、“自动全关 ”、关闭。选中所需的模式时相应选项图标跳动，按下  键确认选择。








- 自动单开：人体靠近时，翻开上盖，合上座圈。
- 自动全开：人体靠近时，依次翻开上盖和座圈。
- 自动全关：人体离座后，依次关闭座圈和上盖。
- 关闭：关闭感应翻盖功能。

## ■ 智能节电设置

按下  键，通过  和  键选“智能节电 ”，按下  键确认选择，屏幕右下角有  图标闪动即进入智能节电设置。通过  和  键可在3小时、6小时、9小时、智能节电、关闭5个节能模式间循环切换进行选择。



- 3/6/9小时状态：根据用户设置，人体离座达到设定时间后，座圈将自动停止加热；人体着座时，座圈将以最低档座温进行加热。且24小时循环一次。
- 智能节电：座圈以最低档位座温进行加热，且无法使用座温调节功能。

## ■ 除臭设置

按下  键，通过  和  键选“除臭设置 ”，按下  键确认选择。通过  和  键选择除臭功能的ON、OFF。




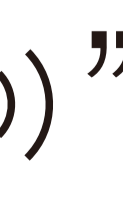



- ON：在人体着座时，除臭风机自动开启，开启冲洗功能时，除臭风机关闭；在人体离座1分钟后除臭风机关闭。
- OFF：关闭除臭功能。

## ■ 夜灯设置

按下  键，通过  和  键选“夜灯设置 ”，按下  键确认选择。通过  和  键选择夜灯功能的ON、OFF、INT。

- ON：开启夜灯功能，夜灯常亮。
- OFF：关闭夜灯功能。
- INT：智能夜灯模式，环境昏暗时夜灯自动亮起，环境明亮时夜灯自动熄灭。











## ■ 静音设置

按下  键，通过  和  键选“声音 ”，按下  键确认选择。通过  和  键选择静音功能的ON、OFF。

- ON：开启整机静音功能。
- OFF：关闭整机静音功能。













## ■ 时间设置

按下  键，通过  和  键选择“时间设置 ”，按下  键确认选择。通过  和  键选择年、月、日、小时和分钟，再通过  和  键调整数值，按下  键确认。



## ■ 用户模式存储/调用

先根据您的个人偏好对各个功能进行设置。

### 存储

按下  键，通过  和  键选择“用户 ”，按下  键确认选择。通过  和  键选择“用户1 ”或者“用户2 ”，再按下  键确认选择，则个人偏好设置数据被保存到相应的用户模式下。

### 调用


在显示屏菜单栏无显示时，可通过遥控器顶部  和  键可直接键入相应用户模式。

## 清洁与维护



### ● 产品表面清洁

- ▶ 请用光滑的海绵或柔软的布料拧干后蘸取适量的中性清洁擦拭产品，再用清水擦拭干净。
- ▶ 在使用清洁剂清洁其他部位时，请掀起上盖和座圈。部件连接及铰链部位请勿接触清洁剂。待陶瓷坐便器中的清洁剂完全冲洗干净后，才能重新盖上，否则清洁剂的蒸发可能会腐蚀表面。
- ▶ 禁止使用研磨性、含氯或含酸的清洁剂、稀释剂、苯、砂纸、抛光剂、香水和杀虫剂等清洁产品。

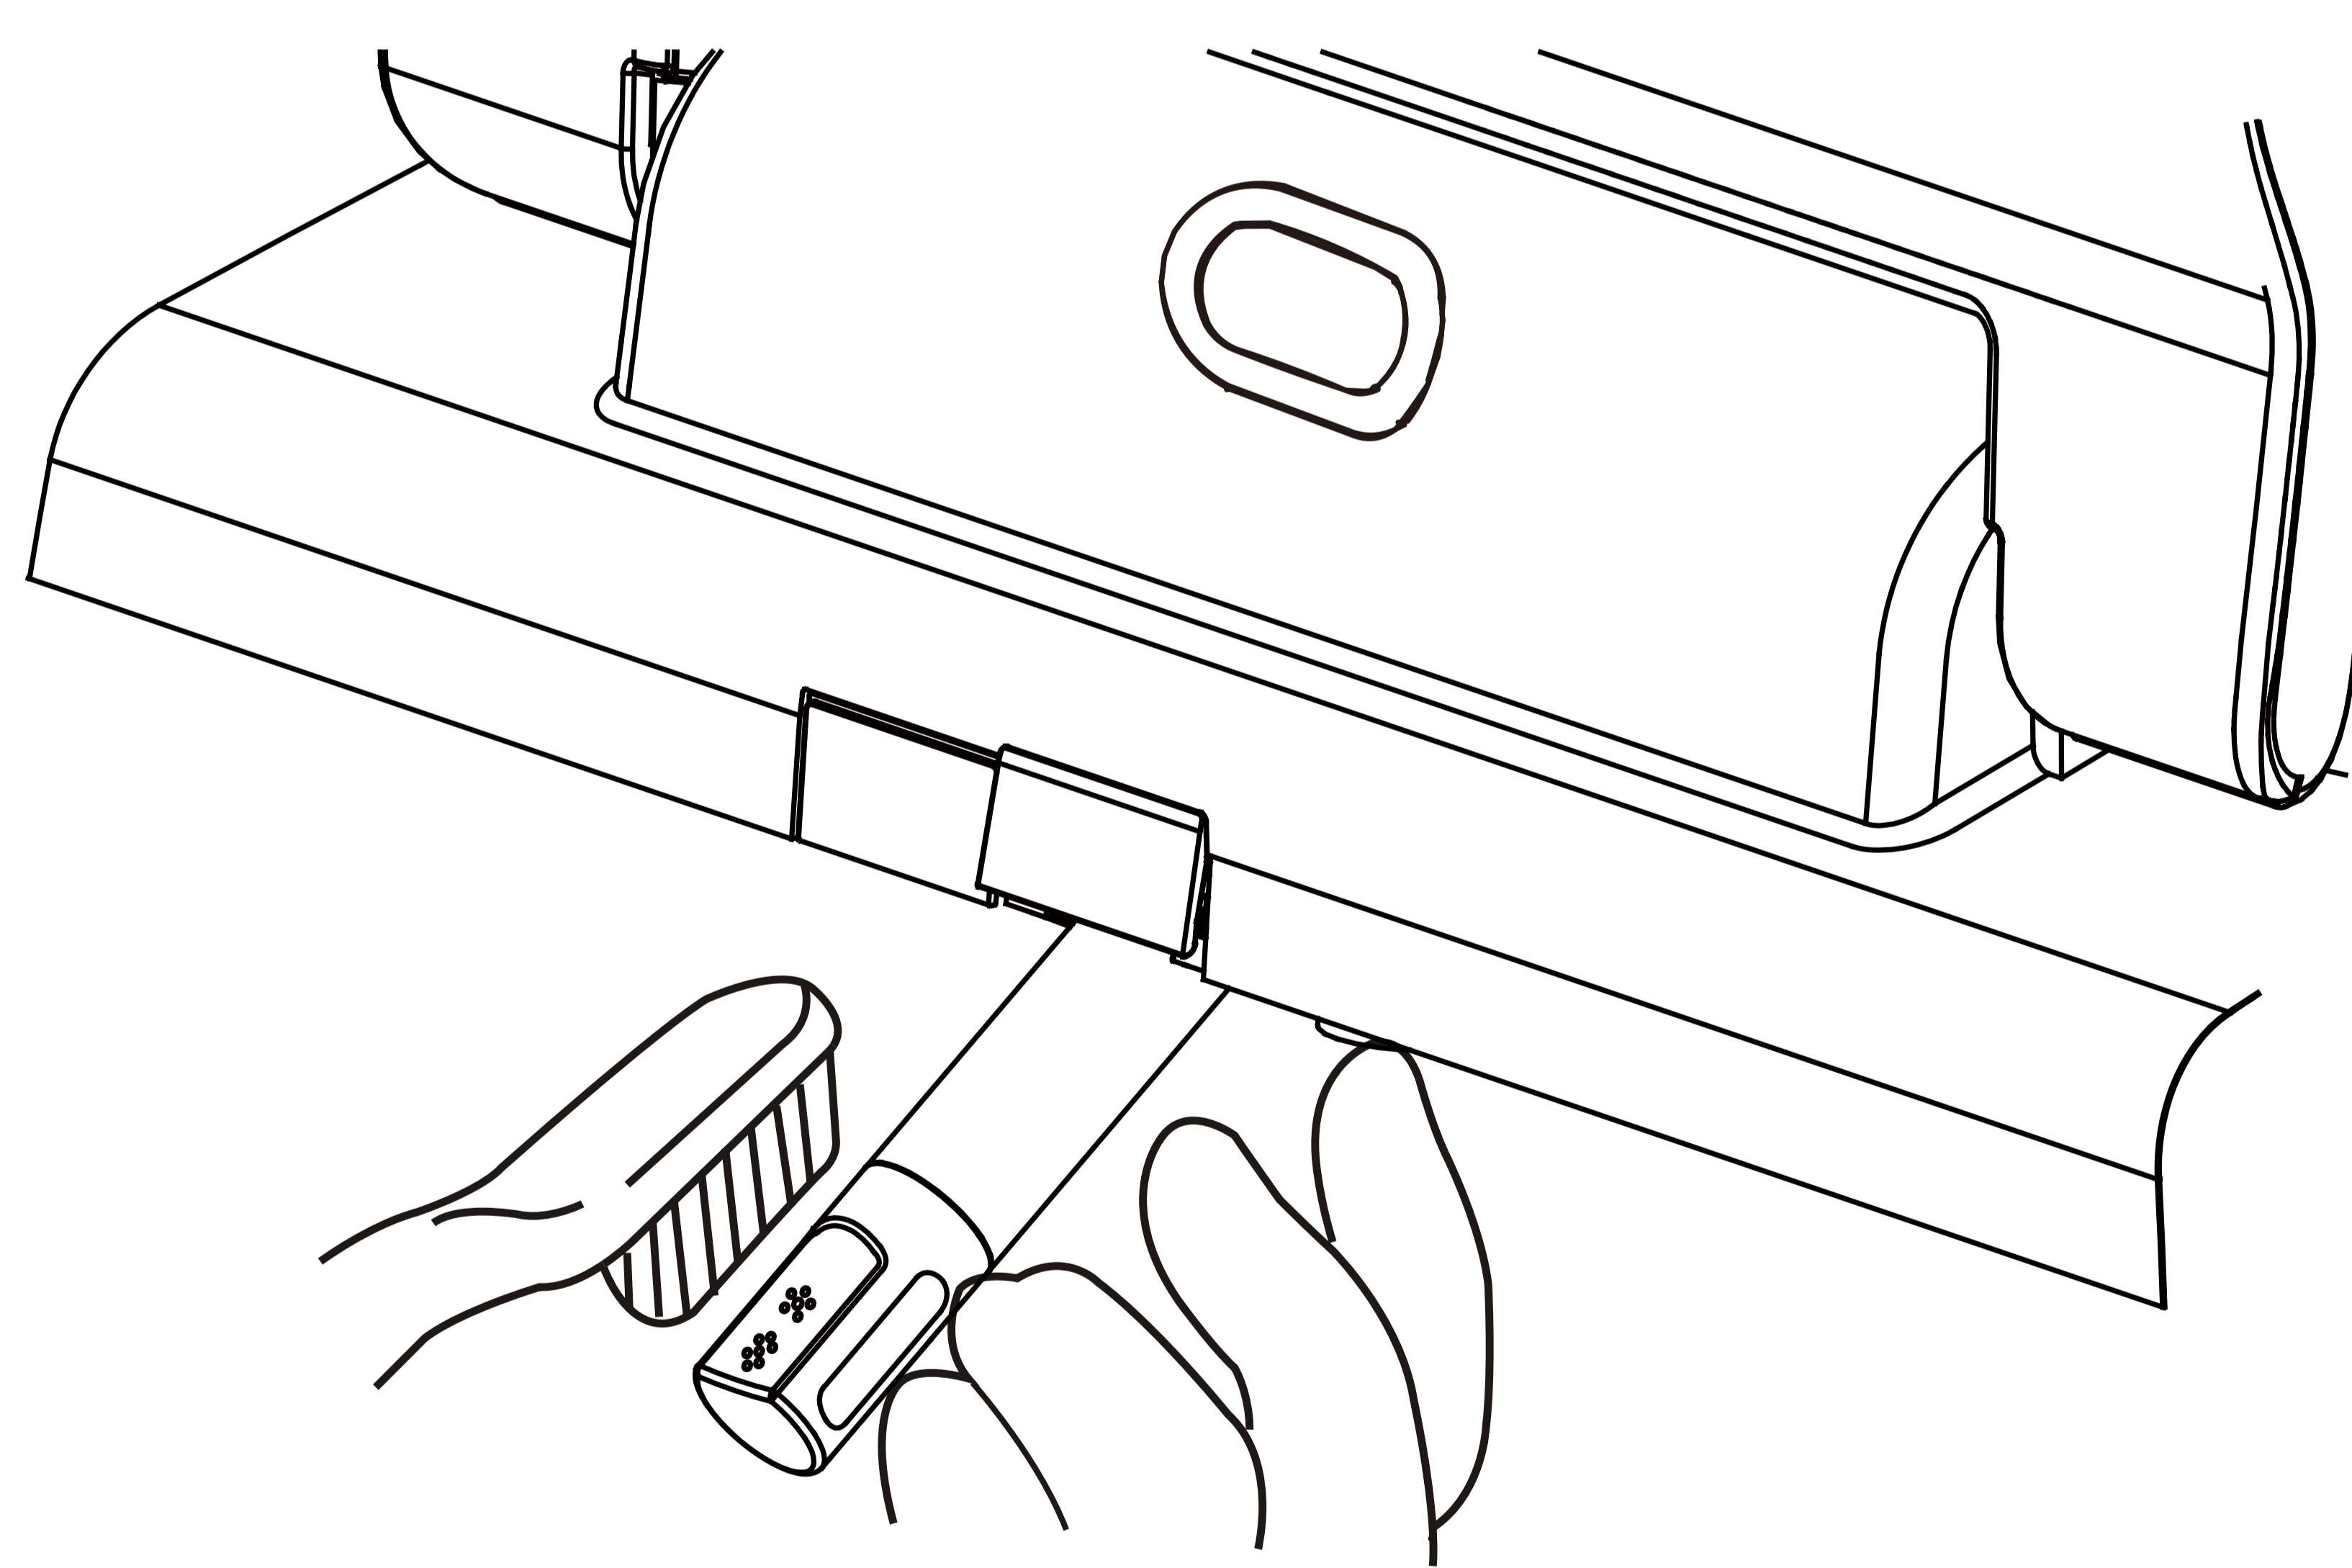


## ■ 喷管清洁



### 喷管手动清洁

- 1) 人体离座，按下  键，喷管伸出；
- 2) 使用柔软的布料、海绵或者小刷子蘸取中性清洁剂，轻轻扶住喷管，擦拭喷管和喷嘴；
- 3) 清洗完后，按下  键，喷管缩回；  
三分钟内无操作，喷管将自动缩回；


### 喷管自动清洁

当遥控器工作状态显示栏内无任何显示时（如有显示请按  键，退出当前操作）按  键，开始喷嘴自洁，持续约90秒钟。按下  键，停止喷管自动清洁。




## ■ 清洗过滤网

### 1. 关闭角阀

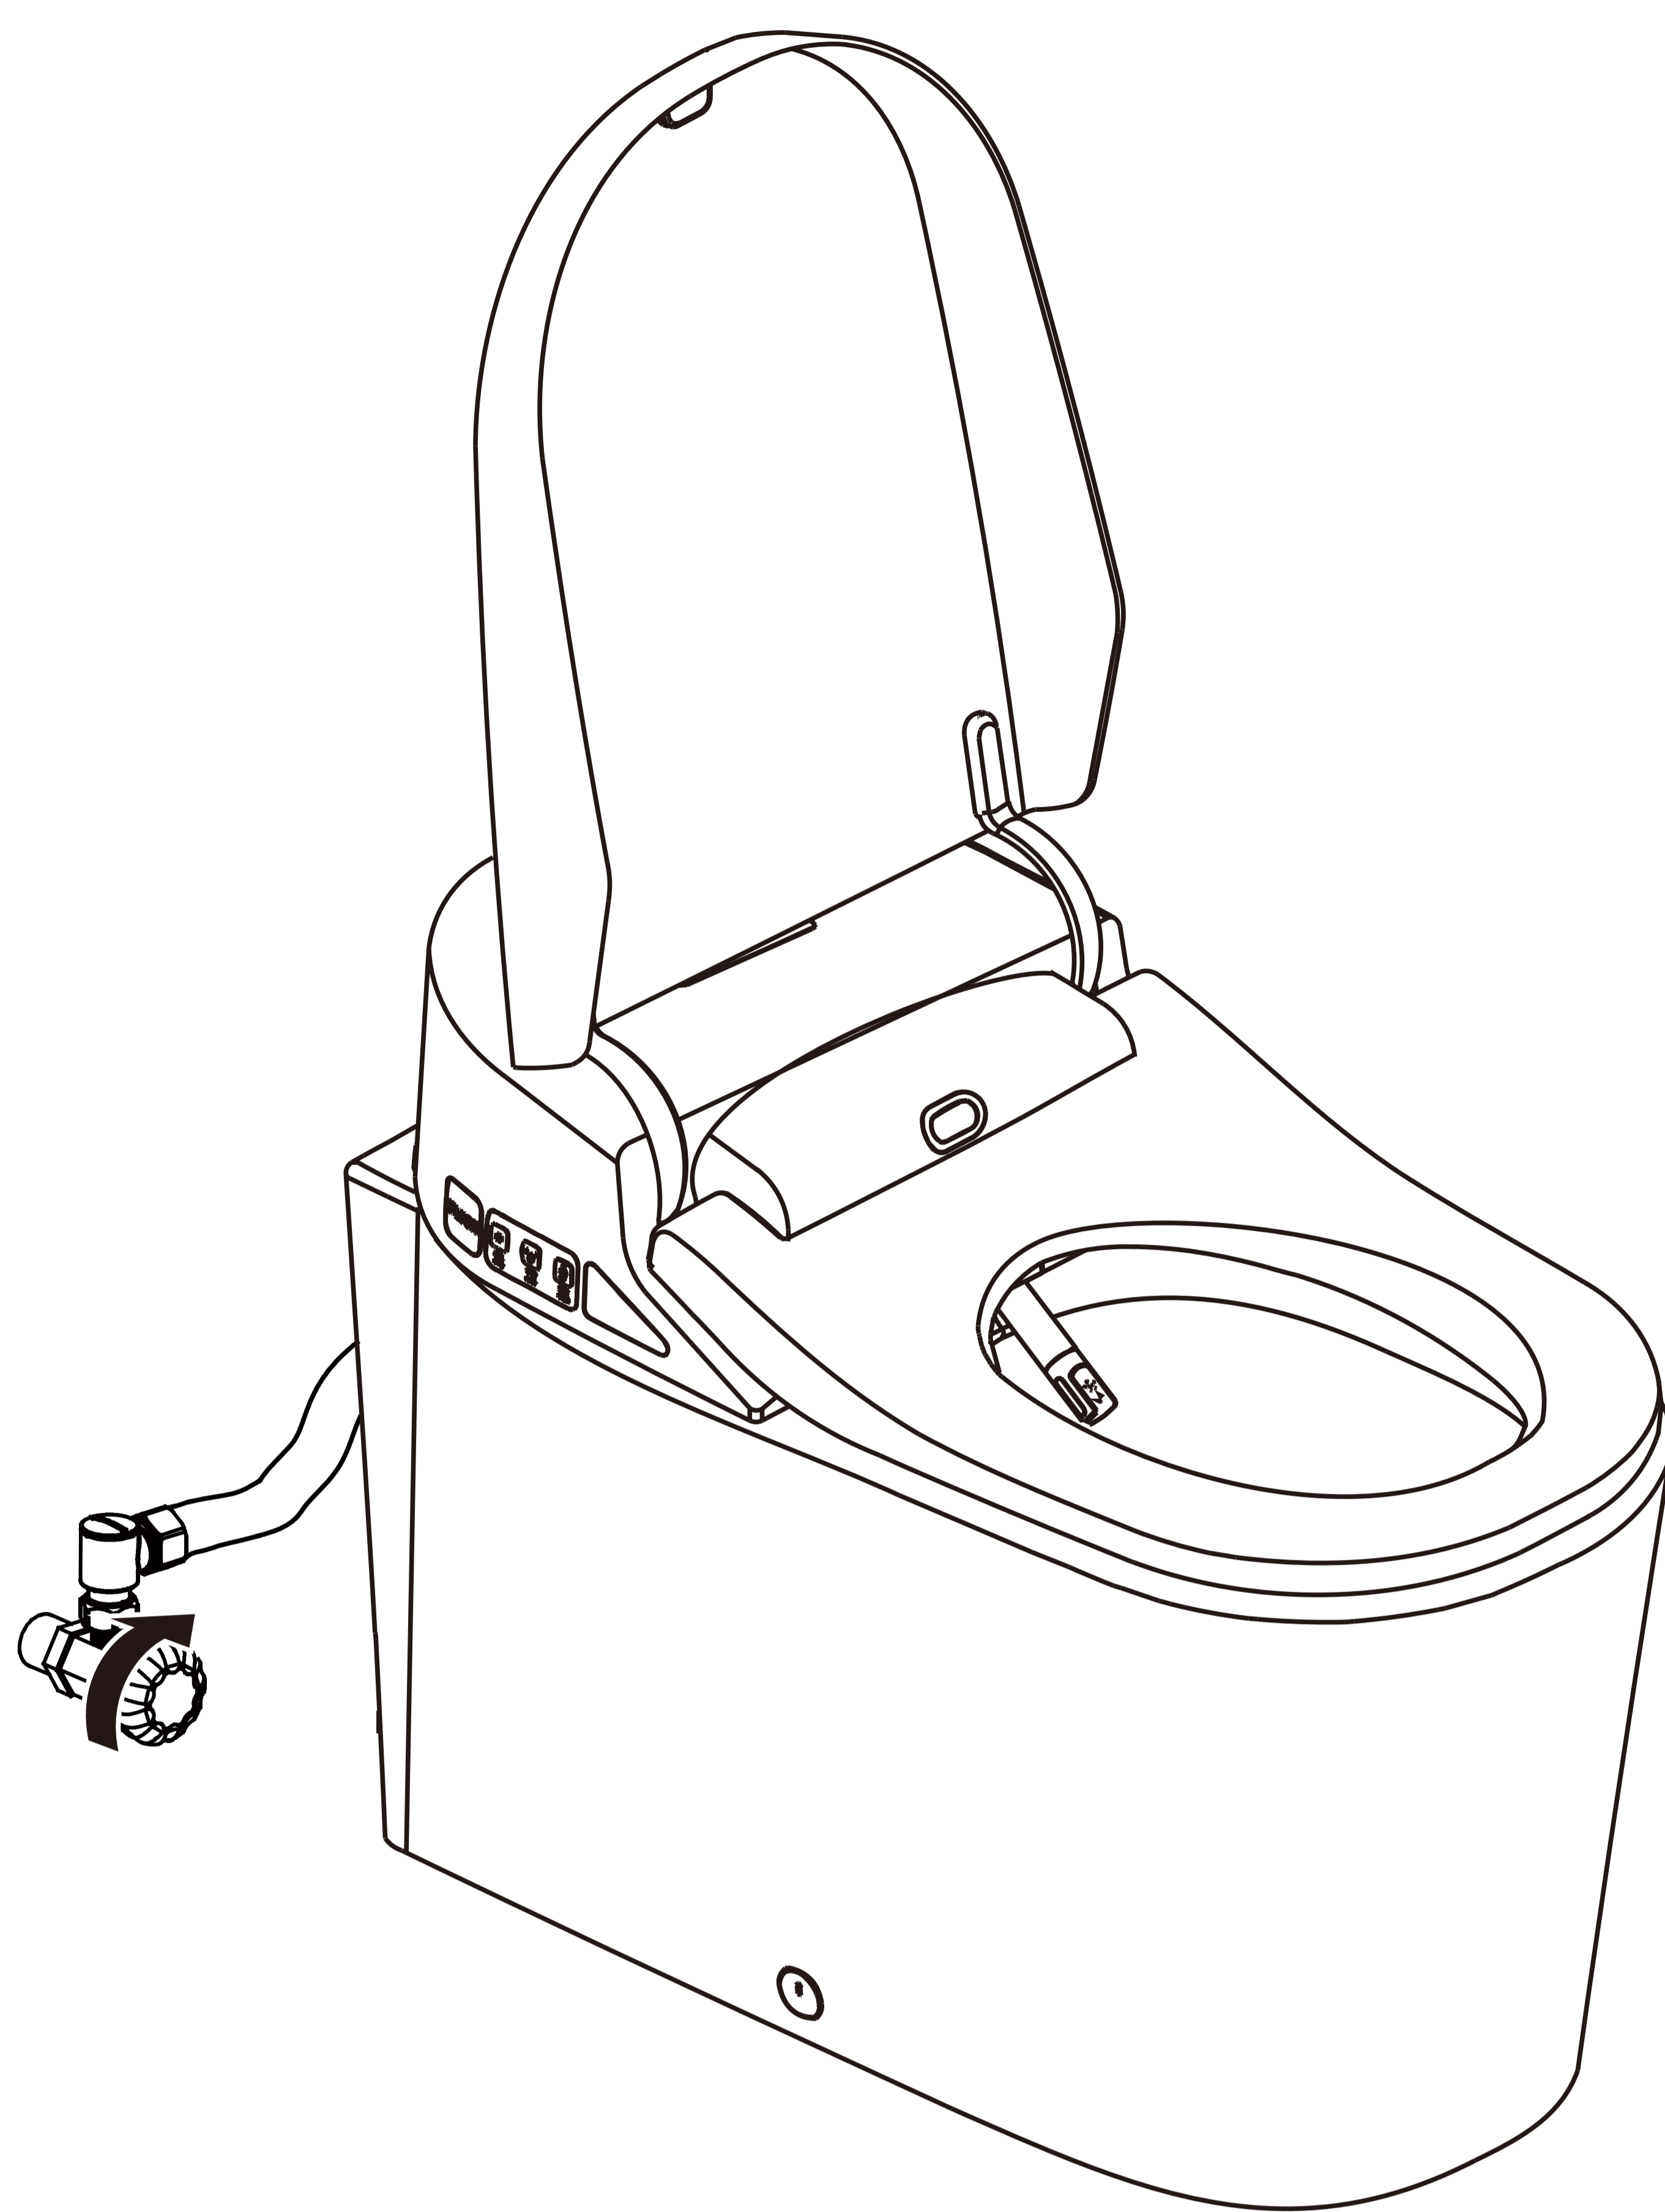

2. 旋开直角接头螺丝帽，取出过滤网，可使用小刷子清洁过滤网中的杂质，再用清水清洗。

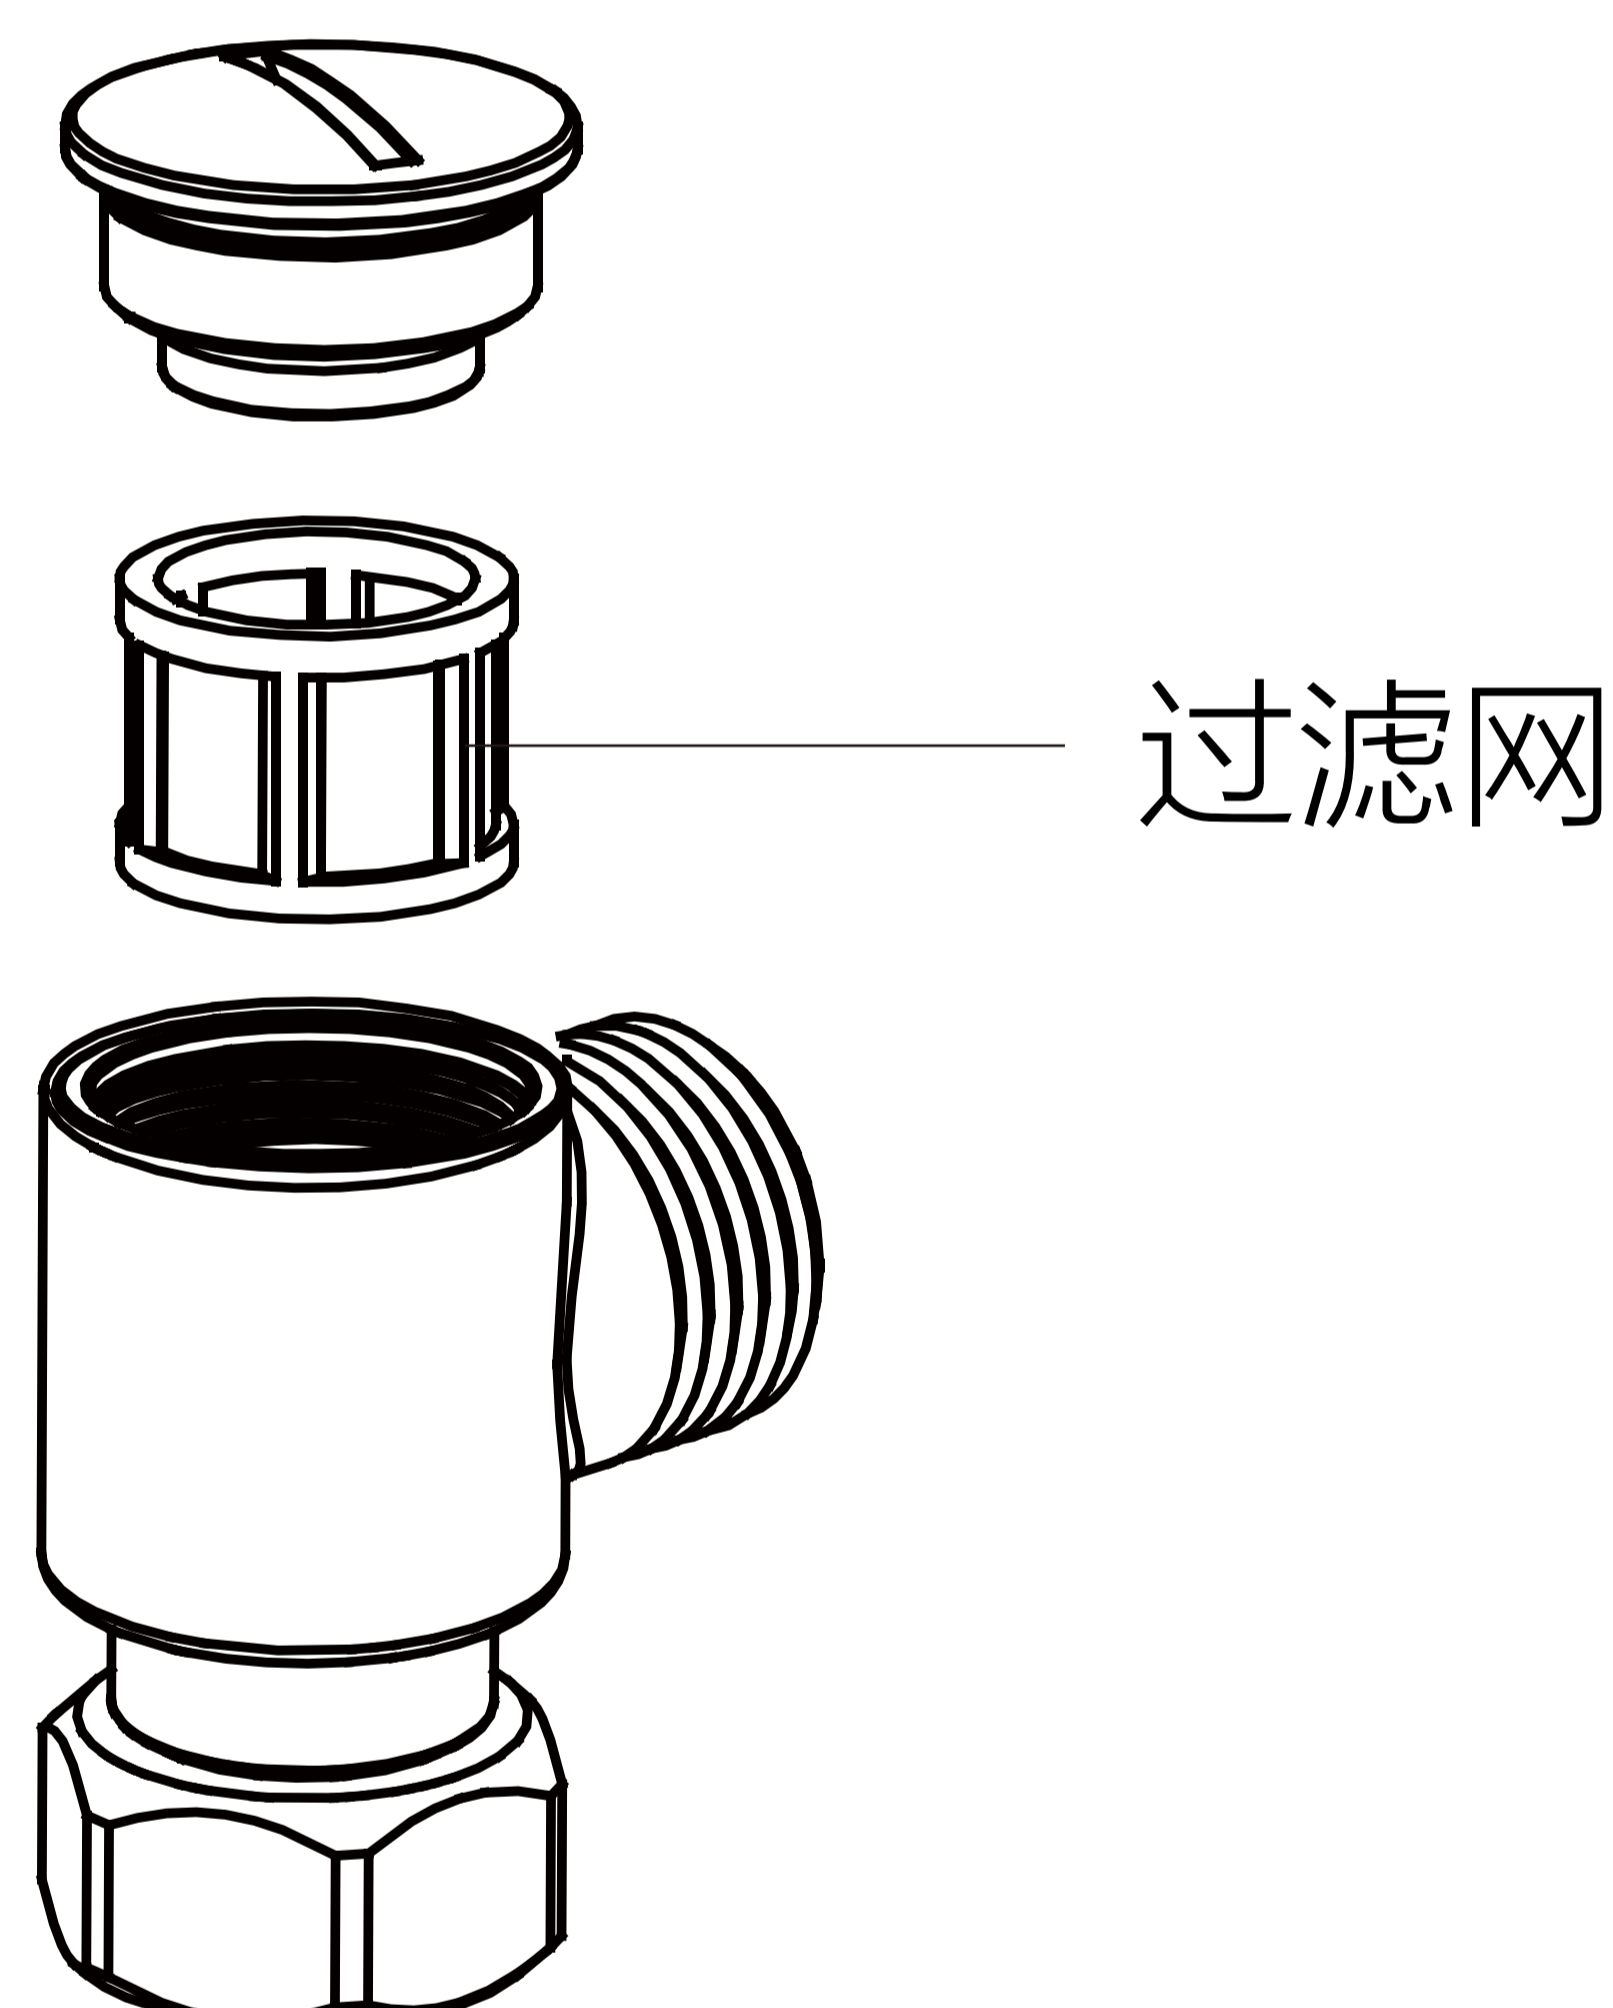

## ■ 冬季产品维护

保持适当水温以防止坐便器及水管内的水被冻结；当环境温度小于  $0^{\circ}\text{C}$  时，请停止使用产品，并关闭角阀后按下 **IFLUSH** 键，排空产品内的水。

## ■ 长期不使用

长时间不使用本产品时，请排空产品内的水，并切断电源：

- 1) 拔出电源插头或按下漏电保护器“Test”键；
- 2) 关闭角阀，停止进水；
- 3) 卸下从角阀至坐便器端的进水软管，排空进水软管中的水；
- 4) 按下 **IFLUSH** 键；

再次使用产品前，请进行使用前准备和确认。