



包装清单

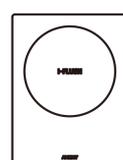


坐便器配件 (单位: mm)

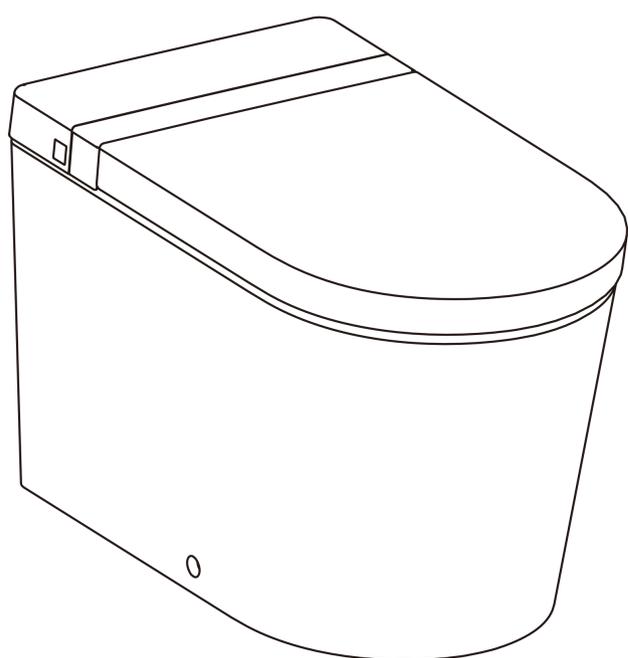


进水软管
(G1/2)




过滤器

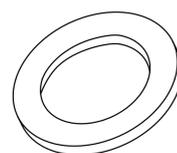

蜡环

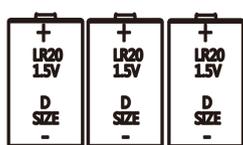

电池
(1号电池)



塑料膨胀栓
($\Phi 10 \times 50$)



地脚螺钉
(M8 \times 36)



螺母
(M8)




平垫圈
($\Phi 22 \times \Phi 8.7 \times 1$)



橡胶垫圈
($\Phi 25 \times \Phi 10 \times 2$)

遥控器配件 (单位: mm)

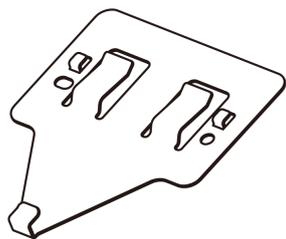

遥控器支架



遥控器防盗销



锂电池




螺钉
(ST4 \times 25)



塑料膨胀栓
($\Phi 6 \times 30$)

附件

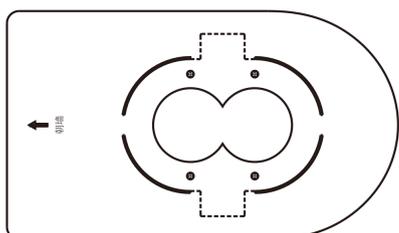

安装模板




用户手册




合格证


安装所需工具

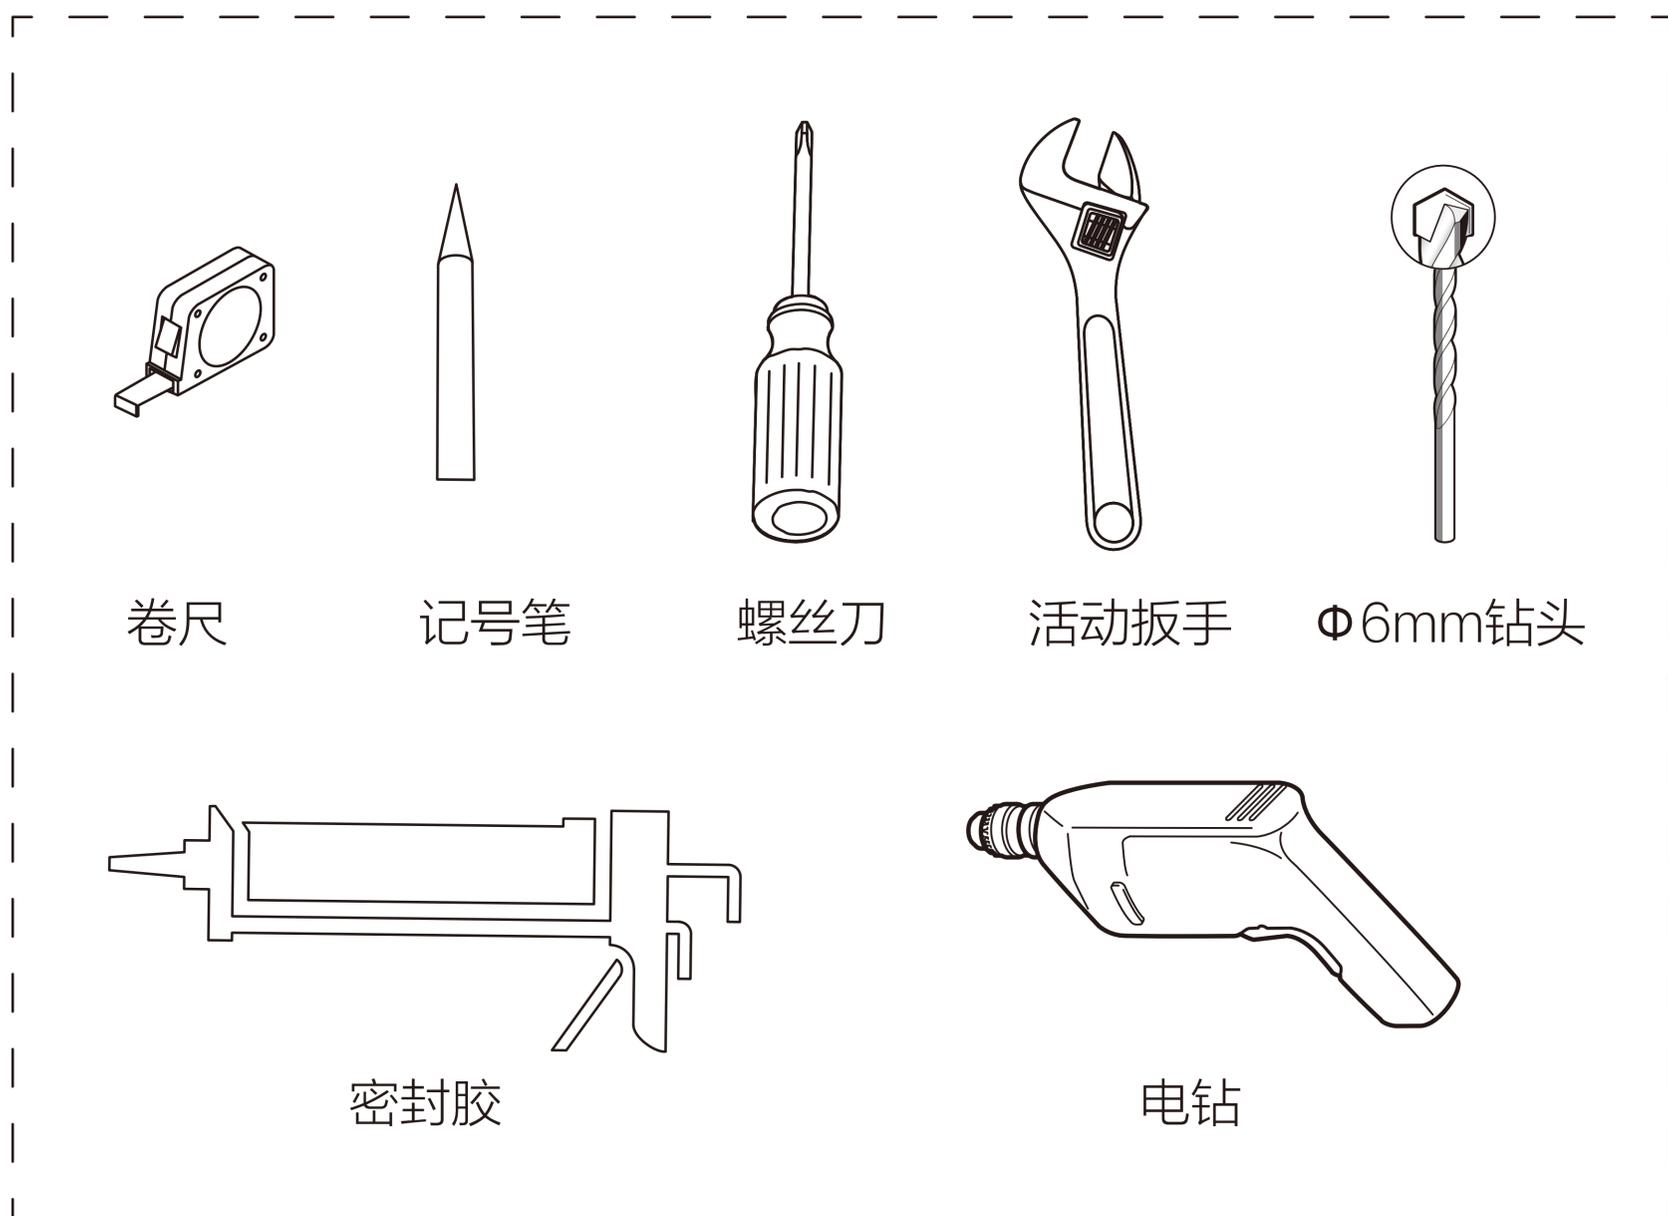


1.利用提供的安装模板图纸，用记号笔标示出地脚螺钉的安装位置，以及移位器安装盘和坐便器的轮廓线，然后移走安装模板。

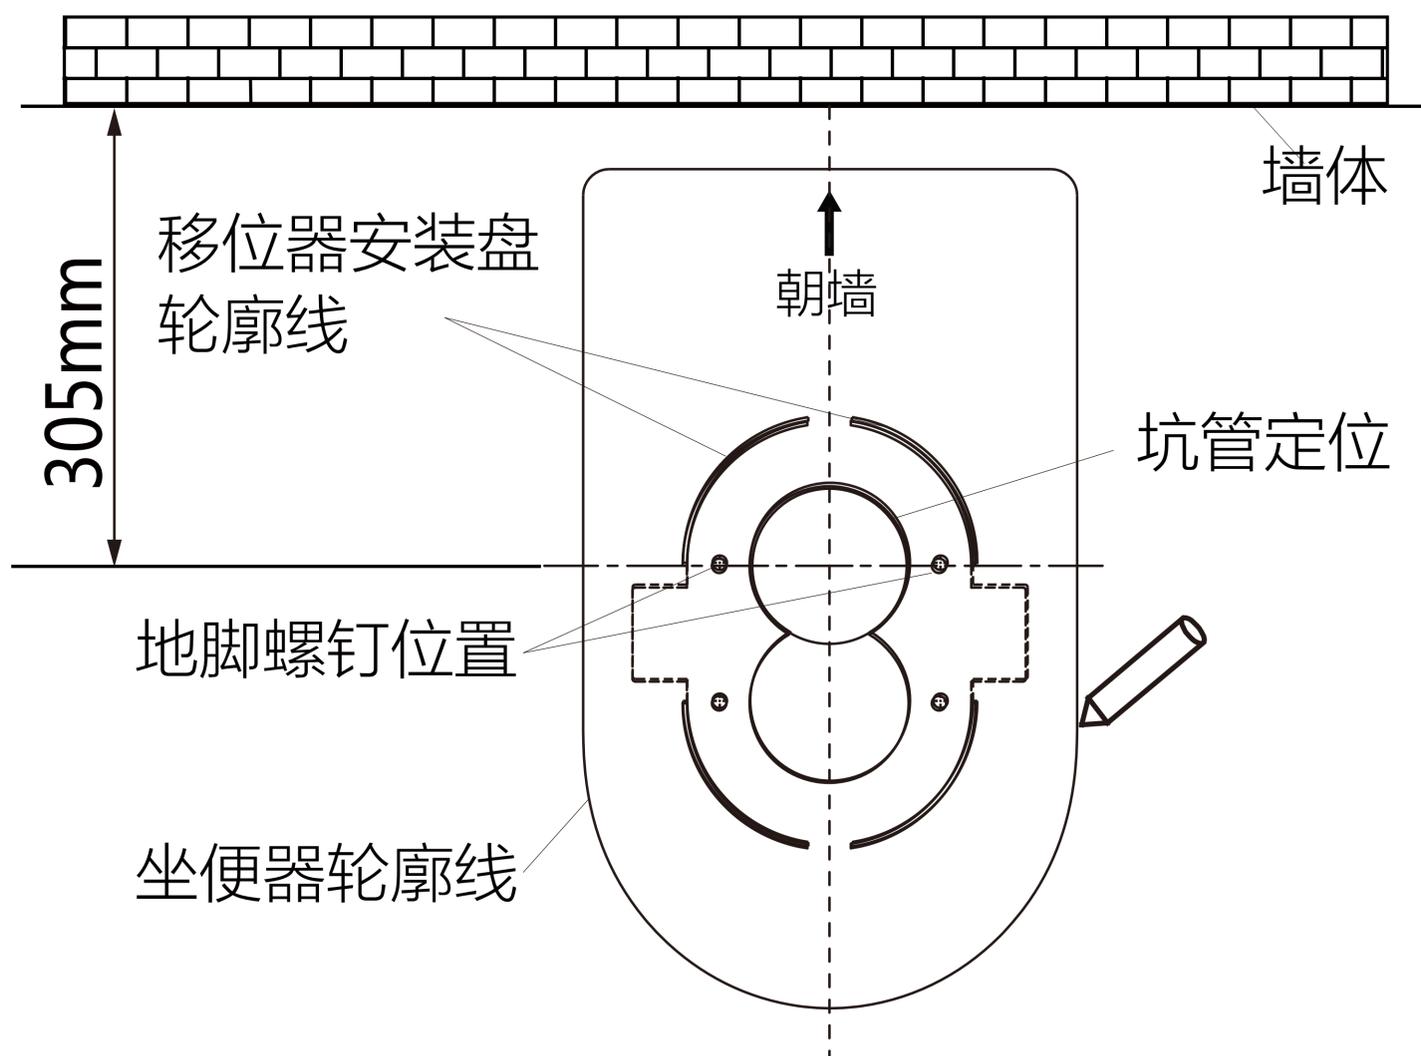


2.用电钻在地脚螺钉标记处分别钻一个 $\Phi 10 \times 55 \text{mm}$ 的孔，装上塑料膨胀栓（ $\Phi 10 \times 50 \text{mm}$ ）和地脚螺钉（ $M8 \times 36 / ST7.5 \times 46 \text{mm}$ ）。

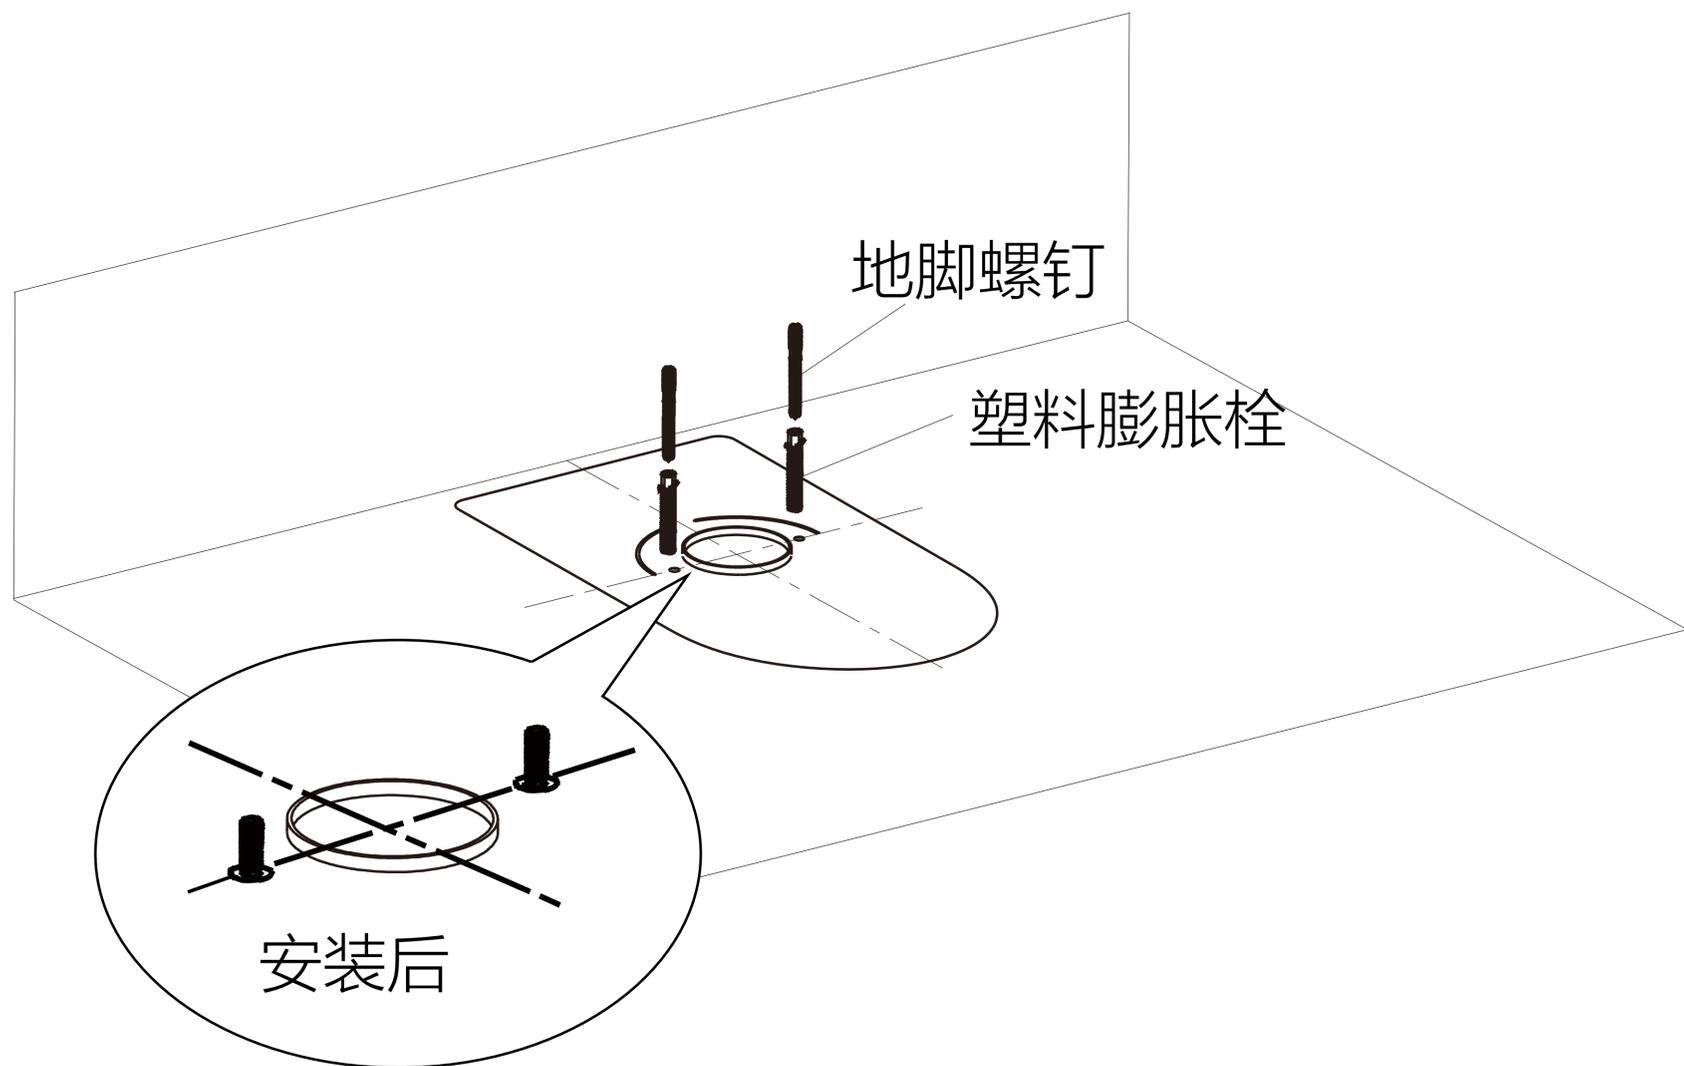


3.拆卸坐便器两侧的移位器螺钉及移位器安装盘。

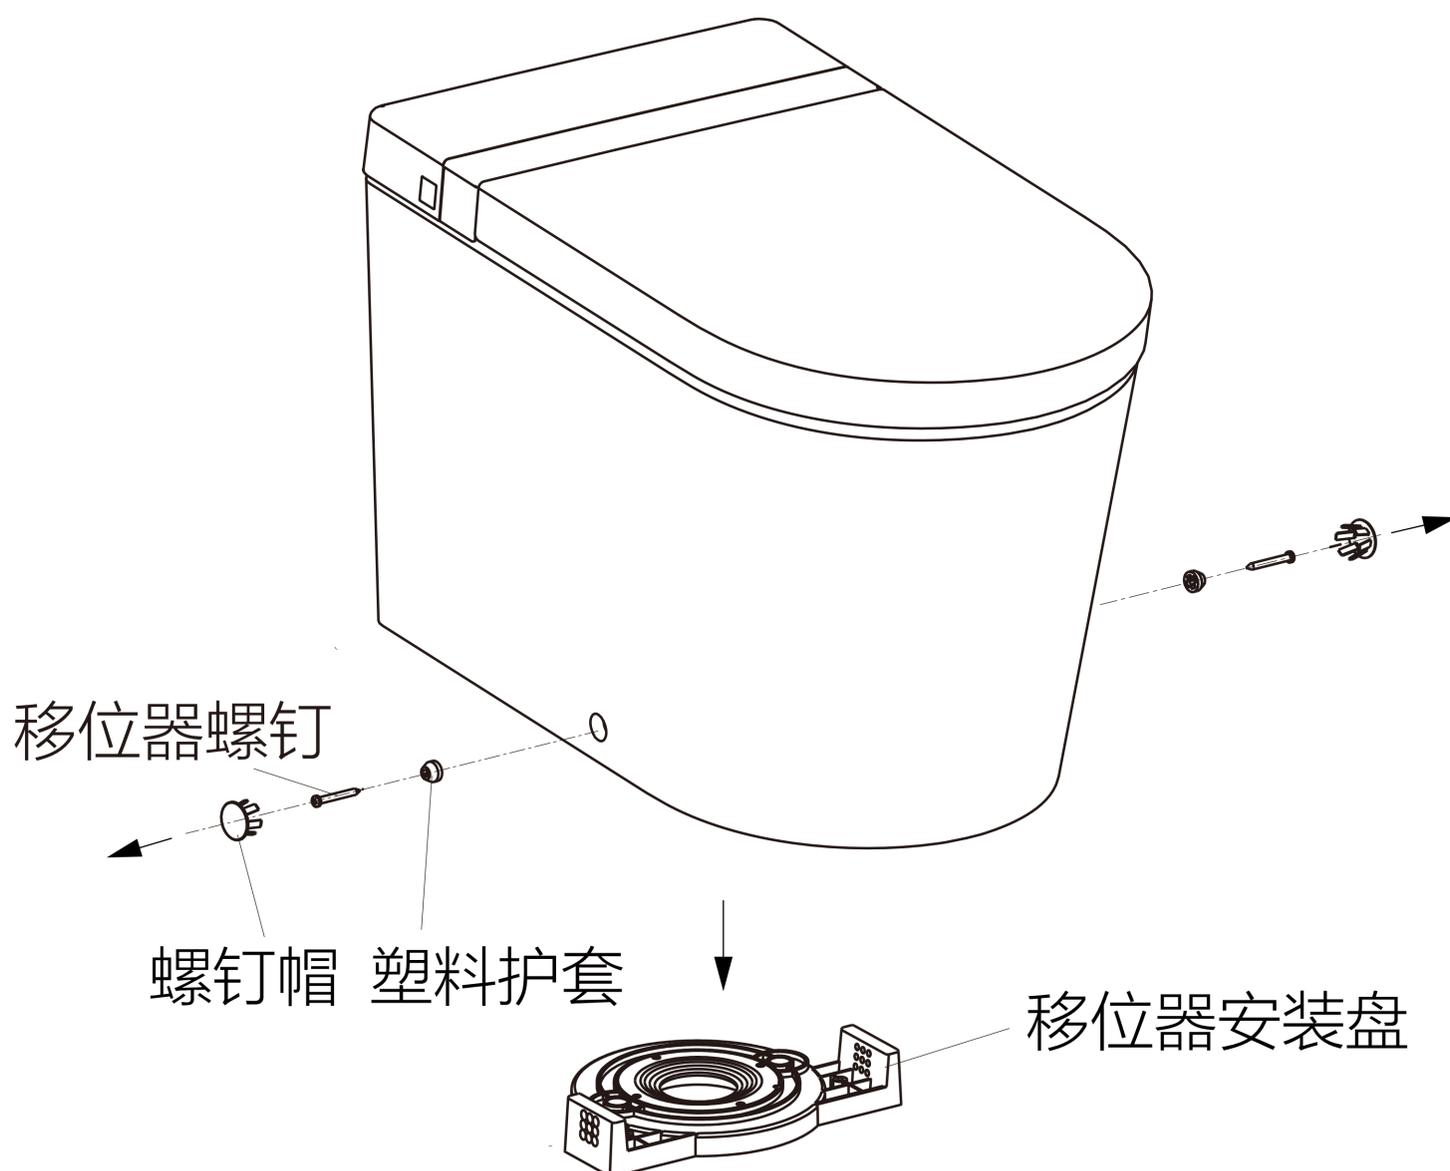


4.安装蜡环。

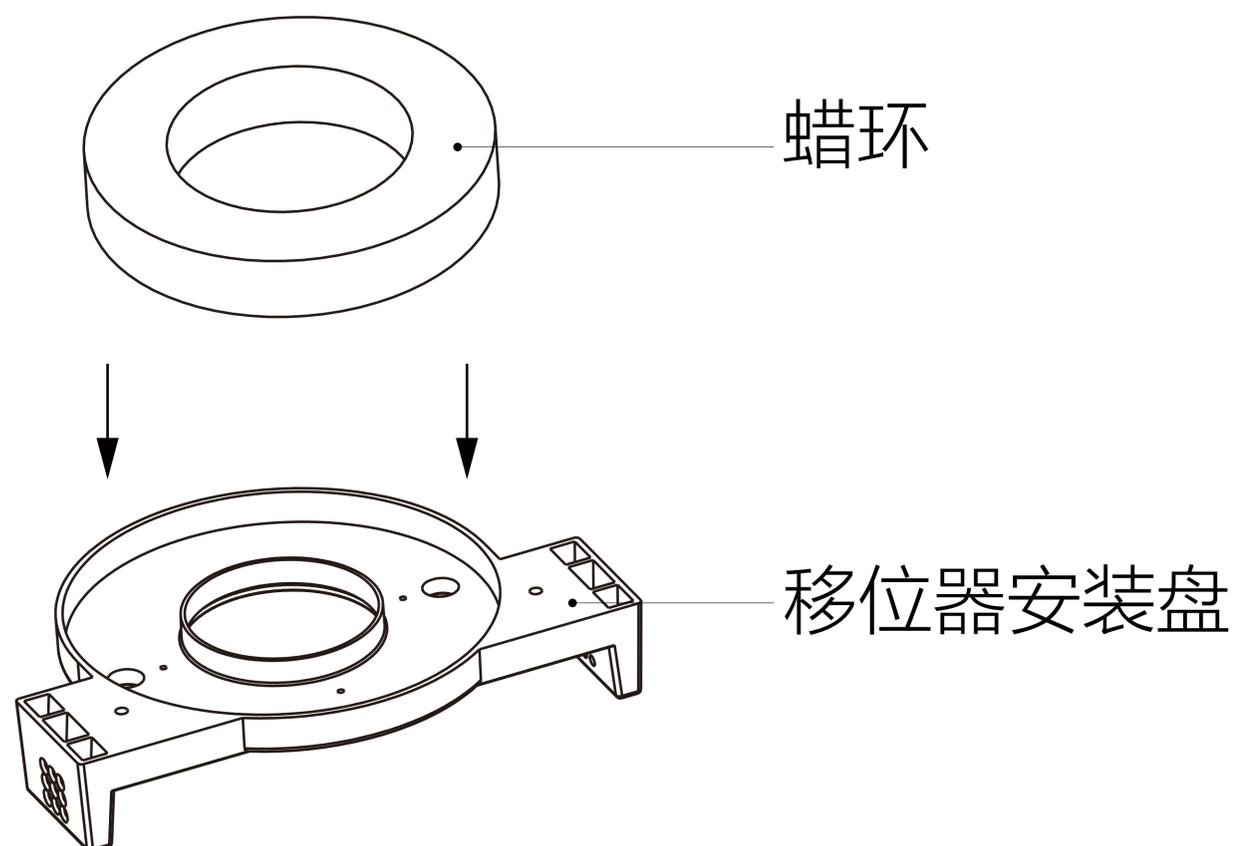

5.将移位器安装盘的外轮廓与地面上的轮廓线对齐，依次将橡胶垫圈、平垫圈套入地脚螺钉，拧紧螺母。

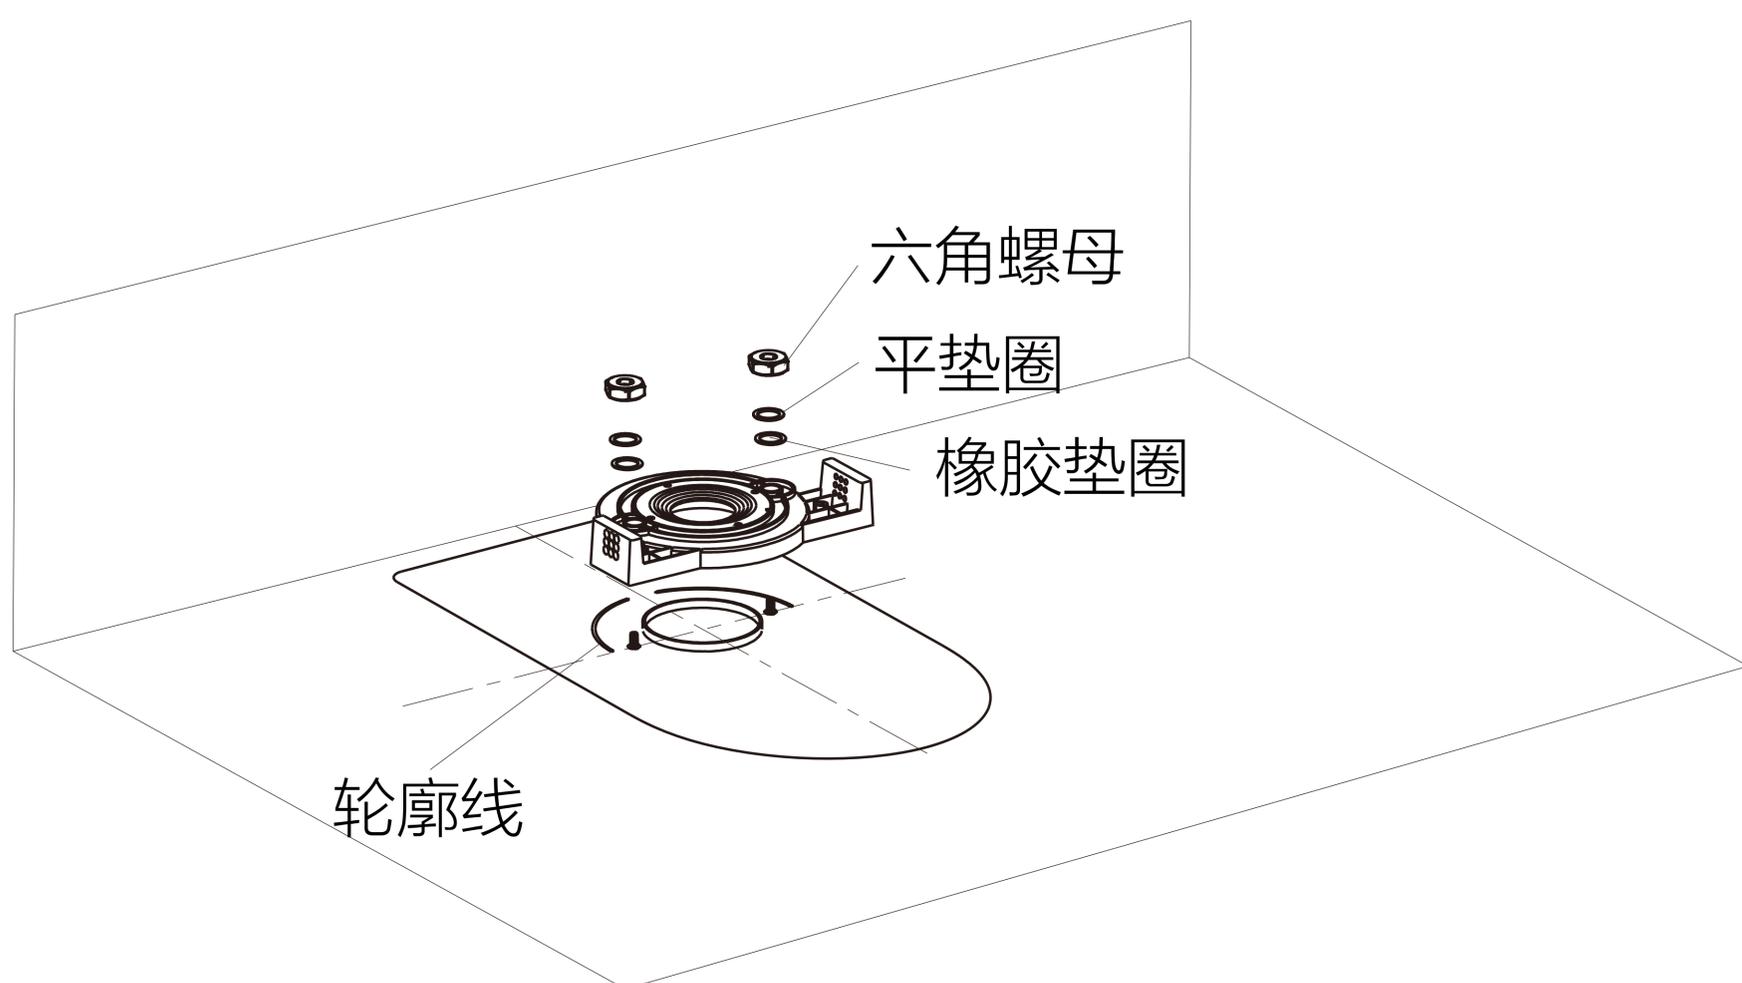

6. 安装进水软管组件。

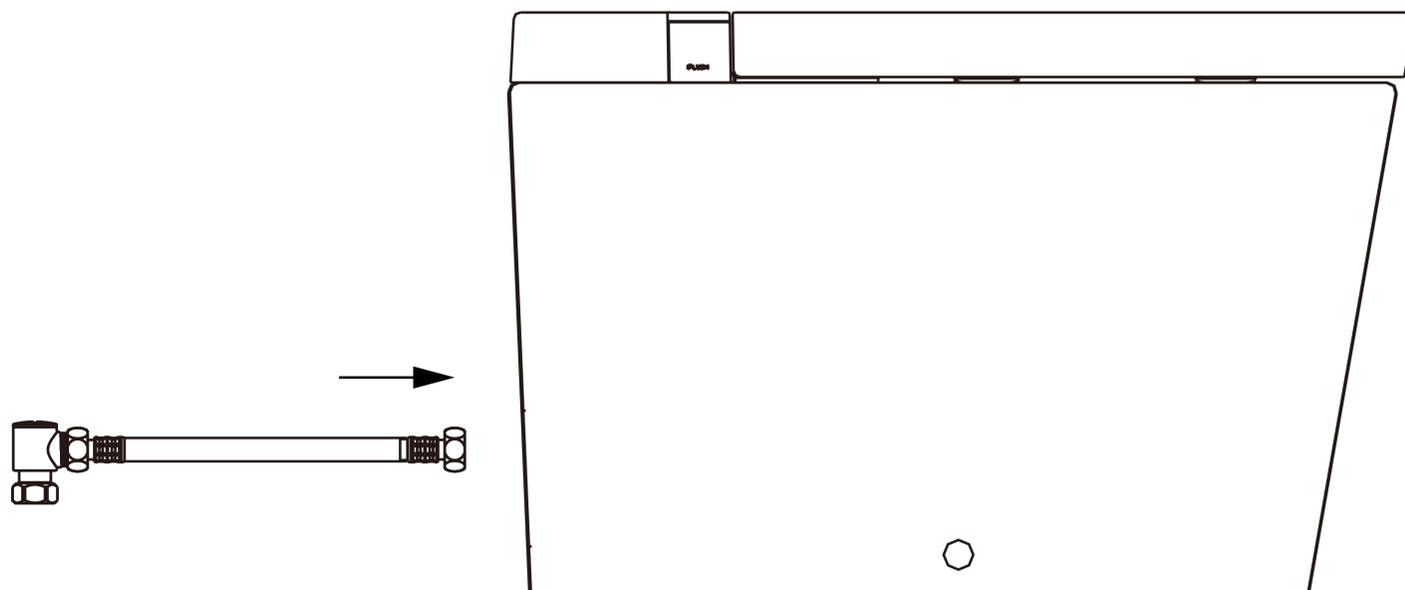


- 注意：请确保使用该产品配套的新软管组件，旧软管组件不能重复使用。

7. 仔细清洁安装区域的地面，抬起坐便器移动到移位器上方，让坐便器陶瓷底部与地面上的轮廓线对齐，再轻轻地放下坐便器。




8. 把进水软管上的过滤器安装在角阀上，并旋紧螺母。打开角阀，待IFLUSH注满水后，按“IFLUSH”冲刷按键。连续冲水3次以上，检查各接口有无渗漏现象，确认无渗漏后，关闭角阀。

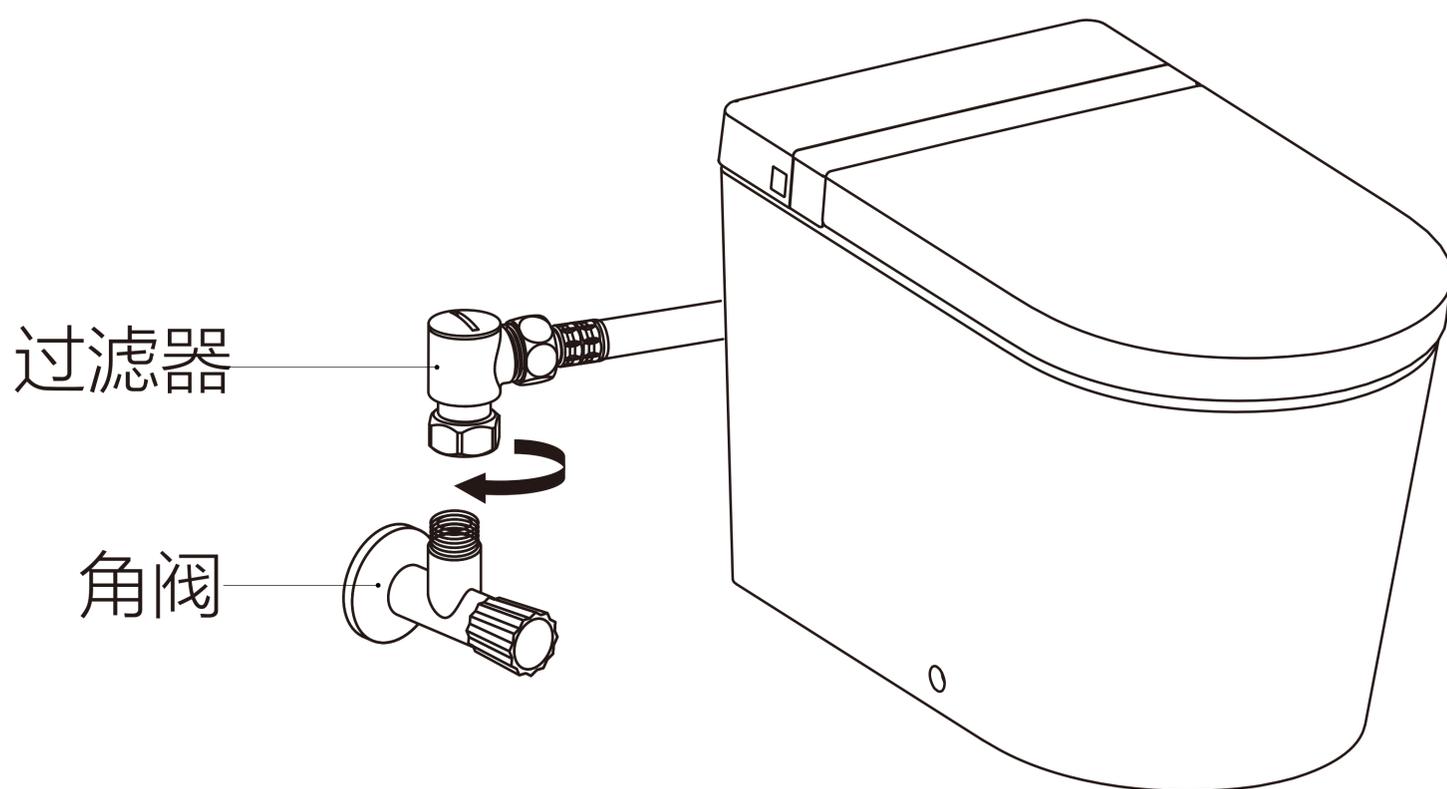


■注意：请勿过度折弯或扭曲进水软管。

9. 把塑料护套套在移位器螺钉上，锁紧螺钉后，盖上螺钉帽。

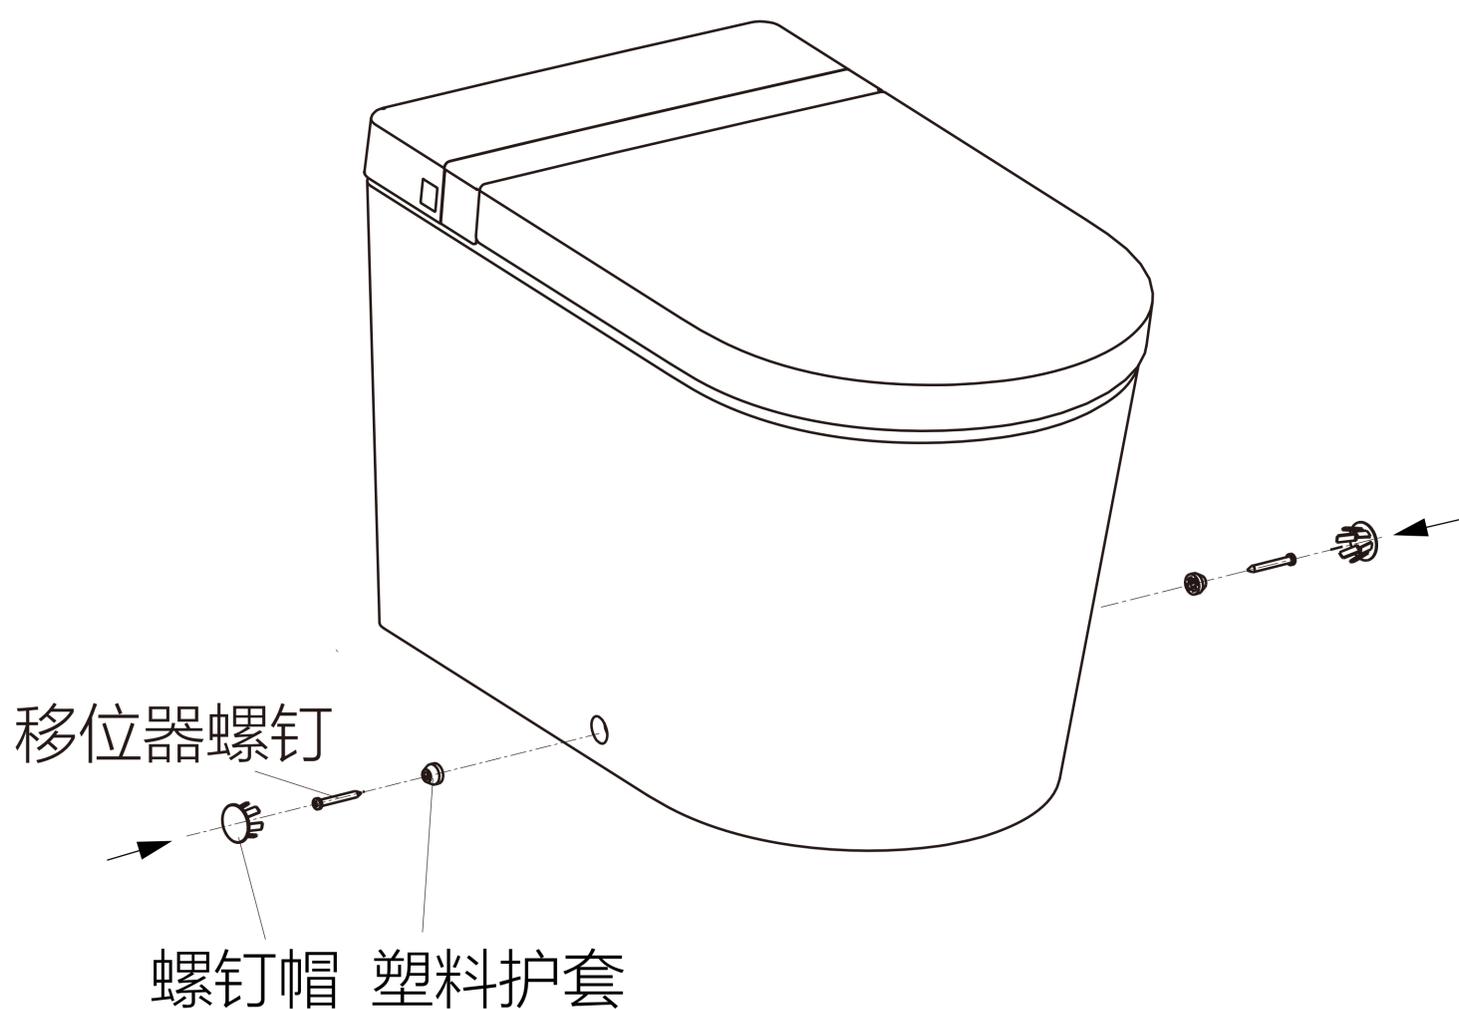


10.用干布将坐便器陶瓷底部四周的地面擦拭干净，然后用防霉密封胶沿陶瓷底部一周均匀地涂抹。

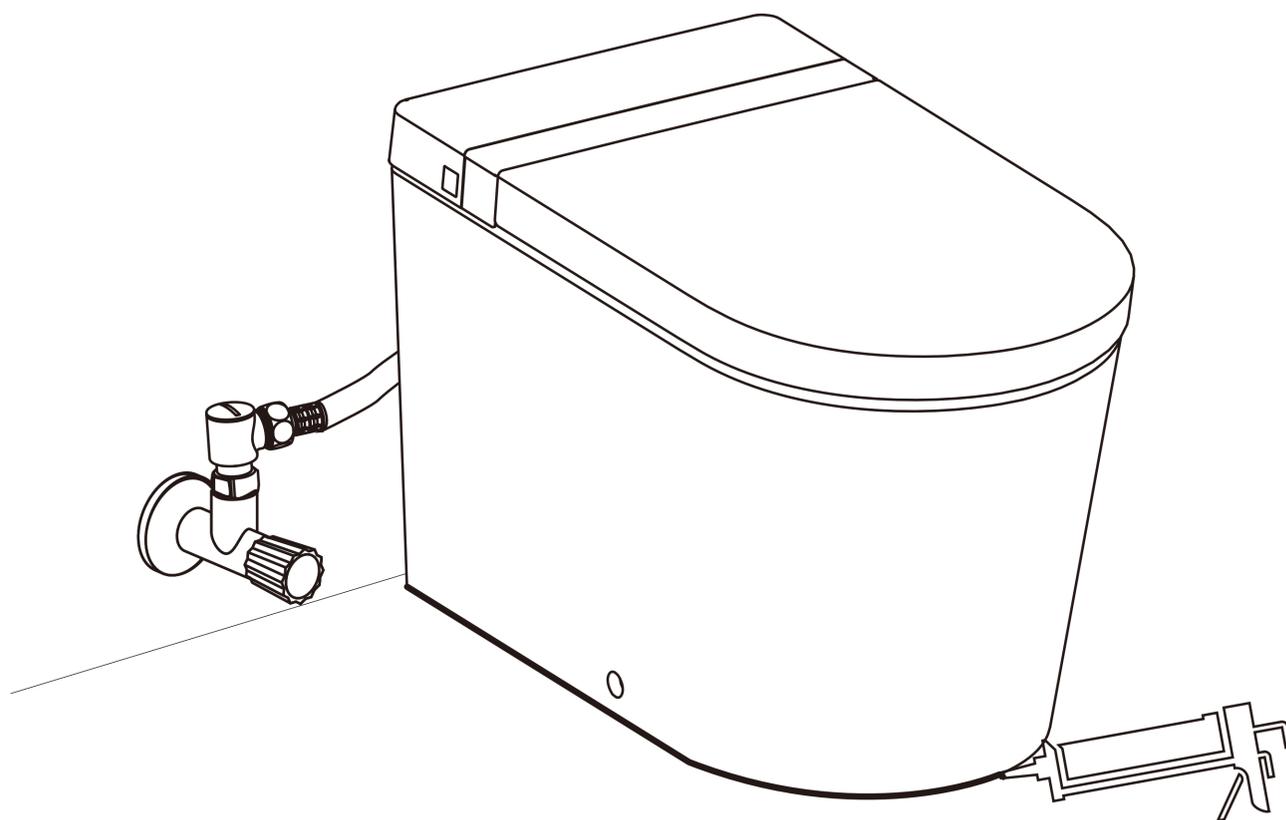


■ 注意：涂抹防霉密封胶24小时后，方可使用坐便器，期间保持周围地面干燥。

11.翻起上盖和座圈，用手指按压拆卸按钮并保持按压状态，然后将坐便盖往箭头方向移动。

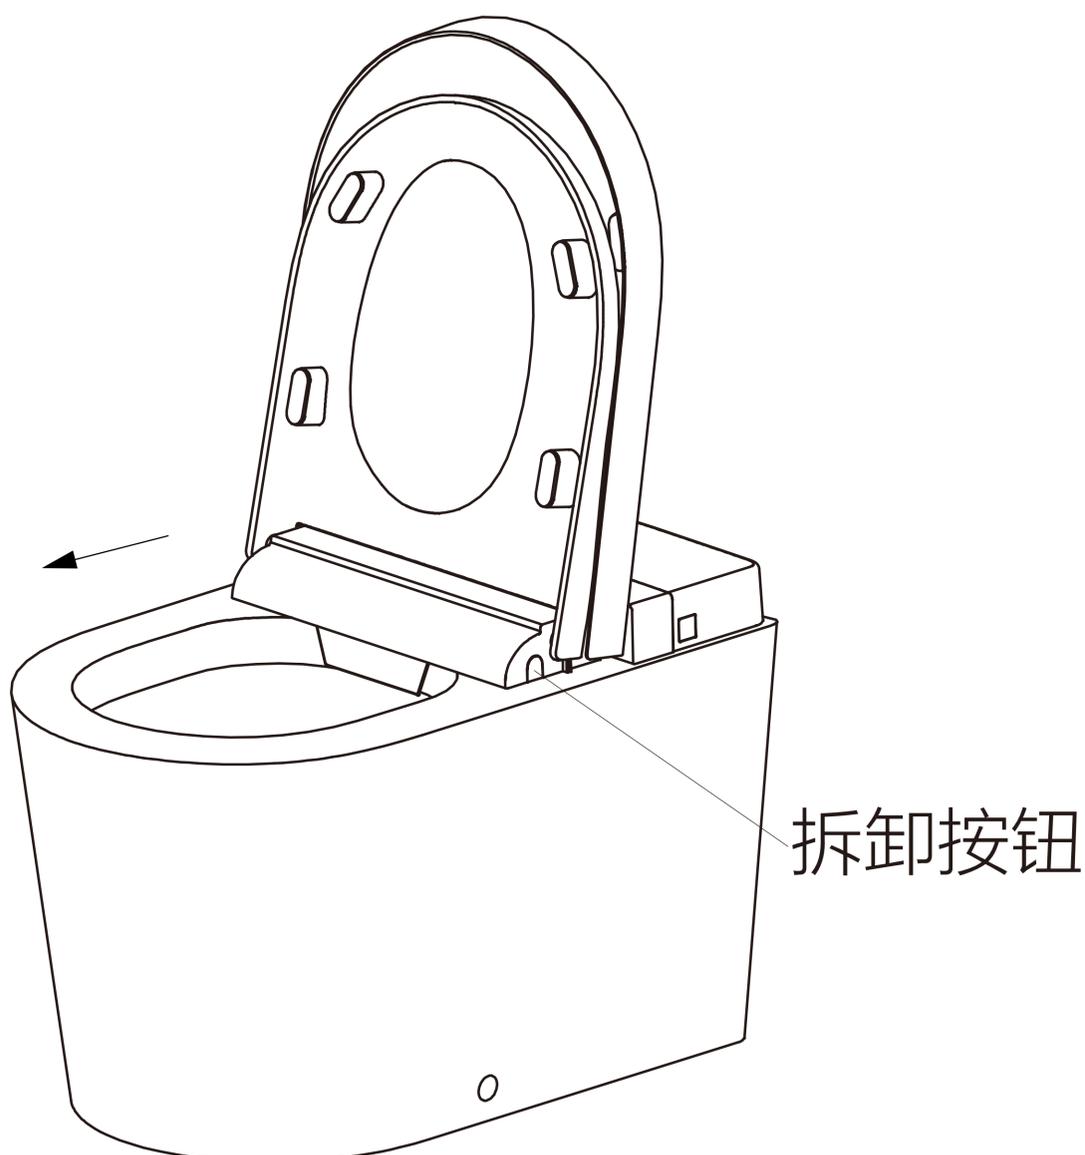


12.在陶瓷上方垫上软布，轻轻抬起坐便盖，翻转后平放在软布上，卸下电池仓盖，按正负极方向正确安装电池。

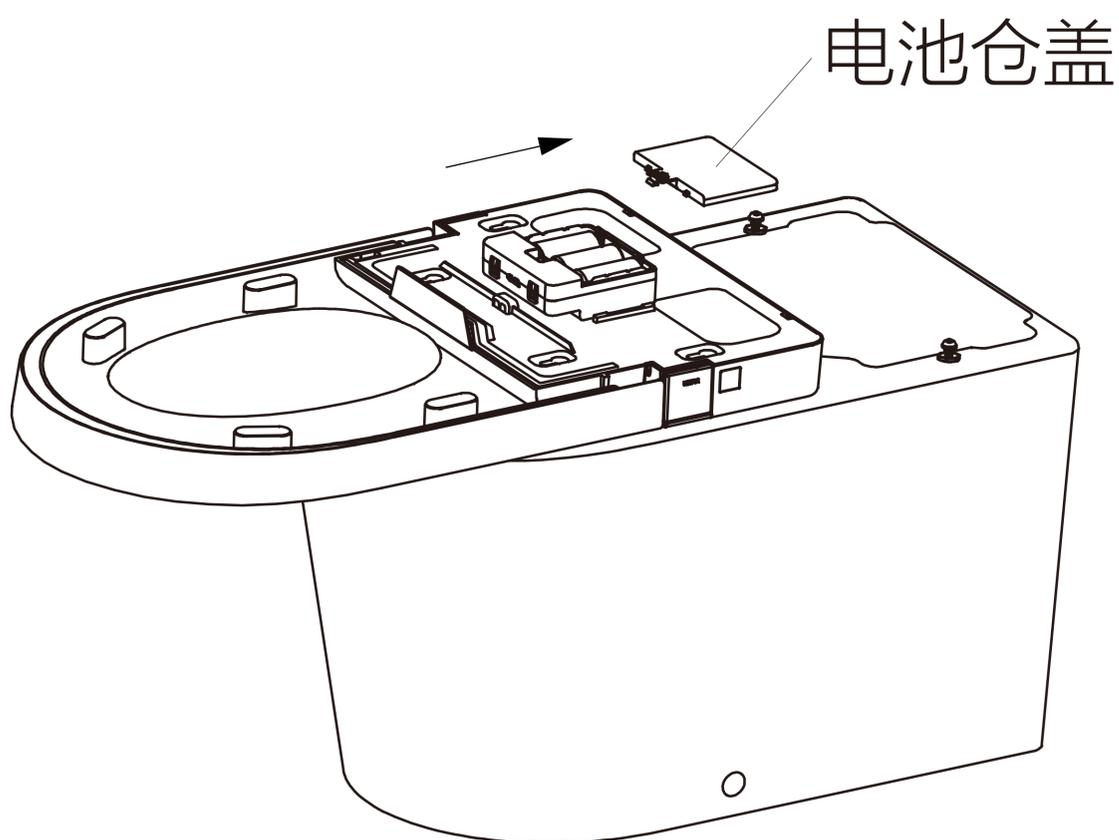


- 注意：坐便盖与陶瓷的连接水管请勿拆卸！将电池仓盖装回电池盒时，需注意安装到位。可在陶瓷面上垫上软布以保护坐便盖外观。

13.将坐便盖底座的安装孔按对应位置套入陶瓷上的固定钉，再往箭头方向推坐便盖，使坐便盖与陶瓷锁固。

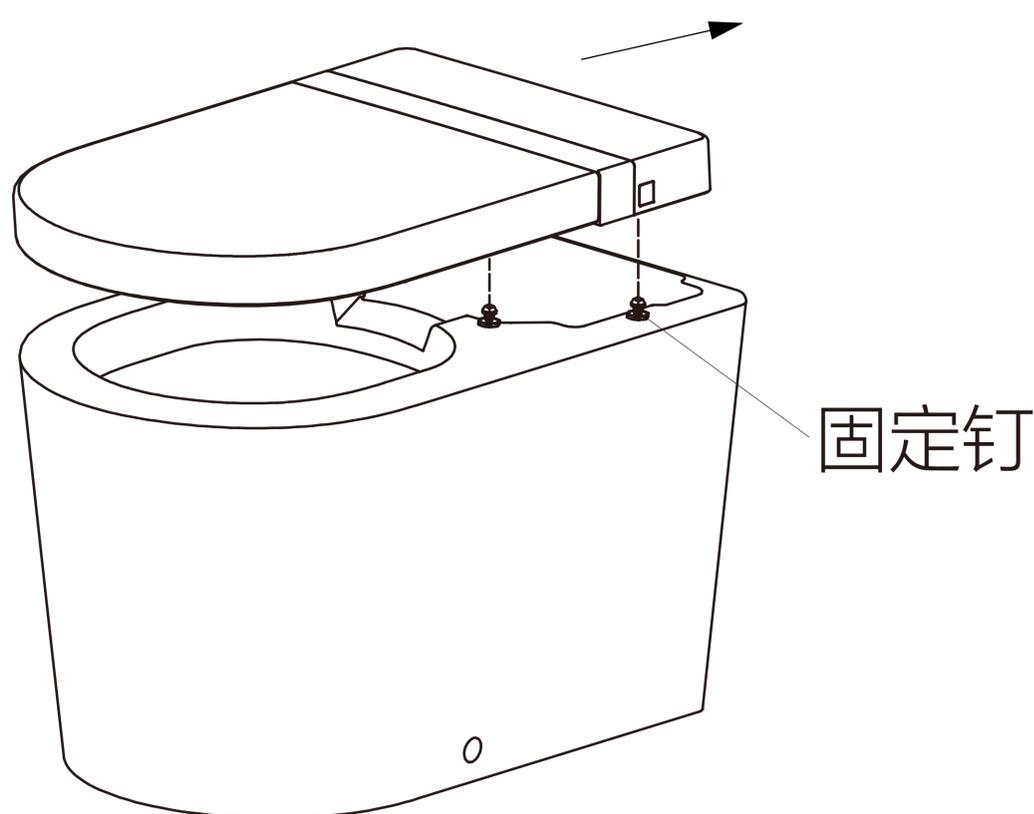


- 注意：安装后，可通过适当用力往箭头相反方向拉，以检查坐便盖是否已固定牢靠，否则请按步骤重新安装，直到固定牢靠。

14.取出遥控器，使用1元硬币逆时针旋开遥控器电池仓盖。

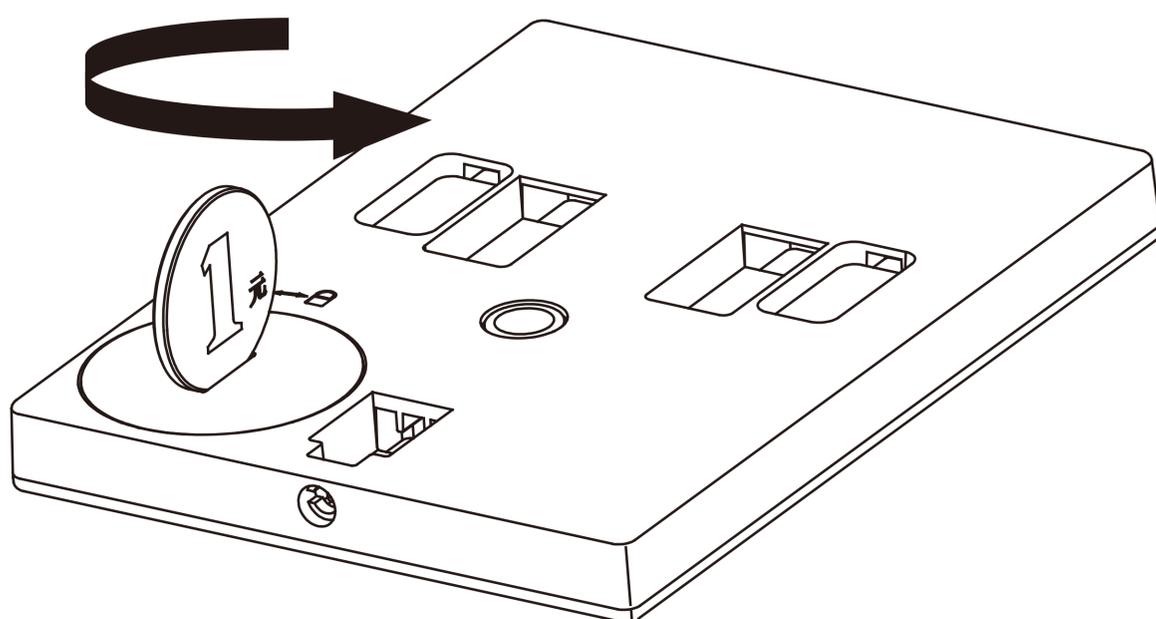


- 注意：旋转电池仓盖时，无需用力下压，否则可能导致拆装困难，损伤电池仓盖。

15.将电池装入遥控器并旋紧电池仓盖。

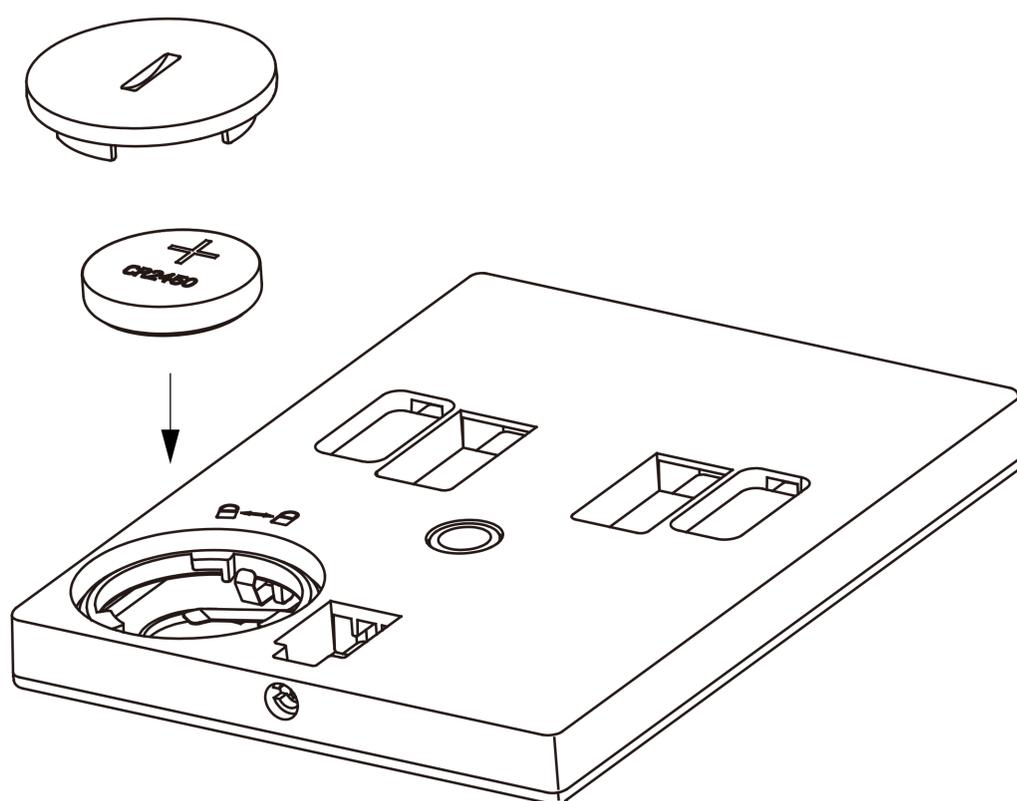

- 注意：电池的正极（带“+”面）朝上。

16. 请先测试拟安装位置的遥控效果，以选择较佳的安装位置，然后在安装位置钻孔。

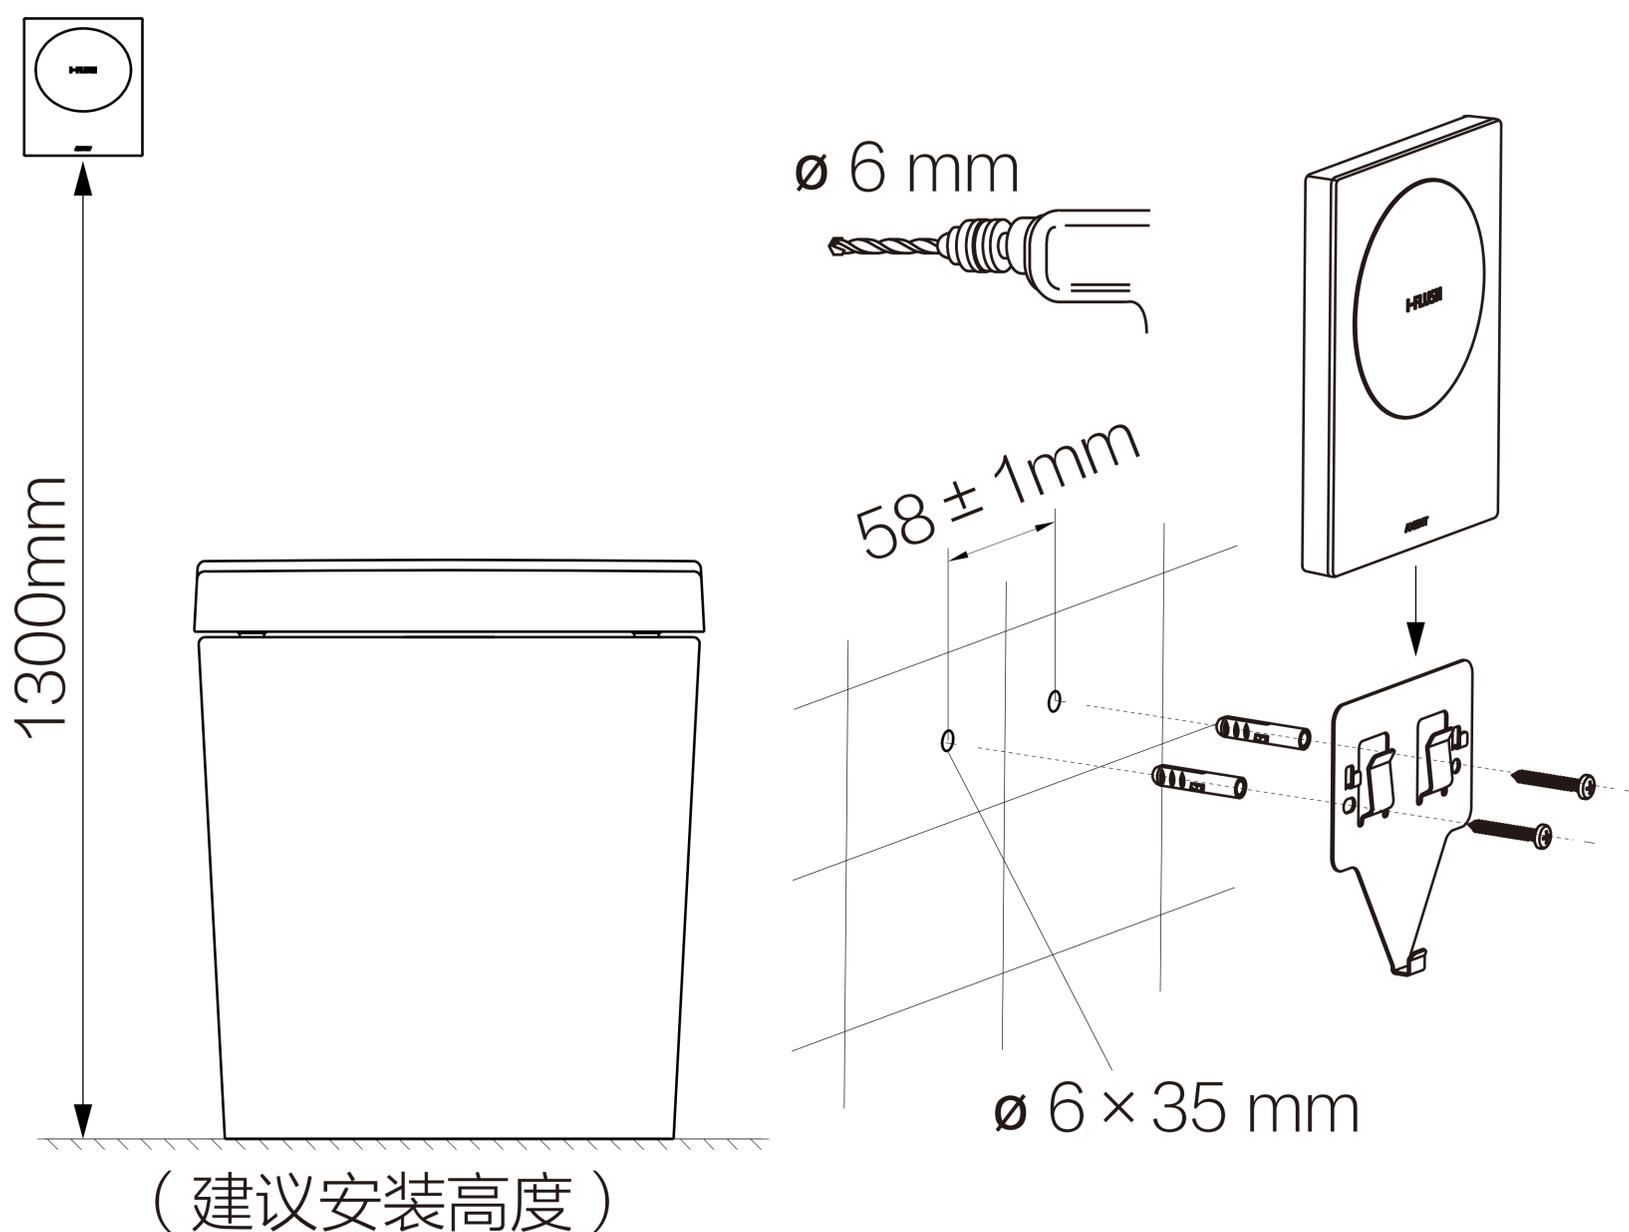

17. 坐便器在公共场合使用时，请安装遥控器防盗销。使用针状物拨动防盗销底部小孔顺时针或者逆时针约 65° ，即可将遥控器固定在支架上。

