

AXENT
SWITZERLAND

USER MANUAL

用户手册

Close Coupled Toilet
分体坐便器

W372-2231 安妮

感谢您的信任

衷心感谢您购买AXENT产品，在您使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品使用方法等重要事项。

请您遵循说明书中的记载事项。

请在阅读后，与保修卡、安装说明书一起妥善保管，以备日后需要时查阅。

本手册的插图仅为示意，具体请以产品实物为准。

本手册含【安装说明】

我们期待您能通过本手册掌握AXENT产品的使用方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全。

我们请您：

在首次使用之前，认真阅读本操作说明，并遵循安全提示！

温馨提示

欢迎使用**AXENT**品牌产品

安装前温馨提示

请详细阅读说明书，以便熟悉所需的工具、配件及安装步骤，避免由于安装不当造成不必要的损失。本说明书所载之相关资料，乃以印刷产品之最新状况为依据，对于产品特性、包装及供应情形，本公司保留随时修改之权利，恕不另行通知。

因陶瓷制品容易损坏，安装时需小心轻放，同时锁紧螺母不能锁的过紧。

安装前，卫生间墙、地砖已完成施工，并且预留坑管和给水管路。

本说明书的部件尺寸为标定值，误差符合GB6952之规定。

坑管中心点到墙的距离应符合所购坐便器的坑距。

安装前请将坐便器排污口周围的垃圾或沙砾等清理干净。

请遵守当地所有给排水及建筑规定。

安装配件时请勿使用任何粘胶剂。

安装前，务必先放水冲洗供水管道（水箱），以免堵塞产品。

用户注意事项

为使您能安全、卫生地使用坐便器，请您遵照以下指示进行坐便器的清理和维护；
禁止在0℃以下水的环境中使用。

根据所在地的水质情况，注意定期清洗水箱及配件，城市自来水用户每年至少清洗一次。

请勿用清洁剂清洗水箱内壁或零件，含氯(次氯酸钙)的清洁剂会严重破坏水箱内的装置，从而引起渗漏，进而对楼宇结构造成损坏(若因此造成之损害，本公司将不负赔偿之责)。

用户每周至少清洗坐便器一次，若所在地所供应的水质为硬质水，更需注意保持冲水孔的清洁。利用长把清洁刷清洗冲水孔，请勿用钢丝刷之类用品清洗，以防磨损坐便器表面。

勿放重物在座圈上，以免损坏座圈。


勿站立在坐便器上，以免坐便器倾倒、破损而造成人体损伤。

请勿使用具研磨效果之清洁剂或溶剂清洁坐便器，以免造成产品表面的损坏。

产品正常供水水压在0.1~0.9Mpa之间，供水管内径大于10mm，否则会影响产品的冲水功能。

请勿将燃烧物和易燃物丢进坐便器或置于产品附近。

产品简图

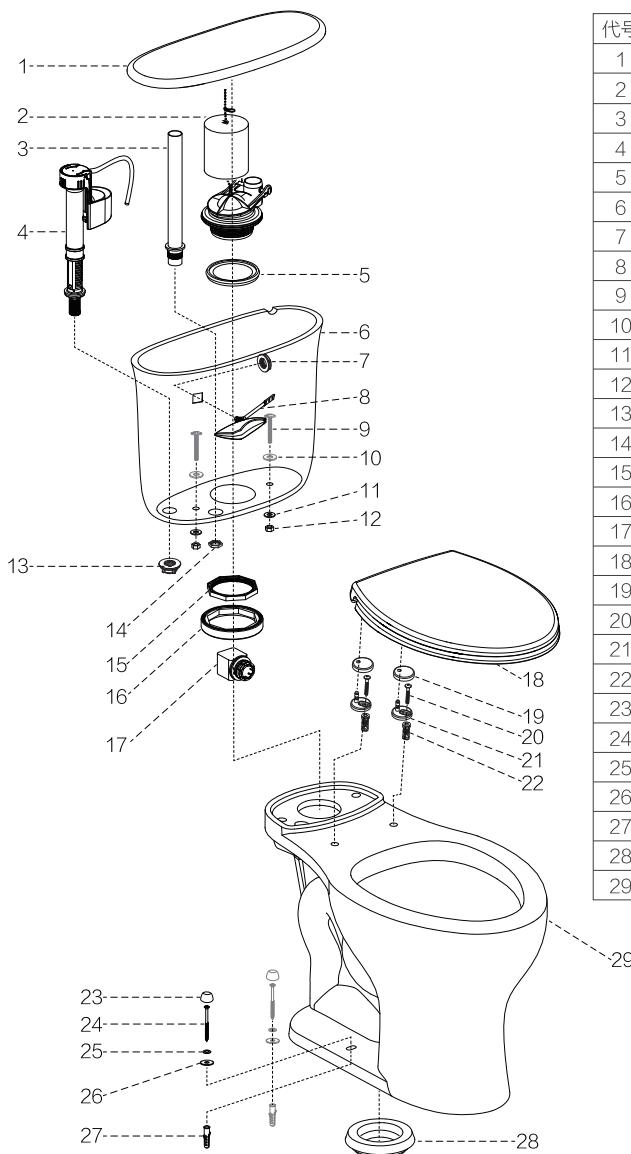



代号	名 称	数 量
1	水箱盖	1
2	排水阀	1
3	溢流管	1
4	进水阀	1
5	排水阀胶垫	1
6	水箱本体	1
7	扳手安装螺母	1
8	扳手	1
9	水箱安装螺钉	2
10	水箱安装橡胶垫	2
11	水箱安装垫片	2
12	水箱安装六角螺母	2
13	进水阀安装螺母	1
14	溢流管锁紧螺母	1
15	排水阀锁紧螺母	1
16	水箱密封圈	1
17	AST单向阀	1
18	盖板	1
19	盖板装饰盖	2
20	盖板安装螺栓	2
21	盖板安装底座	2
22	盖板安装膨胀套	2
23	地脚安装装饰盖	2
24	地脚安装螺丝	2
25	地脚安装垫片	2
26	地脚安装盖底	2
27	地脚安装膨胀套	2
28	坐便器安装密封圈	1
29	坐便器本体	1

AXENT公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知

产品图

产品尺寸图


(单位:mm)

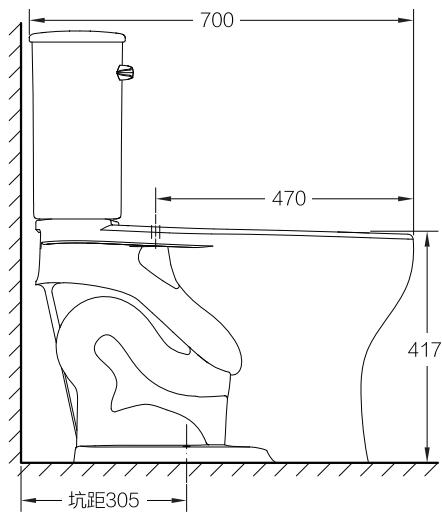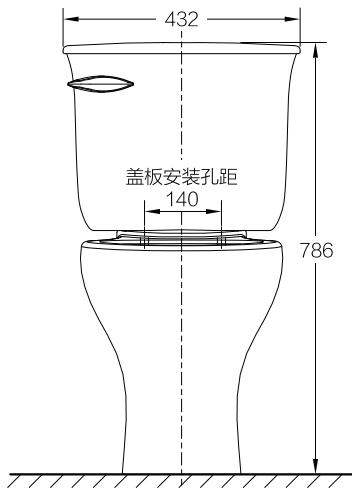


安装步骤

请确保仔细阅读此说明书，以便正确安装

1.如图示，依照产品说明书安装好进水阀、排水阀、扳手；将补水管放入溢流管。（出厂已安装好）

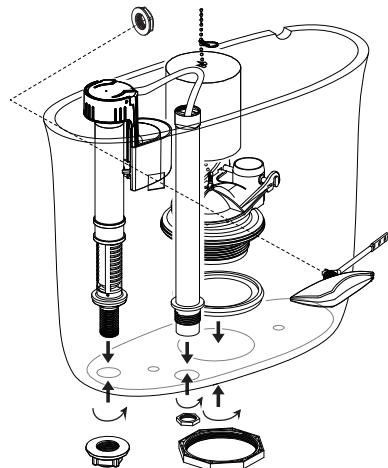


2.首先安装AST单向阀（已装好），再将水箱密封圈吻合套住排水阀底部，然后把水箱放在底座的水箱安装面上，将螺钉穿过水箱及底座安装孔，并将其螺母拧紧。

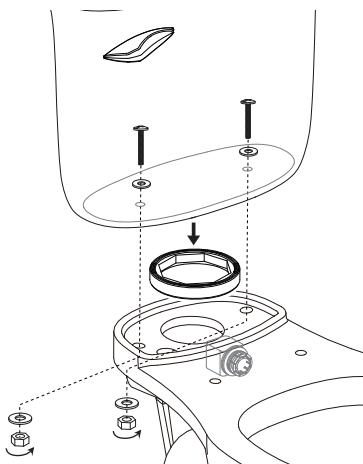


3.如图示，在地面标出排污口中心线，作好安装孔标记，分别钻 $\varnothing 10 \times 50\text{mm}$ 的孔，塞入膨胀套；按坐便器的尺寸，在墙面的合适位置安装进水角阀。

*为建议尺寸
(单位: mm)

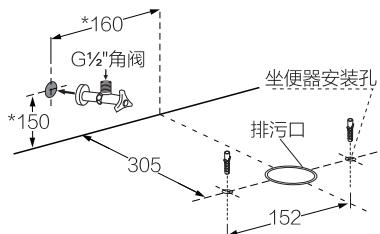


4.如图示，先把密封圈套入坐便器排污口；再将坐便器排污口对正地面排污口套下，轻微摇摆压紧。

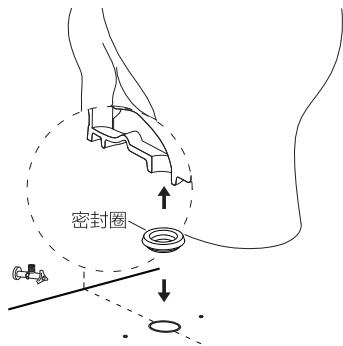

安装步骤

5.如图示，先把软管两头各与进水阀螺纹管、角阀连接，恰当拧紧；调整坐便器水平，用地脚螺丝穿过垫片、扣盖、地脚孔与地面膨胀套相连，恰当拧紧，并盖上装饰帽，两边相同；依照盖板安装说明书安装好盖板。

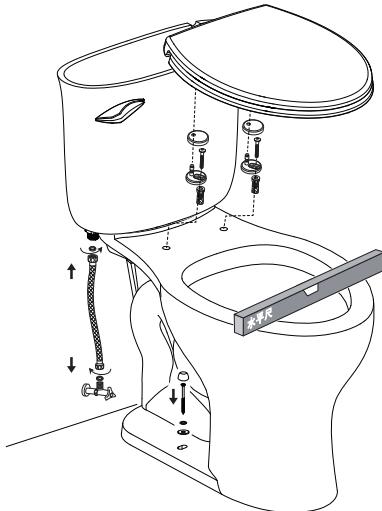

6.打开角阀进行冲水试验，检查各连接处无漏水现象后，盖上水箱盖；清理后，于底部均匀涂抹一圈密封胶，完成安装。



温馨提示：

坐便器安装完成后禁止立即使用，等防霉密封胶凝固后，方可使用。

保持坐便器周围地面的干燥，24小时内不能让坐便器接触水，以免影响防霉密封胶的作用。

故障排除表

故障排除表

常见故障	故障原因	处理方法
进水阀无法进水或进水极少	进水阀关闭	打开进水阀
	水压过低(<0.02MPa)	查找原因(用水高峰期,停水等)
	阀盖被堵塞	清洗阀盖
	进水组管路或配件中有异物卡塞	顺着水流通路检查清除异物
	过滤器被堵塞	清洗过滤器芯
	杠杆支座小孔堵塞	清洗杠杆支座小孔
进水阀无法关闭或关闭后仍有渗漏	阀盖组件的进水密封圈破损	更换进水密封圈
	进水杠杆上的控制片破损	更换控制片
	“O”形圈破损	更换“O”形圈
	压紧“O”形圈的压紧套滑落	重新压紧压紧套
	进水阀水位调整高于溢流管口	调低进水阀水位高度至合适高度
	水压过高(>0.9MPa)	适当旋转开关,降低水压
坐便器长期有水连续不断流出	排水阀未拧紧,有漏水	拧紧排水阀
	按钮顶杆长度过长	调整按钮顶杆至合适长度
	排水阀止水垫片有异物或老化	检查或更换
	进水阀不进水	清洗或更换阀盖组件的进水密封圈
	进水阀水位调整高于溢流管口	调整进水阀水位高度至合适位置
按下按钮时能排水,松手后立即停止排水或按下全排水按钮能排水,但排水量过少	其他部件对排水阀的干涉	调整安装位置
	按钮顶杆长度过短	调整按钮顶杆至合适长度
	上浮筒位置调整过高	调低上浮筒至合适位置
坐便器溢臭、溢水	基座与排污管未密合	调整或更换排污管密封圈
	排污管或通道阻塞	检查并清除即可

故障排除表

故障排除表

常见故障	故障原因	处理方法
坐便器盖下落速度快、有响声 (只适用于缓冲坐便器盖)	阻尼器受损	参考坐便器盖故障排除表修理
运动件不灵活	水垢的影响	清除水垢
	杂质的影响	清除杂质
	有时在调整时未正确回位，有运动干涉	调整配件位置，使之不要与坐便器、补水管组件发生干涉

AXENT(Shanghai) Corporation Ltd.

Add: A, C, D Rooms, 10F, No. 9 Zhenning Road,
Changning District, Shanghai, China

上海优胜卫厨科技有限公司

地址: 上海市长宁区镇宁路9号10楼A、C、D室

客服电话: 800 820 9880 400 888 9880

E-mail: info@axentbath.com www.axentbath.com