


版本 REV.	设计 DESIGN	日期 DATE	变更内容 CONTENTS	标记 MARK	处数 QTY.
01	尹妮	20220225	新建		
03	张文涛	20220808	P6. 删除遥控器电量不足提示词条		
04	万雪梅	20220704	新增 E360-033 机型		

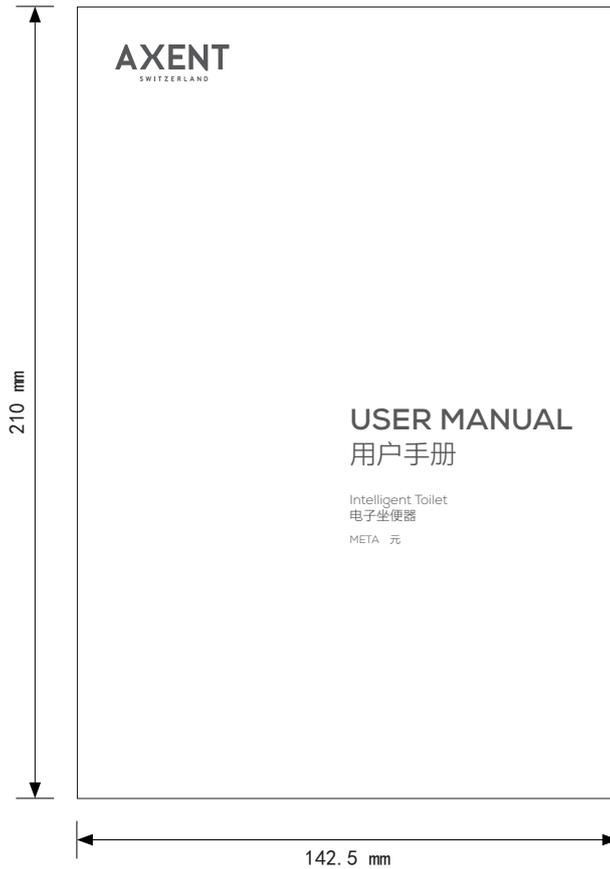

机型编号

TYPE

E360 E361

技术要求

- 印刷字体需清晰、均匀、平整、无重影；
- 尺寸为 142.5×210mm，公差 ±1mm；
- 装订方式：骑马钉；
- 黑白印刷；
- 所有材料满足欧盟包材指令和 RoHS 要求。

设计 DESIGN	万雪梅	20220808	材料 MATERIAL	100g 双胶纸			名称 TITLE	操作说明书
审核 CHECK			图幅 SIZE	A4	比例 SCALE	1:2	编号 PART NO.	224000065802
工艺 PROCESS					单位 UNIT	mm	AXENT	
标准化 STANDARDIZE							XIAMEN AXENT CORPORATION LIMITED 厦门优胜卫厨科技有限公司	
批准 APPROVE			第 1 张 SHEET	共 1 张 OF				

USER MANUAL

用户手册

Intelligent Toilet
电子坐便器

META 元

感谢您的信任

衷心感谢您购买 AXENT 产品，在您使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品使用方法等重要事项。

请您遵循本手册的记载事项。

请在阅读后妥善保管，以备日后需要时查阅。

因公司产品不断改进，如有变更，恕不另行通知。

本手册插图仅为示意图，具体请以产品实物为准。


我们期待您能通过本手册掌握产品的使用方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全，我们请您：

在首次使用前，认真阅读本手册。

目录

应用程序	1
安全须知	2
产品简介	
概览	5
使用说明	
遥控器	6
感应区域示意图	11
清洁与维护	
喷管清洁	12
活水置换	12
过滤网清洁	12
漏电保护器维护	13
长期不使用	13
产品表面清洁	13
故障与解答	14
产品技术规格	17
保修卡	18

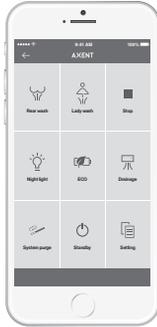

“AXENT 智控”能做什么？

安装“AXENT 智控”后，手机可以像遥控器一样，根据您的需求设定冲洗流量、位置、温度等设置，同时可以自动保存您的个性化设定，为您打造一台如您所需的智能坐便器。



关于“AXENT 智控”

您可以在 Google Play 商店下载安卓版“AXENT 智控”，或者在 App Store 下载 iOS 版“AXENT 智控”。

您也可以扫描二维码，自动选择适合您系统的版本。

如果无法通过以上方法下载，请访问下方官网的下载页面。

www.axentbath.com » 下载

安全须知

使用前请仔细阅读以下安全须知，以便正确使用产品。注意以下警告，其与安全相关！

凡不遵照下述条例所造成的损失，本公司将不承担任何责任。

- 本设备为“Ⅰ”类电器，因此必须与接地系统连接。
- 凡身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人（包括儿童）因其认知能力有限和（或）没有必要的知识，在没有监护的情况下不得使用该设备。除非他们得到了对其安全负责的人关于该项产品使用的监护或指导。未经看管的儿童不得单独使用该设备，并确保儿童不能玩耍器具。
- 作为电气设备，该设备不得在潮湿或湿润的环境中使用。若该设备应用在浴室，则应当安装排气扇或通风口，以确保浴室中良好的空气流通。

标识说明

符号	说明	符号	说明
	交流电压或电流		保护接地
	直流电压或电流		温馨提示
	符合中华人民共和国无线电管理规定的技术标准，代表其核准代码		危险！高风险，可能导致死亡或重伤
	产品符合中国质量认证中心开展的自愿性认证安全要求		警告！中风险，可能导致重伤
			注意！低风险，可能导致轻伤

危险！

降低触电或火灾的风险

- 用于本产品连接的插座回路必须有漏电保护，且具备电流不超过 30mA 的漏电保护器和有效的接地回路。
- 插座必须可靠接地，请按照国家规定正确安装地线。
- 插座应自带能够保证安全的防水功能或防水附件，并确保插座和插头的位置与淋浴房或浴缸的水平距离至少 600mm。
- 严禁将本产品带电部件放置或浸入水或其他液体中。如不慎发生，请勿触碰产品带电部件并立即断电。
- 如果电源线受损，请立即断电并联系当地经销商或致电服务热线更换电源线。仅限具有相关资质或本公司授权的技术人员可以更换电源线。

安全须知

警告!

降低烧伤、触电、火灾或人员受伤的风险

- 严禁使用过松插座。
- 严禁湿手拔 / 插电源插头。
- 严禁随意拉扯电源插头或电源线。
- 严禁将香烟、炉子等燃烧物和易燃物丢进坐便器或者置于产品附近。
- 严禁在上盖或者座圈上放置重物或者踩踏。
- 当长时间坐在坐便器上，应将座圈温度关闭。
当下述人群使用坐便器时，旁人应将座圈温度关闭：小孩、老人或者其他不会调节合适的座圈温度的人，伤残人士及其他无自由活动能力的人，已服用了可导致嗜睡的药物的人（安眠药，感冒药等），过量服用酒精饮品的人，极度疲劳的人或者其他可能会陷入无意识状态的人。

注意!

避免因使用不当导致产品故障或损坏

- 严禁使用工业用水、循环水、海水或废水作为水源，请使用符合生活饮用卫生标准的水源。
- 严禁过度弯曲、挤压、缠绕供水软管。
- 严禁使用以下物品用来清洁产品：苯、涂料稀释剂、去污粉、尼龙刷子等，请使用稀释的中性清洁剂清洁产品。
- 严禁旧软管组件重复利用，请使用产品附带的新软管组件。
- 严禁用重力撞击陶瓷。
- 严禁将产品倒置放置。
- 使用广播等无线电设备时请远离产品，可能干扰该设备。
- 请勿向坐便器内投入报纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。
- 请勿将遥控器与水接触。
- 清洁时请断开电源，需清洁电源插头时请使用干布清洁。
- 请勿将产品直接暴露于日光下，可能造成褪色或者坐便器温度不稳定。
- 卫生间的温度应该在 4℃ 以上。
- 使用时请勿倚靠上盖，可能损坏上盖。

安全须知

使用电池注意事项

- 可拆卸的电池与产品接触件应保持清洁，必要时可用湿布擦净，待干燥后按极性标识正确装入。
- 请同时更换一组电池中的所有电池，新旧电池不能混用。
- 请勿混用不同电化学类型或牌号的电池，可能导致使用中的电池处于过放电状态，增加漏液的可能性。
- 请勿通过加热或充电方式使一次性电池再生，可能发生爆炸。
- 请勿将电池短路、加热、投入火中或试图拆开。
- 请勿将电池置于高温表面或暴露在阳光直射等极端环境下，可能导致漏液。
- 废电池不要随意丢弃，请按国家相关规定进行处理。
- 请注意分辨碱性电池和锂电池，并严格选用与出厂配置同种类同规格的电池。
- 若长时间不使用可拆卸电池的遥控器，请将遥控器内电池取出，避免耗电或因电池漏液而损坏遥控器。

有害物质说明

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及本公司的检测结果。本公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品与其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

本产品的“环保使用期限”如下图所示，只有在根据说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

零部件	有毒有害物质或元素					
	镉 (Cd)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
金属螺钉	○	○	○	×	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。


×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。




产品简介

概览

[E361-E2]

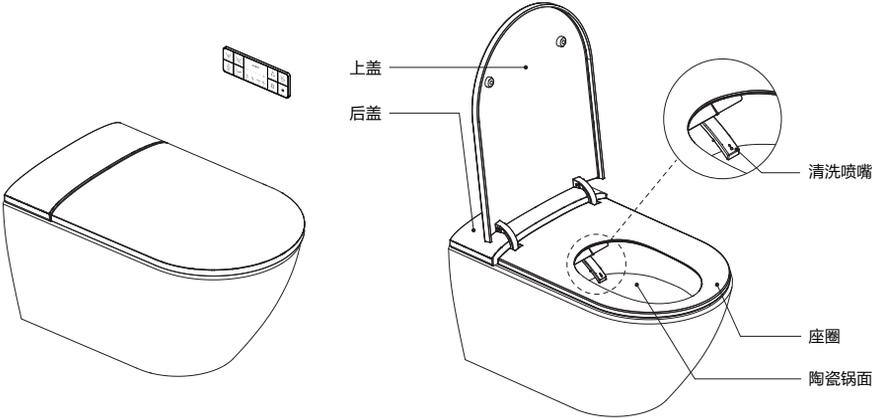


[E360-023] [E360-024] [E360-033]

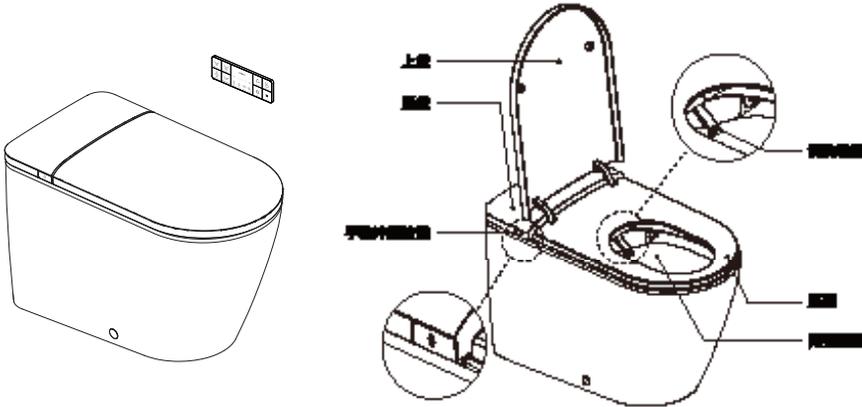

使用说明


遥控器

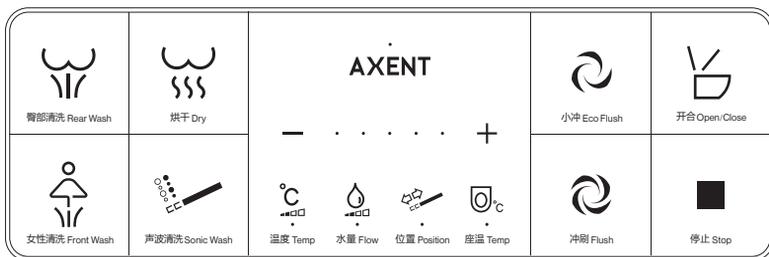

- ❗ 收到遥控器有效指令时，坐便器会发出“嘀”的提示音。
- 收到遥控器无效指令时，坐便器会发出“滴滴”的提示音。
- 当操作超出档位范围时，坐便器会发出“嘀~”一声长鸣。
- 遥控器电量不足会影响遥控器的使用效果，请及时更换电池。

功能	按键图标	操作	备注
遥控器			
开机	-	安装电池，即可开机。	纽扣锂电池务必选用 CR2450/3V。
关机		拆除电池，即可关机。	
配对	 停止	取出遥控器内全部电池，切断坐便器电源超过约 30 秒种后，为坐便器接通电源，待坐便器发出滴滴滴的提示音，坐便器的夜灯闪烁，进入配对模式。 立即安装好遥控器电池，待档位指示灯熄灭后，连续按【停止】键直到坐便器发出反馈音，提示配对成功。 如果坐便器发出“嘀~嘀~”两声长鸣，夜灯也停止闪烁，但仍未配对成功，则需重新配对。	更换遥控器时，需要重新配对。 配对前请确保遥控器电量充足。

使用说明

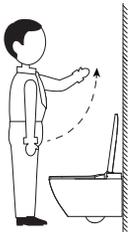功能	按键图标	操作	备注
遥控器			
冲刷	 小冲	按遥控器上的【小冲】，启动小流量冲水。	[E361-E2] 机型需要搭配相应的 AXENT 有电动冲刷的隐水方使用。
	 冲刷	按遥控器上的【冲刷】，启动大流量冲水。	
	小便自动冲刷	座圈打开状态下， 在您小便结束并离开坐便器的翻盖感应区域 ^① ，坐便器将自动启动小流量冲水。	尿液需落入陶瓷锅内。 [E361-E2] 机型需要搭配相应的 AXENT 有电动冲刷的隐水方使用。
	离座自动冲刷	人体着座超过约 5 秒钟后离座，一段时间后（默认：约 15 秒钟）将自动启动大流量冲水。	离座自动冲刷设置详见第 10 页。 [E361-E2] 机型需要搭配相应的 AXENT 有电动冲刷的隐水方使用。
手势翻圈		上盖打开状态下， 在坐便器前端约 10cm 处站立，手臂自下而上缓慢挥动（如左图），座圈将自动打开。	手臂由自然垂直向上抬高，中间不停顿。
翻盖	自动翻盖	在您接近时， 坐便器将依照自动翻盖设置，自动翻开上盖和座圈。 -自动翻盖功能仅在上盖闭合状态下有效。 -两次自动翻盖需间隔超过约 10 秒钟。	自动翻盖设置详见第 10 页。
	自动合盖	在您离开翻盖感应区域 ^① 一段时间后，坐便器将自动合上座圈和上盖。 -如您已使用冲刷功能，时间约 3 秒钟； -如您还未使用冲刷功能，时间约 2 分钟。	
	 开合	在您接近时， 重复按【开合】，将依次切换： -打开上盖 -打开座圈 -关闭座圈和上盖	

使用说明

功能	按键图标	操作	备注
遥控器			
臀部清洗	 臀部清洗	着座后， 按【臀部清洗】，启动臀部清洗。	
女性清洗	 女性清洗	着座后， 按【女性清洗】，启动女性清洗。	 【档位指示灯】将显示当前所处档位。 连续清洗/烘干约3分钟后自动停止。 着座后，坐便器将自动对喷管进行一次清洁。
烘干	 烘干	着座后， 按【烘干】，启动烘干。	
声波清洗	 声波清洗	清洗时， 按【声波清洗】，进入声波清洗调节模式。 重复按，依次切换： -1D洗 -2D洗 -3D洗	
喷嘴紫外杀菌	-	离座约10秒钟后，喷嘴的紫外杀菌功能将自动开启。 -杀菌功能运行约2分钟后将自动停止。	功能运行期间如有人着座，紫外杀菌功能将立即停止运行。
停止	 停止	按【停止】，停止进行中的臀部清洗/女性清洗/烘干，或退出当前设置模式。	-
清洗强度调节	 水量	清洗时， 按【水量】，进入清洗强度调节模式：	 【档位指示灯】将显示当前所处档位。
	 档位加  档位减	-按【档位加】，清洗强度增强； -按【档位减】，清洗强度减弱。	
喷管位置调节	 位置	清洗时， 按【位置】，进入喷管位置调节模式：	 【档位指示灯】将显示当前所处档位。
	 档位加  档位减	-按【档位加】，喷管位置前进。 -按【档位减】，喷管位置后退；	

使用说明


功能	按键图标	操作	备注
遥控器			
座温调节	 座温	按【座温】，进入座温调节模式， -按【档位加】，温度升高； -按【档位减】，温度降低。	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  档位加 </div> <div style="text-align: center;">  档位减 </div> </div>		
水温调节	 温度	臀部清洗或女性清洗状态下， 按【温度】，进入水温调节模式， -按【档位加】，温度升高； -按【档位减】，温度降低。	<div style="text-align: center;">  </div> 【档位指示灯】将显示当前所处档位。 当 5 个指示灯全部熄灭时，将关闭对应加热功能。
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  档位加 </div> <div style="text-align: center;">  档位减 </div> </div>		
风温调节	 温度	烘干状态下， 按【温度】，进入风温调节模式， -按【档位加】，温度升高； -按【档位减】，温度降低。	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  档位加 </div> <div style="text-align: center;">  档位减 </div> </div>		
坐便器 待机	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  停止 </div> <div style="text-align: center;">  水量 </div> </div>	同时按住【停止】及【水量】键超过约 3 秒钟， 【档位指示灯】闪烁后，坐便器进入休眠 待机模式。 -人体坐着，退出待机模式。	休眠待机模式：此时处于低功耗模 式，所有功能都处于关闭状态。
	<div style="text-align: center;">  档位指示灯 </div>		
设置模式	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  停止 </div> <div style="text-align: center;">  位置 </div> </div>	同时按住【停止】和【位置】超过约 3 秒钟， 【指示灯】和【档位指示灯】同时闪烁后 熄灭，进入设置模式。	约 20 秒钟内无任何操作，系统将自 动退出设置模式。
	<div style="text-align: center;">  指示灯 </div>		
	<div style="text-align: center;">  档位指示灯 </div>		
	<div style="text-align: center;">  停止 </div>	设置模式下， 短按【停止】，档位灯闪烁后熄灭，退出 当前设置模式，可继续进行其他设置。 或长按【停止】超过约 3 秒钟，档位灯闪 烁后熄灭，退出设置模式，可进行其他功 能操作。	

使用说明


功能	按键图标	操作	备注		
遥控器					
自动翻盖设置	 开合	设置模式下， 按【开合】，进入自动翻盖设置模式， 再按【档位加】或【档位减】依次切换：	默认：单开模式  【档位指示灯】将显示当前所处档位。 单开模式：翻开上盖，合上座圈； 全开模式：依次翻开上盖和座圈。		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  档位加 </td> <td style="text-align: center;">  档位减 </td> </tr> </table>	 档位加	 档位减	-关闭状态 一个指示灯亮； -单开模式 三个指示灯亮； -双开模式 五个指示灯亮。	
 档位加	 档位减				
夜灯设置	 女性清洗	设置模式下， 按【女性清洗】，进入夜灯设置模式， 再按【档位加】或【档位减】依次切换：	默认：智能模式  【档位指示灯】将显示当前所处档位。 智能模式：根据环境光线强弱，夜灯将智能亮起或熄灭。		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  档位加 </td> <td style="text-align: center;">  档位减 </td> </tr> </table>	 档位加	 档位减	-关闭状态 一个指示灯亮； -智能模式 三个指示灯亮； -常亮模式 五个指示灯亮。	
 档位加	 档位减				
静音设置	 座温	设置模式下， 按【座温】，进入静音设置模式， 再按【档位加】或【档位减】依次切换：	默认：非静音模式 静音模式：系统将关闭所有提示声音。		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  档位加 </td> <td style="text-align: center;">  档位减 </td> </tr> </table>	 档位加	 档位减	-开启 一个指示灯亮； -关闭 五个指示灯亮。	
 档位加	 档位减				
自动除臭设置	 声波清洗	设置模式下， 按【声波清洗】，进入自动除臭设置模式， 再按【档位加】或【档位减】依次切换：	默认：开启 自动除臭：在您着座时，将自动启动除臭功能。 在您离座约 30 秒后，该功能将自动关闭。		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  档位加 </td> <td style="text-align: center;">  档位减 </td> </tr> </table>	 档位加	 档位减	-关闭 一个指示灯亮； -开启 五个指示灯亮。	
 档位加	 档位减				
离座自动冲刷设置	 冲刷	设置模式下， 按【冲刷】，进入离座自动冲刷设置模式， 再按【档位加】和【档位减】，依次切换：	默认：约 15 秒钟  【档位指示灯】将显示当前设置。		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  档位加 </td> <td style="text-align: center;">  档位减 </td> </tr> </table>	 档位加	 档位减	-关闭状态 所有指示灯熄灭； -约 5 秒钟 一个指示灯亮； -约 10 秒钟 三个指示灯亮； -约 15 秒钟 五个指示灯亮；	
 档位加	 档位减				
系统复位	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  温度 </td> <td style="text-align: center;">  停止 </td> </tr> </table>	 温度	 停止	设置模式下， 同时按住【温度】及【停止】超过约 3 秒钟，五个档位指示灯闪烁 3 次后全部熄灭， 遥控器和坐便器恢复出厂设置。	-
	 温度	 停止			
 档位指示灯					

使用说明

感应区域示意图

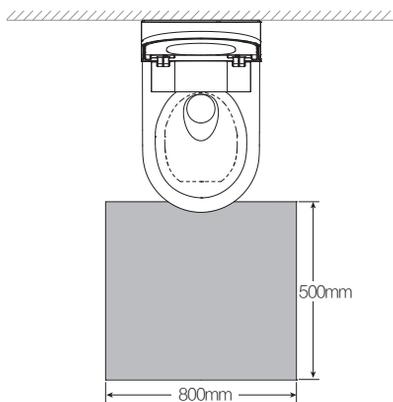

① 翻盖感应区域

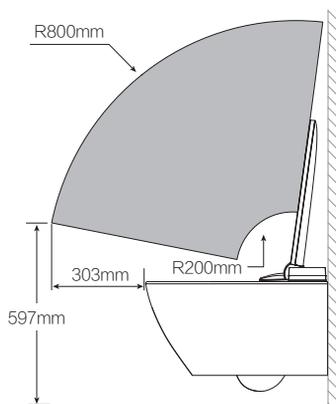

② 手势翻圈感应区域

注：以上尺寸仅为参考尺寸，请以产品实际设定值为准。

清洁与维护

喷管清洁

人体离座，

打开“AXENT 智控”APP（具体操作详见第 1 页），依次点击：

【设置】»【更多设置】»【维护】»【手动清洁冲洗喷嘴】，喷管伸出。



使用柔软的布料、海绵或者小刷子蘸取中性清洁剂，擦拭喷管和喷嘴。

清洁完毕后，点击【完成】，喷管缩回。

! 三分钟内无操作，喷管将自动缩回。

活水置换

设置模式下（具体操作详见第 9 页），



臀部清洗

按【臀部清洗】，进入活水置换设置，



档位加

再按【档位加】开启活水置换。



档位减


按【档位减】停止活水置换。

! 当长时间未使用本产品时，请先通过该功能置换坐便器内部存水。

活水置换时，挡板下有水排出，属于正常现象。

过滤网清洁

仅适用于 E360-023、E360-024、E360-033

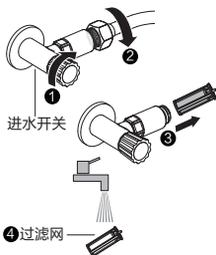

过滤网需要偶尔清洁。当设备不能正常注水、水压比平时小或不能正常工作时，请优先考虑清洁过滤网。


! 请务必使用过滤网，否则可能导致无法保修。

清洁过程中请确保进水开关处于关闭状态。

清洁后请将过滤网逆序装回。

清洁与维护

漏电保护器维护

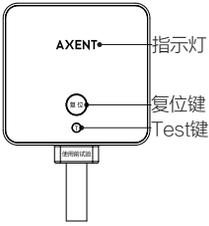

检查方法：

- 按下漏电保护器复位键，指示灯亮起，电源接通。
- 按下漏电保护器的“Test”键，指示灯熄灭，电源断开。



请定期检查漏电保护器，至少每月一次。

当操作后，相应的指示信息错误时，请停止使用产品，联系当地供应商或致电服务热线更换漏电保护器。

请确保产品运作时漏电保护器指示灯常亮。

如果固有线路中已经安装漏电保护器，请遵照上述方式检查。

长期不使用

长时间不使用本产品时，请按以下步骤操作：

- 切断电源开关或按漏电保护器“Test”键。
- 关闭进水开关，停止进水。

冬季产品维护

请确保环境温度或进水温度不低于 4℃。冻结或结冰的水都可能导致产品损坏、漏水。

当环境温度或进水温度低于 4℃时，请停止使用产品，并按以下步骤操作：

- 关闭进水开关，停止进水。
- 按压侧边的手动冲刷按键或遥控器上的冲刷按键，冲水 5 次以上。
- 切断电源开关或按漏电保护器“Test”键。
- 卸下从进水开关至坐便器端的进水软管，排空进水软管中的水。
- 处理便器内积水（为安全起见，建议将防冻液放入便器内的积水中）。



未排水可能导致产品损坏、漏水。

当产品从寒冷的地方移动到温暖的地方时，会形成冷凝现象。请静置几个小时后再接水通电使用。

产品表面清洁



清洁前，请先断开电源！

请用光滑的海绵或柔软的布料蘸取适量的常温水或中性清洁剂拧干后擦拭产品表面。

部件连接及铰链金属连接处不得接触清洁剂，因此，在使用清洁剂清洁其他部位时，请掀起上盖和座圈。陶瓷坐便器中的清洁剂应完全冲洗干净后，才能重新盖上上盖和座圈，否则清洁剂的蒸发可能会腐蚀表面。

故障与解答

⚠ 若出现以下现象，请立即切断电源，关闭进水开关，并联系当地经销商或致电服务热线。

- 存在漏水现象。
- 漏电保护器频繁跳闸。
- 蜂鸣器持续发出“嘀嘀”声。

故障排查准备

检查电源

- 电源是否正常工作
- 漏电保护器是否跳闸

检查供水

- 供水是否正常
- 进水开关是否关闭

常见故障排查

当您认为是故障时，请尝试以下处理方法，如果产品仍不能正常工作，请联系当地维修中心或致电服务热线。

现象	可能原因	解决方法
产品不工作		
产品不工作	坐便器处于待机模式	人体接触座圈感应区域，退出待机模式。
遥控器		
遥控器不工作	电池电量不足	请更换电池。
	电池未正确连接正负极	请按照指示正确放置电池以连接正负极。
	遥控器与坐便器断开连接	请参照第 6 页说明重新进行配对。
档位指示灯闪烁	遥控器电池电量低	请更换电池。
遥控器不灵敏	存在干扰源（如广播）	移除干扰源。
	遥控器离开感应范围	请在有效感应范围内使用遥控器。
臀部清洗和女性清洗功能		
喷管伸出太缓慢	清洗前需先清洁喷管	请您耐心等待
水压过低	过滤网堵塞	请清洗过滤网。
	供水软管连接松动漏水	请调整供水软管连接部件直至正常连接。
水温过低	水温设置为较低档	请使用遥控器将水温设置为较高档位。
突然停止喷水	未感应到人体着座	请调整位置至接触到感应区域并启动清洗功能。
喷管伸出不喷水	未感应到人体着座	请调整位置至接触到感应区域并启动清洗功能。
水温不稳定	供水水压过大	请调节进水开关，减小供水水压。
声波清洗功能		
声波清洗功能不工作	未处于清洗状态下	请在清洗时启动声波清洗功能。

故障与解答

现象	可能原因	解决方法
烘干功能		
烘干功能不工作	未感应到人体着座	请调整位置至接触到感应区域并启动烘干功能。
烘干温度不够高	风温设置为较低档	将风温调节至更高档位。
烘干温度过低	风温设置为关闭	将风温调节至更高档位。
座圈加热功能		
座圈温度不够高	座圈温度设置为较低档	请将座圈温度调节为较高档。
刚接触座圈时温度过低	处于智能节电模式	请打开“AXENT 智控”APP（具体操作详见第 1 页），依次点击：【设置】»【智能节电】，点击【关闭】，退出智能节电模式。
座圈温度自动降低	人体着座，座圈加热工作一段时间后，产品会自动进入低温烫伤防护模式	此为正常状态，请调整座温或重新着座以退出座圈低温烫伤防护模式，约 5 分钟后将重新进入座圈低温烫伤防护模式。
座圈温度过高	座圈温度设置为较高档	请将座圈温度调节为较低档。
座圈不加热	座圈温度设置为关闭	请将座圈温度调节为较高档。
	座圈加热异常	切断电源，停止使用产品。联系当地供应商或致电服务热线。
翻盖功能		
自动翻盖不工作	自动翻盖设置为关闭	请将自动翻盖设置为单开模式或全开模式。
	未合上上盖	请合上上盖。
	与自动合盖间隔未超过 10 秒钟	请约 10 秒钟后重试。
上盖座圈不自动合盖	人体仍在感应区内运动	请离开翻盖感应区域 ^① 或处于静止状态约 2 分钟以上。
座圈不自动翻盖	自动翻盖设置为单开	将自动翻盖设置为全开。
	与自动合盖间隔未超过 10 秒钟	请约 10 秒钟后重试。
手势翻圈功能		
手势翻圈不工作	手势动作未在感应区域	请在手势翻圈感应区域 ^② 内做手势翻圈动作。
	手势幅度不够大	请加大手臂挥动幅度。
	手势角度不对	请参照第 7 页说明自下而上挥动手臂。
	手势翻圈与自动翻盖间隔时间太短	上盖翻到位后，请等待约 2 秒钟，再挥手翻座圈。
	手势挥动过快	请缓慢自下而上挥动手臂。

使用说明

现象	可能原因	解决方法
小便自动冲刷功能		
小便后不冲刷	座圈未翻起	请打开座圈后如厕。
	尿柱未落在尿液感应区域	请将尿液落入陶瓷锅内。
	持续小便时间太短或没有连续尿柱落在感应区域内	小便持续时间应达到约 2 秒以上或有连续尿柱落在陶瓷锅内。
	小便结束后人体未离开感应区域	在您小便离开坐便器翻盖感应区域 ^① 后，坐便器才会启动冲水。
自动除臭功能		
自动除臭不工作	自动除臭设置为关闭	请开启自动除臭功能。
	未感应到人体着座	请调整位置至接触到感应区域。
	执行清洗中	这是正常现象，清洗时，除臭功能自动关闭。
离座后依然在除臭	除臭功能在人体离座后继续工作一段时间以达到更佳的异味消除效果	这是正常现象。
夜灯功能		
夜灯不亮	夜灯设置成关闭状态	将夜灯功能设置为常亮或智能模式。
夜灯常亮，不关闭	夜灯设置成智能模式且存在干扰源（如光线传感器被物体遮挡）	移除干扰源。
	夜灯设置成常亮模式	将夜灯设置为关闭状态或智能模式。
喷管清洁功能		
喷管自动缩回	启动喷管清洁约 3 分钟后将自动缩回	请再次启动喷管清洁功能。
警报功能		
蜂鸣器持续发出“滴滴”声	出水温度过高	切断电源，停止使用产品，再次打开进水开关，确认恢复供水，然后接通电源，再次启动。
漏电保护器时常跳闸	漏电超出正常值	切断电源，停止使用产品。联系当地经销商或致电服务热线。

产品技术规格

项目	描述	
型号	E361-E2	E360-023 E360-033 E360-024
额定电压	220 V~, 50 Hz	
额定功率	770 W (进水温度为 $15 \pm 1^\circ\text{C}$, 流量约为 430 mL/min)	810 W (进水温度为 $15 \pm 1^\circ\text{C}$, 流量约为 430 mL/min)
最大瞬间功率	1846 W	1935 W
电源线	0.6 m	
适用水压	0.07 - 0.75 MPa	0.1 - 0.75 MPa
供水温度	4 - 35 $^\circ\text{C}$	
环境温度	4 - 40 $^\circ\text{C}$	
净重	31 kg	44 kg
防水等级	IPX4	
清洗流量	≥ 0.35 L/min	
水温调节	约 31 - 39 $^\circ\text{C}$, 共 5 档	
清洗加热器功率	1400 W	
清洗时间	单次最长约 3 min	
喷嘴位置调节	5 档	
座圈表面温度调节	约 29 - 37 $^\circ\text{C}$, 共 5 档	
暖风烘干风量	$> 0.2\text{m}^3/\text{min}$	
风温调节	约 30 - 50 $^\circ\text{C}$, 共 5 档	
抗菌材料	喷管、座圈、陶瓷 (抗菌自洁釉)	
翻盖方式	手动开合、感应翻盖、遥控翻盖、手势翻座圈	
盖板缓降	有	
操作方式	遥控器遥控、应用程序遥控	
冲刷方式	手动、感应、遥控器遥控	
低温烫伤防护	有	
本设备包含型号核准代码 (分别) 为 CMIIT ID: 2019DP11241、2020DP15109 的无线电发射模块。		

保修卡

尊敬的客户：

感谢您选用我司产品！在使用中出现问题时，请您按用户手册简单地排除、检查。当您无法排除时，请联系当地的经销商或致电服务热线。

1. 信息资料：

客户信息	客户名称		
	地址		
	电话		
经销商信息	名称		
	电话		
型号		产品序列号	
购买日期	年 月 日	保修期	自购买日起免费保修 1 年

2. 保修卡注意事项：

- 保修卡的内容请填写完整。
- 保修卡和发票是享受保修的重要凭证。保修期内产品出现故障，经销商或本公司售后服务人员上门维修时，请您出示保修卡和发票。
- 保修卡无法补发，请您妥善保管。

3. 免费维修规定：

保修期内，按照使用说明、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

4. 下列情况不属于免费维修服务范围，需有偿维修：

- 超出保修期的。
- 保修期内无法出示有效的发票和保修卡的。
- 购买后因运输、碰撞等引起的故障或损坏的。
- 保修期内，非正常使用中损坏、人为因素或者自然灾害造成的故障和损坏，如火灾、地震、洪水、闪电或者环境污染等造成产品故障或损坏的。
- 由于用户的原因或责任，自行分拆、改装或维修造成产品故障或损坏的。
- 使用中违反保养规定而引起的故障或损毁的，如不按保养要求使用清洁剂或擦拭保养方式不当等因素造成的。
- 由于沙子、杂质等原因造成消耗品（如密封圈等）或产品出现故障或损坏的。
- 根据客户要求要求进行二次移机的。

AXENT

Tel: 800 820 9880 400 888 9880

E-mail: service@axentbath.com www.axentbath.com