


预安装说明

将盆与柱接触吻合至合适位置安装；用水平尺放于盆上，调校至水平，于墙上标记出挂墙安装孔位置，后钻 $\varnothing 12$ 深80的孔。

*位建议尺寸
单位: (mm)

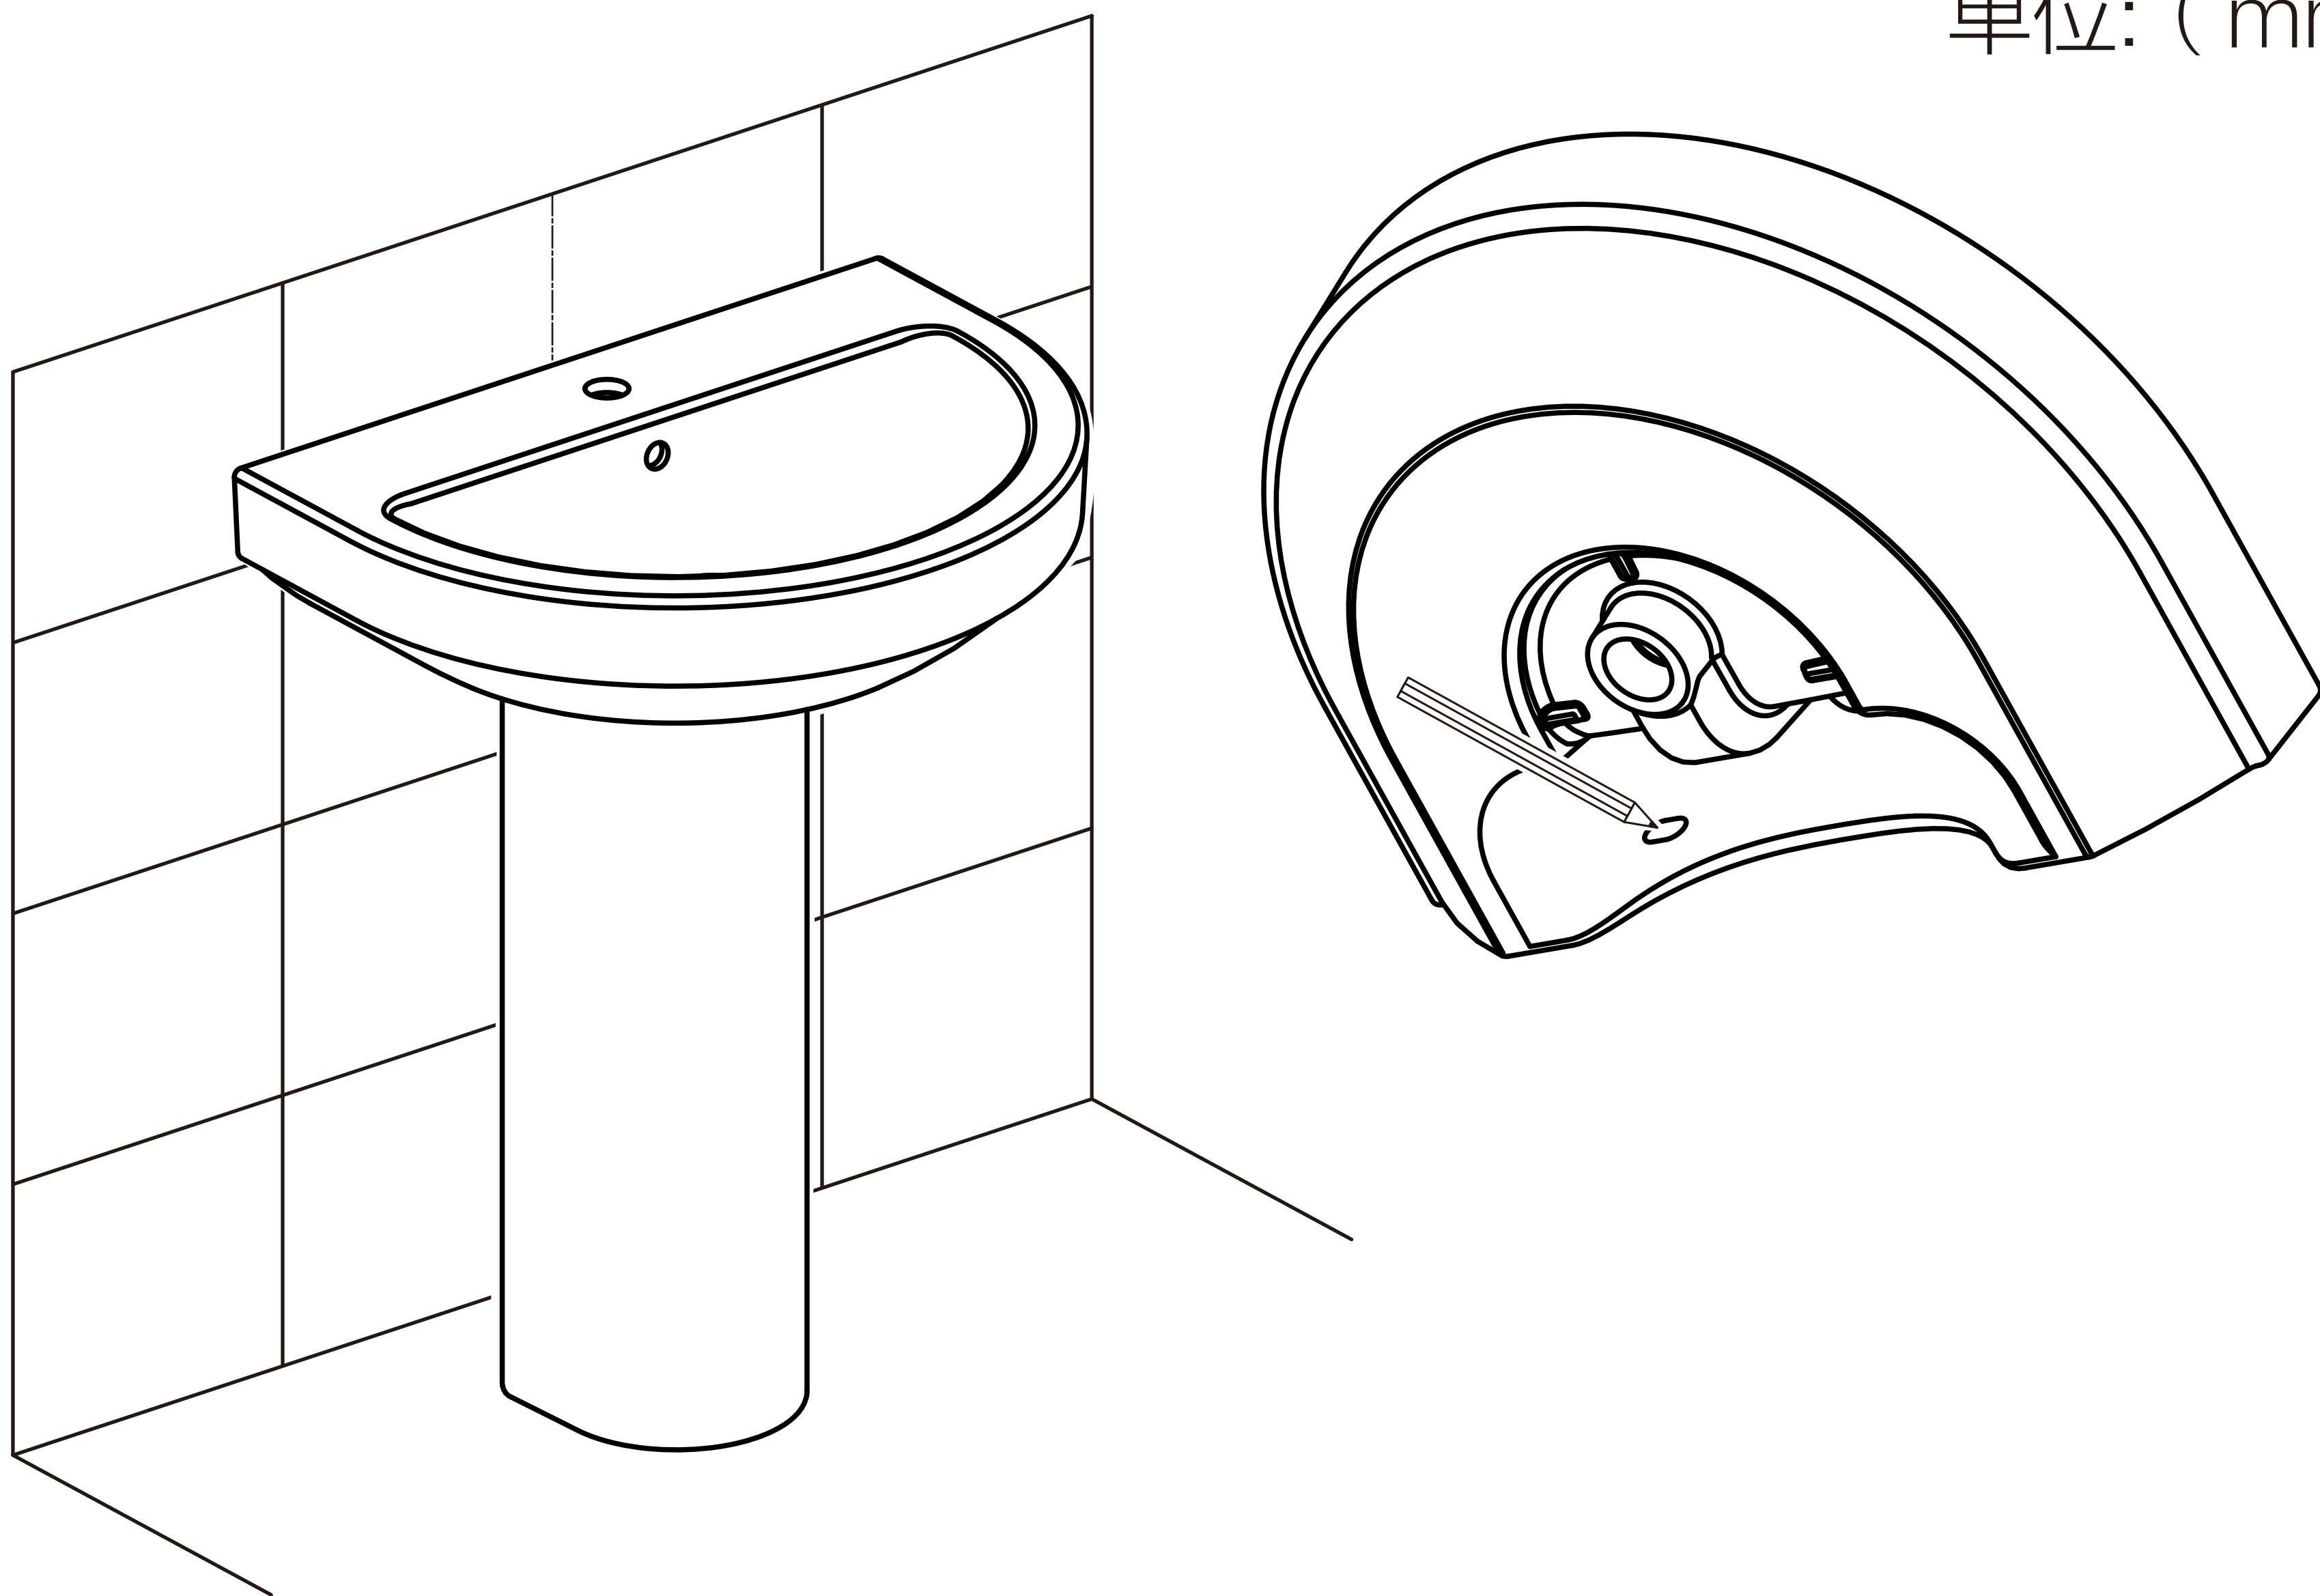

- 地砖与墙砖已铺设完成，并且预留有坑管和给水管路。
- 安装前请务必先打开角阀排水以清理预埋水管内的杂质及污泥，以免堵塞，影响产品功能。
- 禁止在非承重墙或空心墙壁上安装产品。