


包装清单

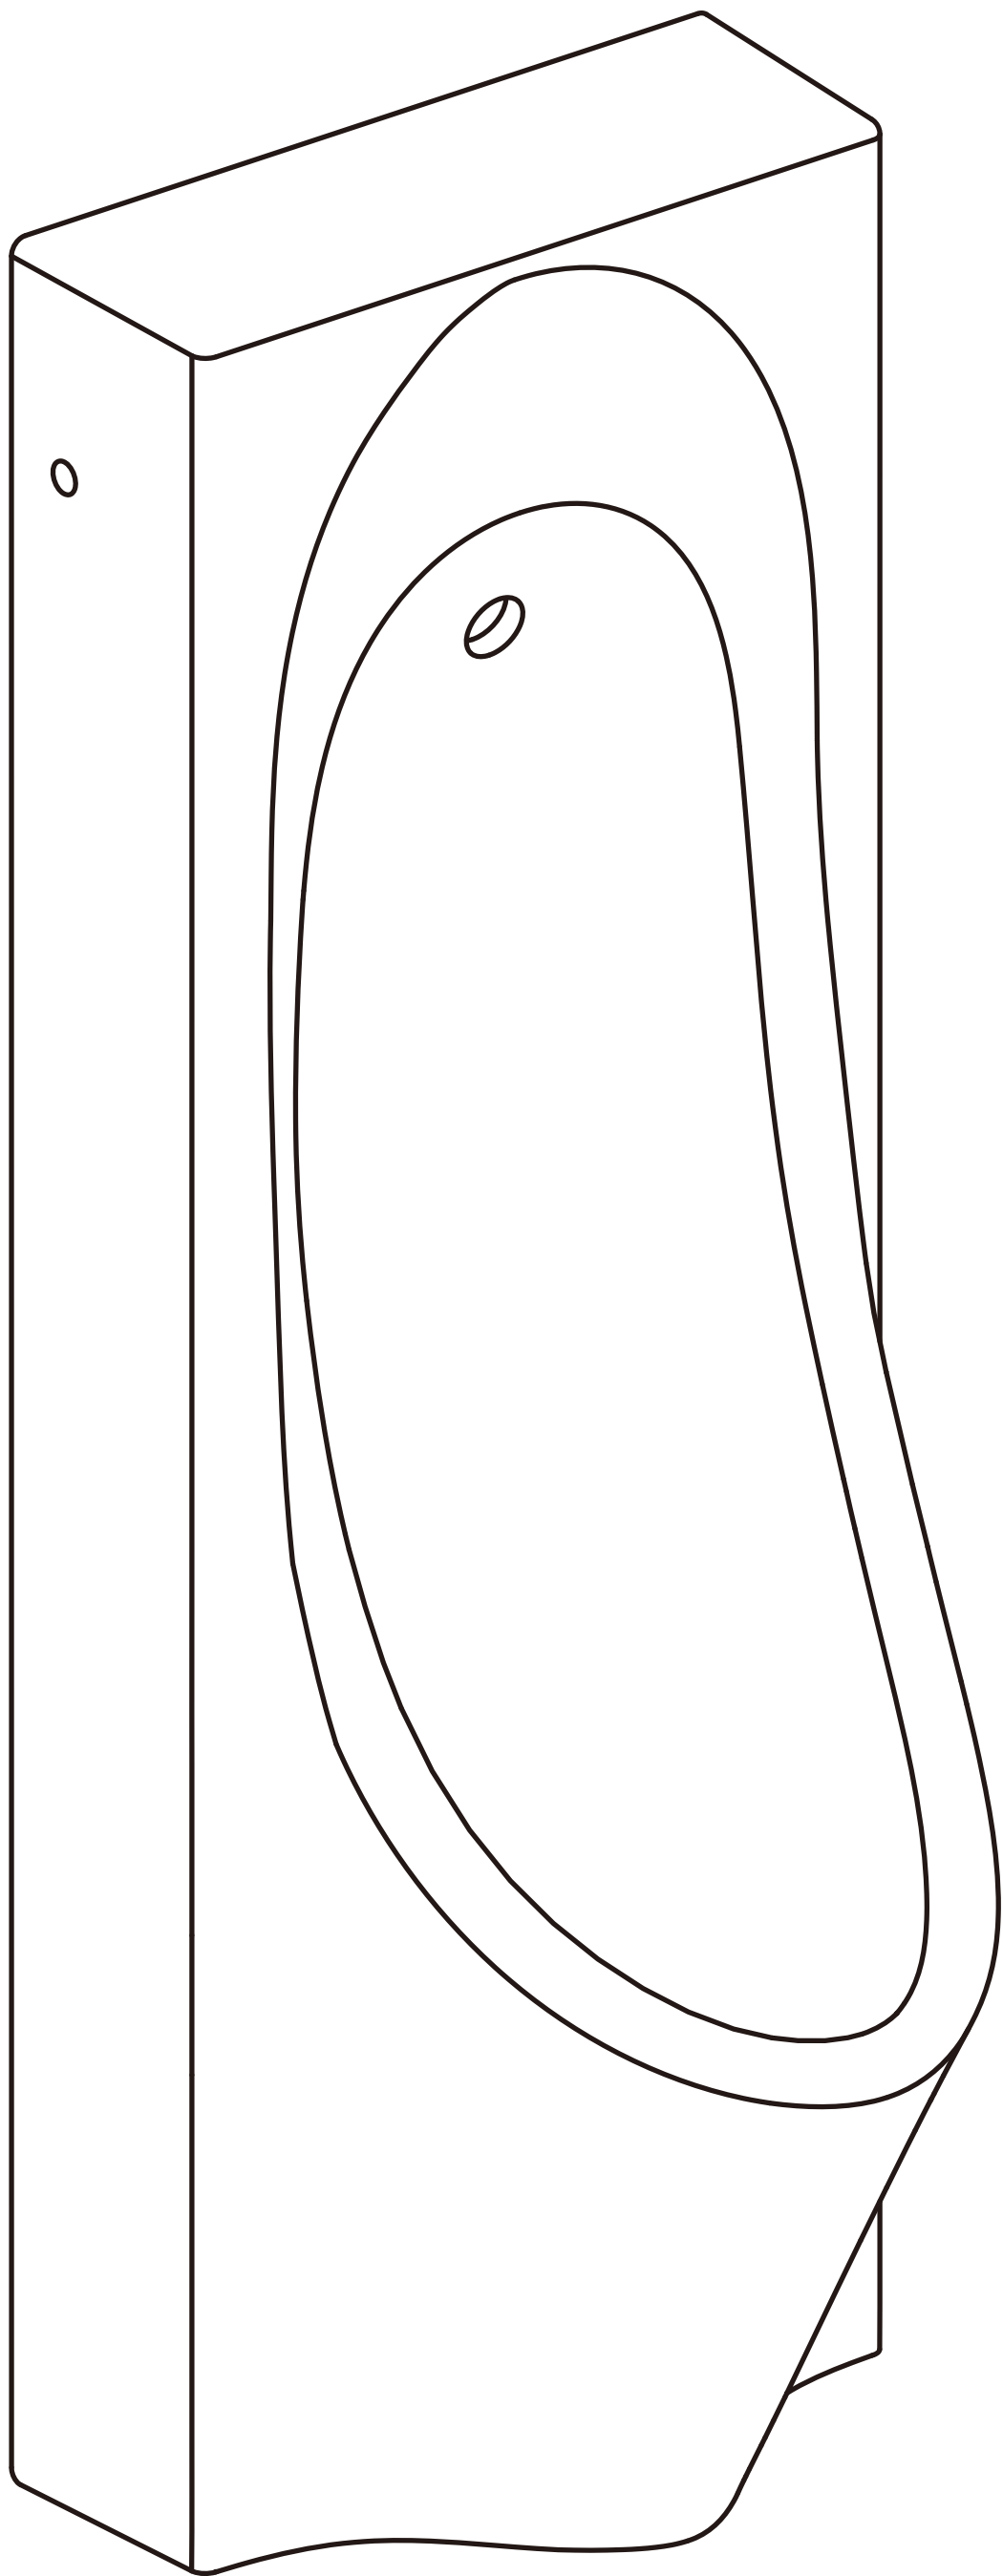

附件

合格证


装箱清单

保修卡



说明书

配件

挂墙板组件

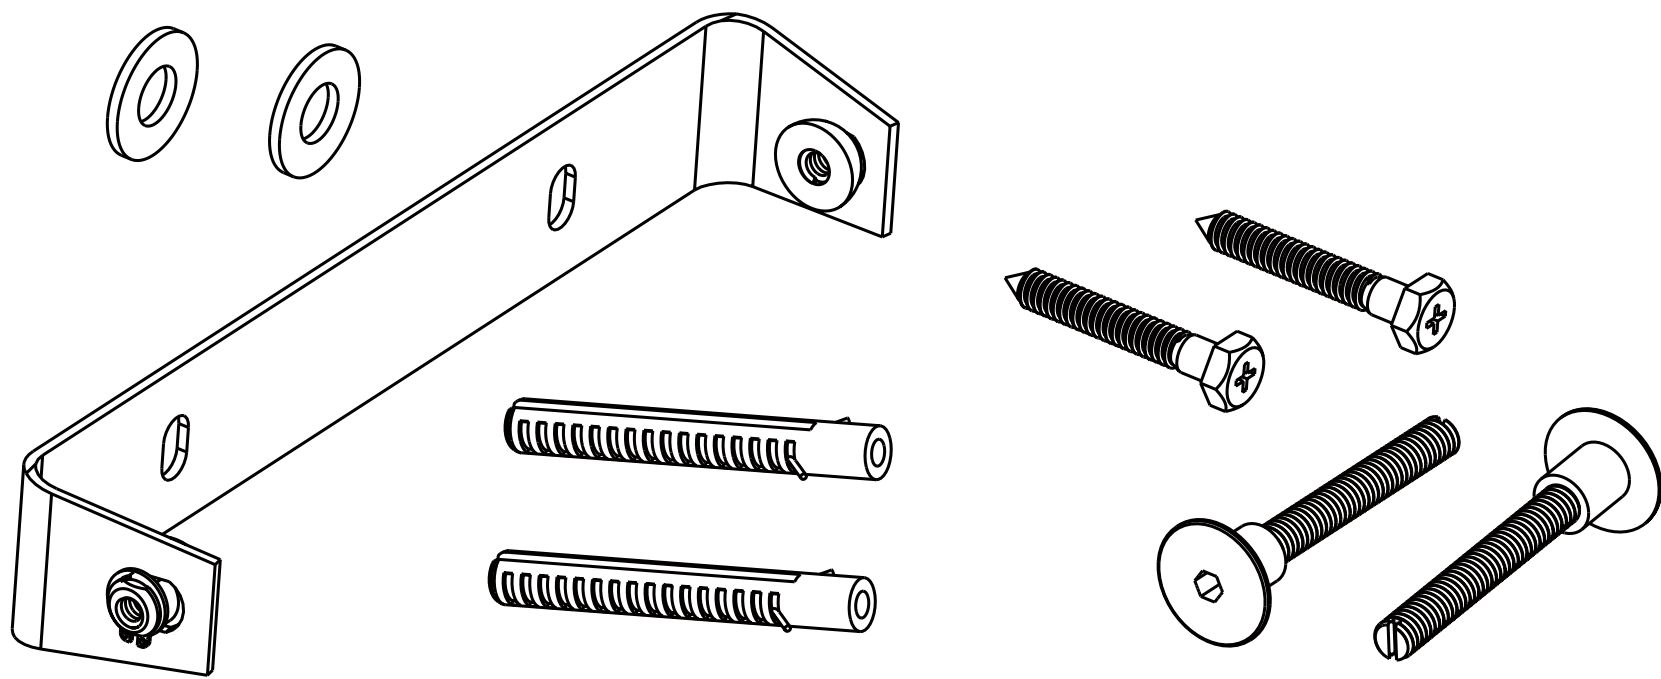


喷嘴组件

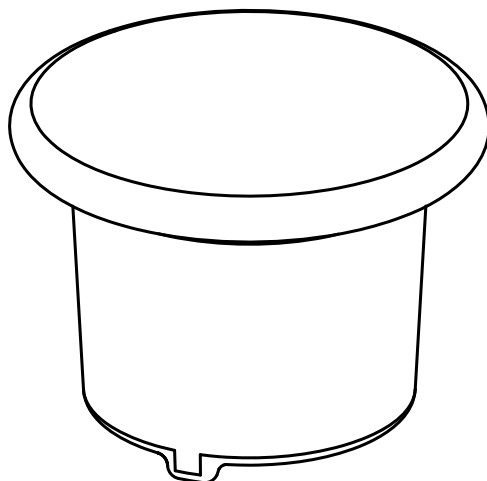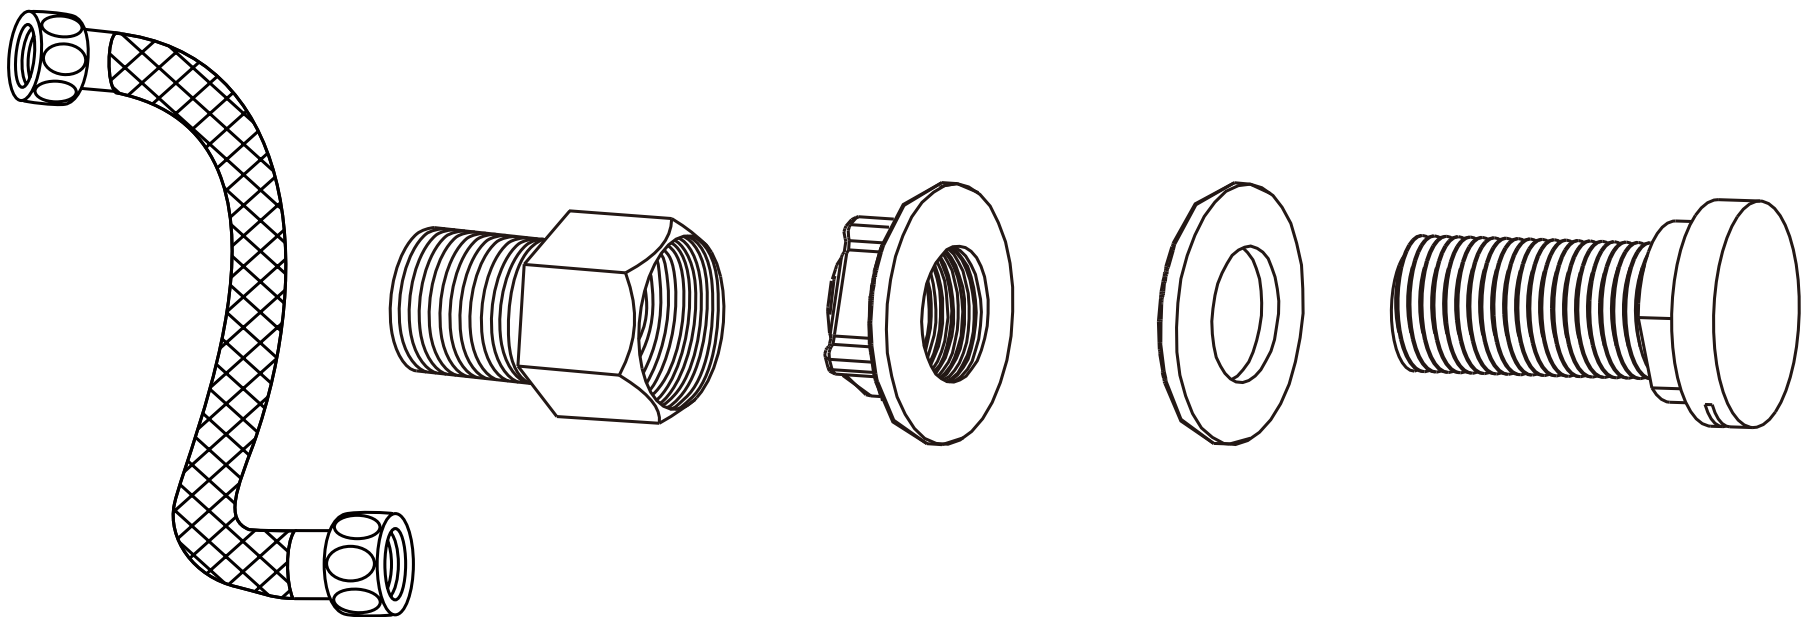


陶瓷装饰盖


安装必要工具

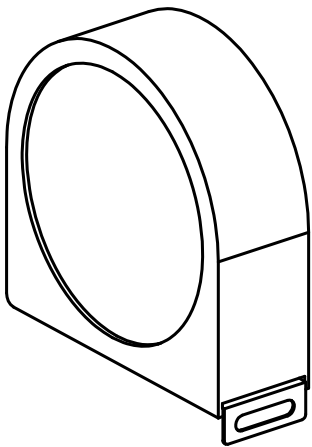


卷尺

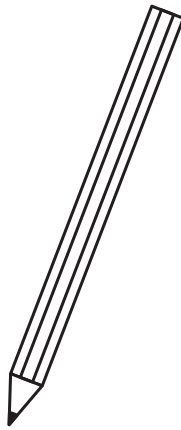


笔

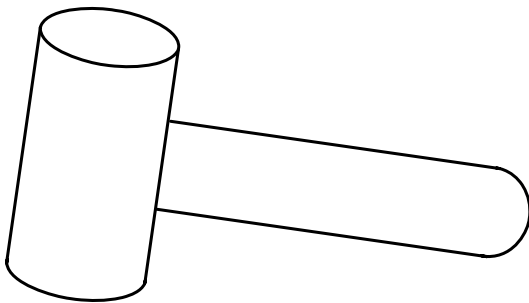


锤子

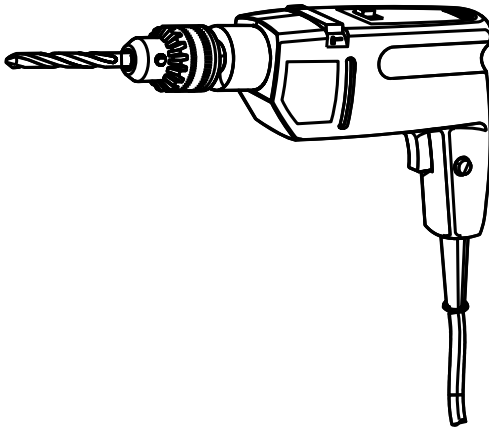


冲击钻




十字螺丝刀

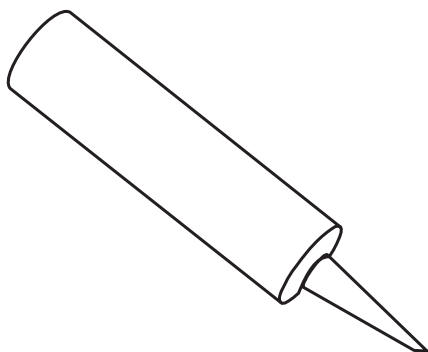

密封胶

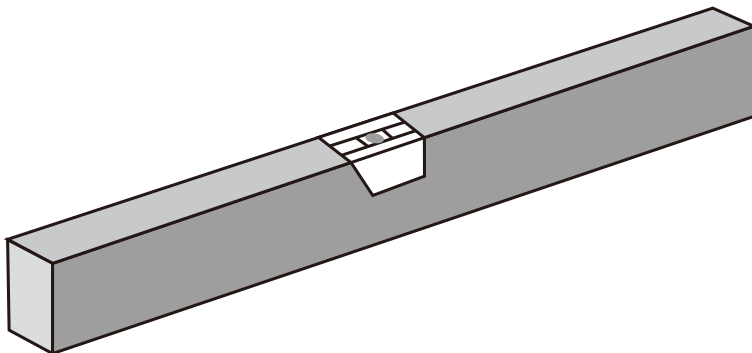


水平尺

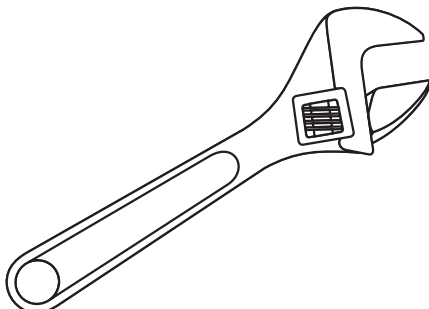


扳手


1.将铜喷嘴套入安装孔，用螺母拧紧，注意喷洒缝向下。

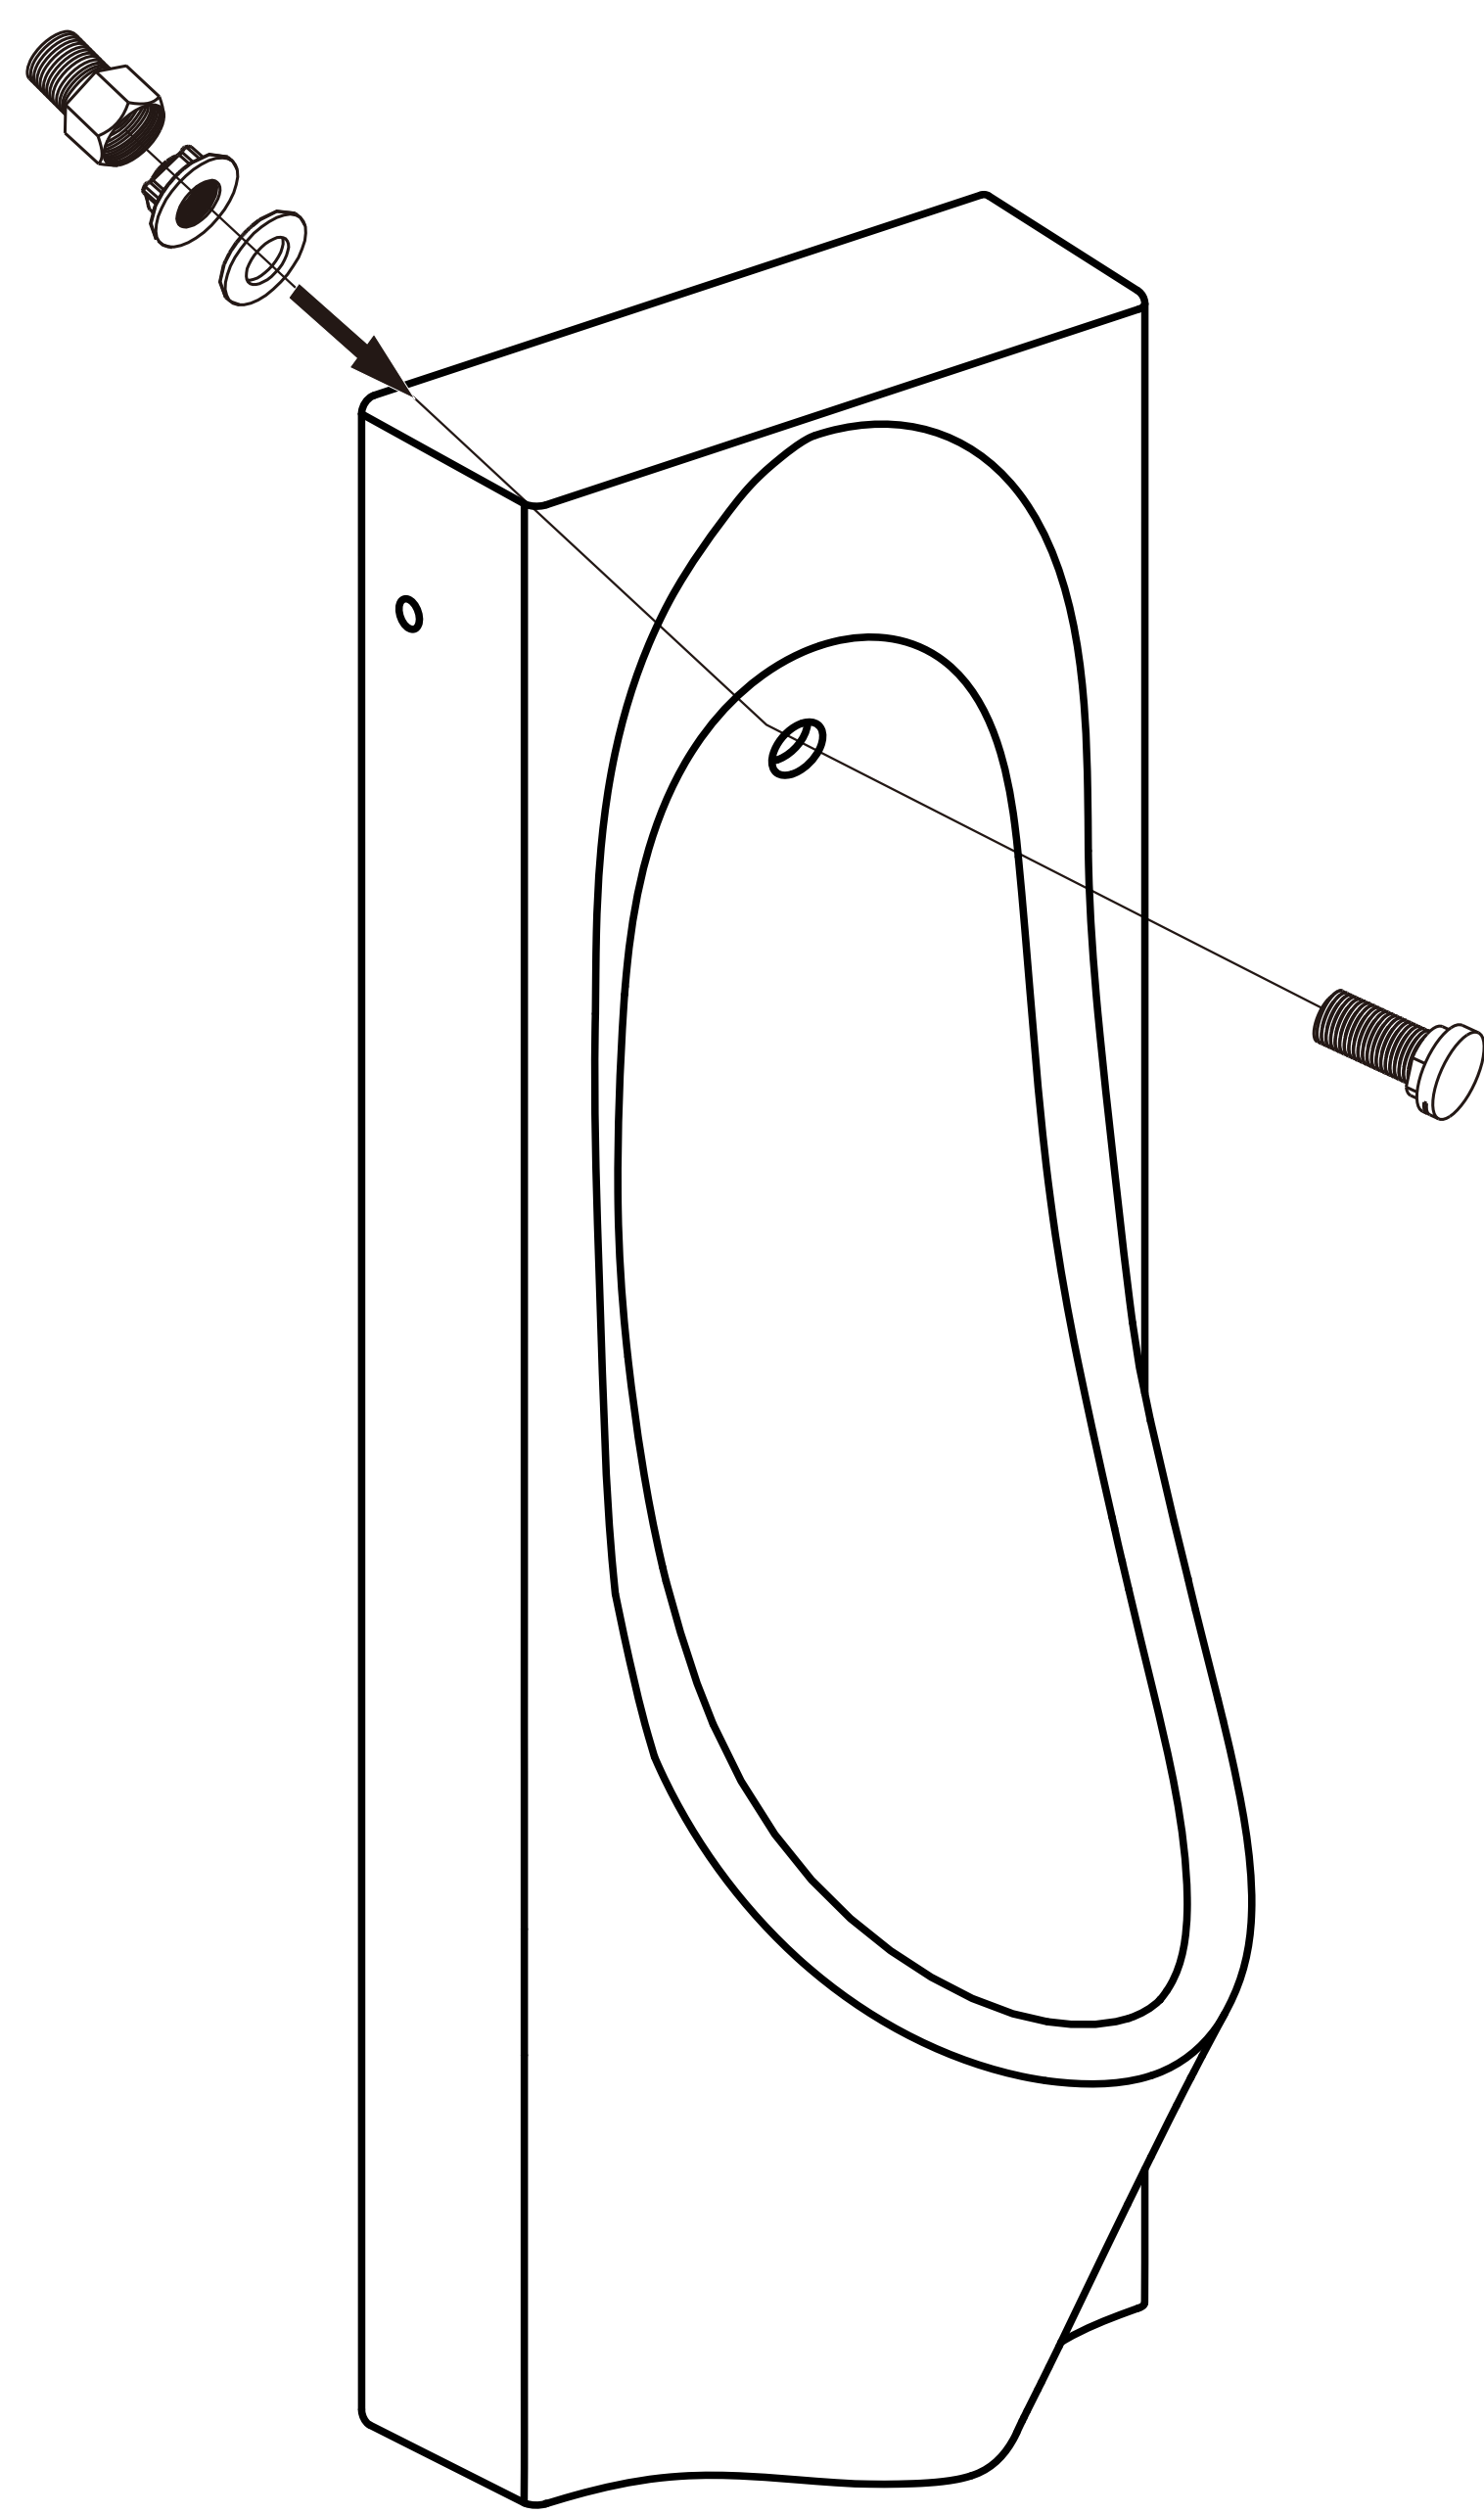


2.参考选定的感应器说明书，安装预埋好阀体，在墙面小便斗进水口位置开槽。

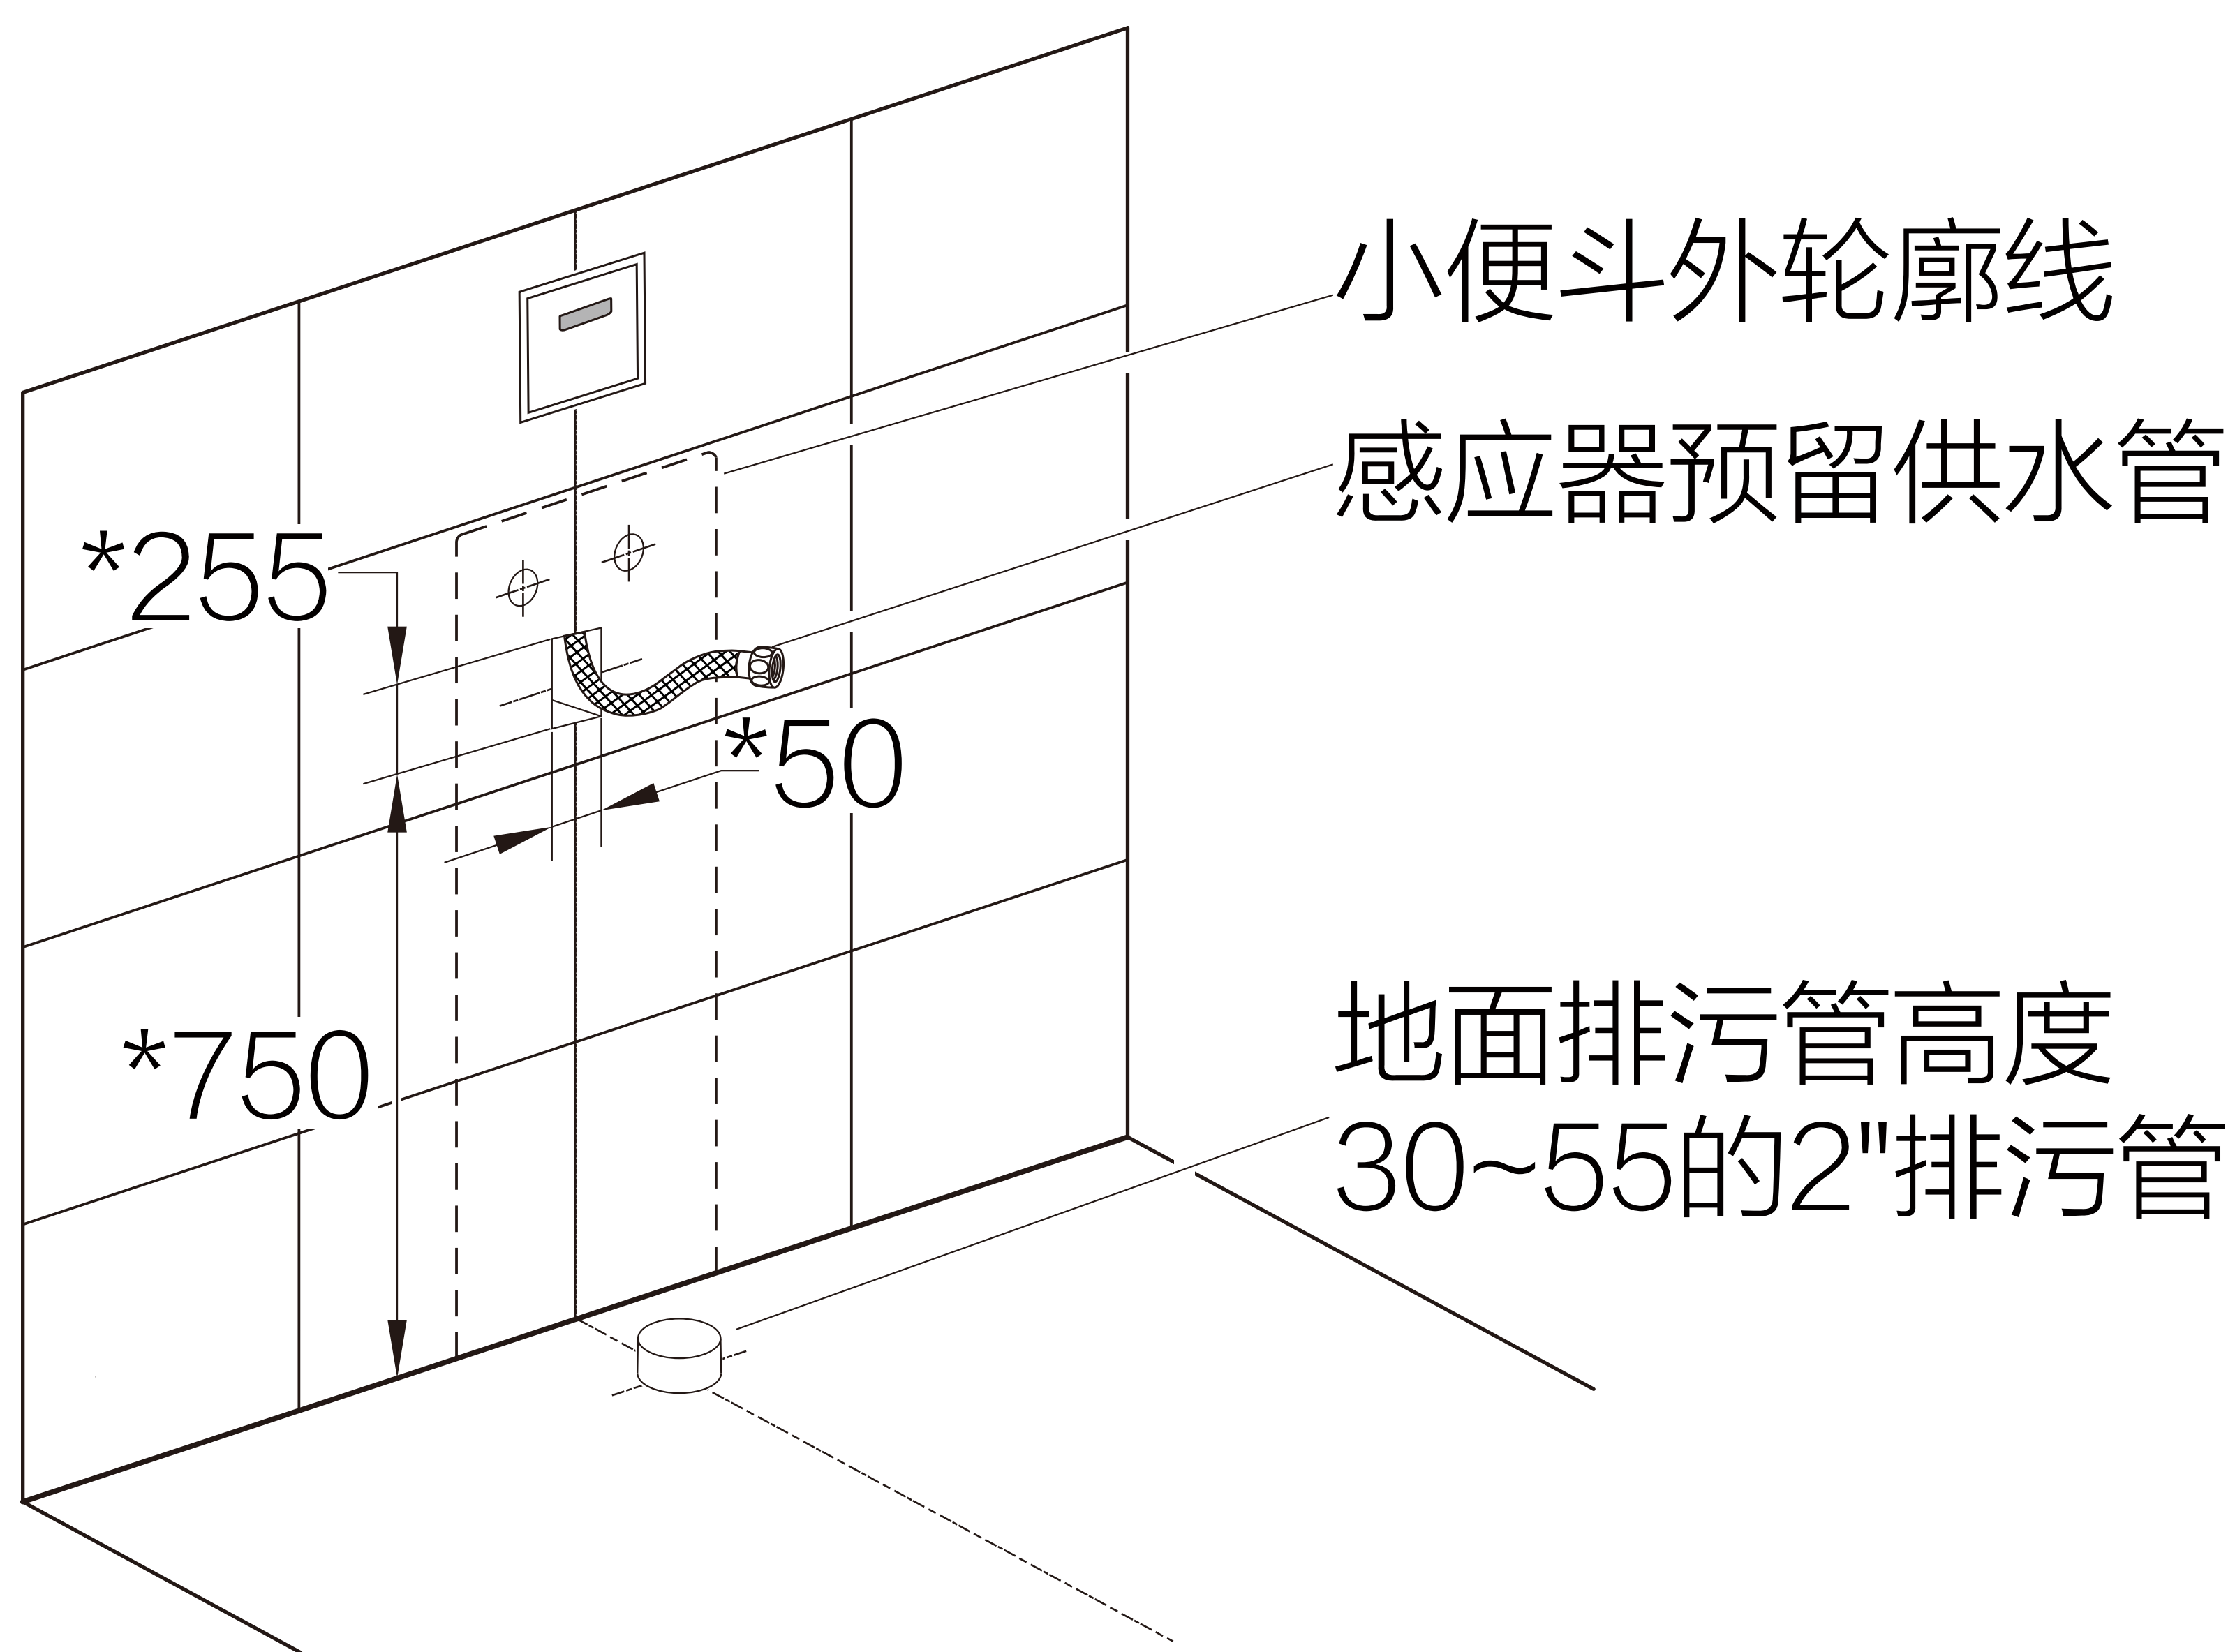

3.依照预安装说明，画线钻孔。

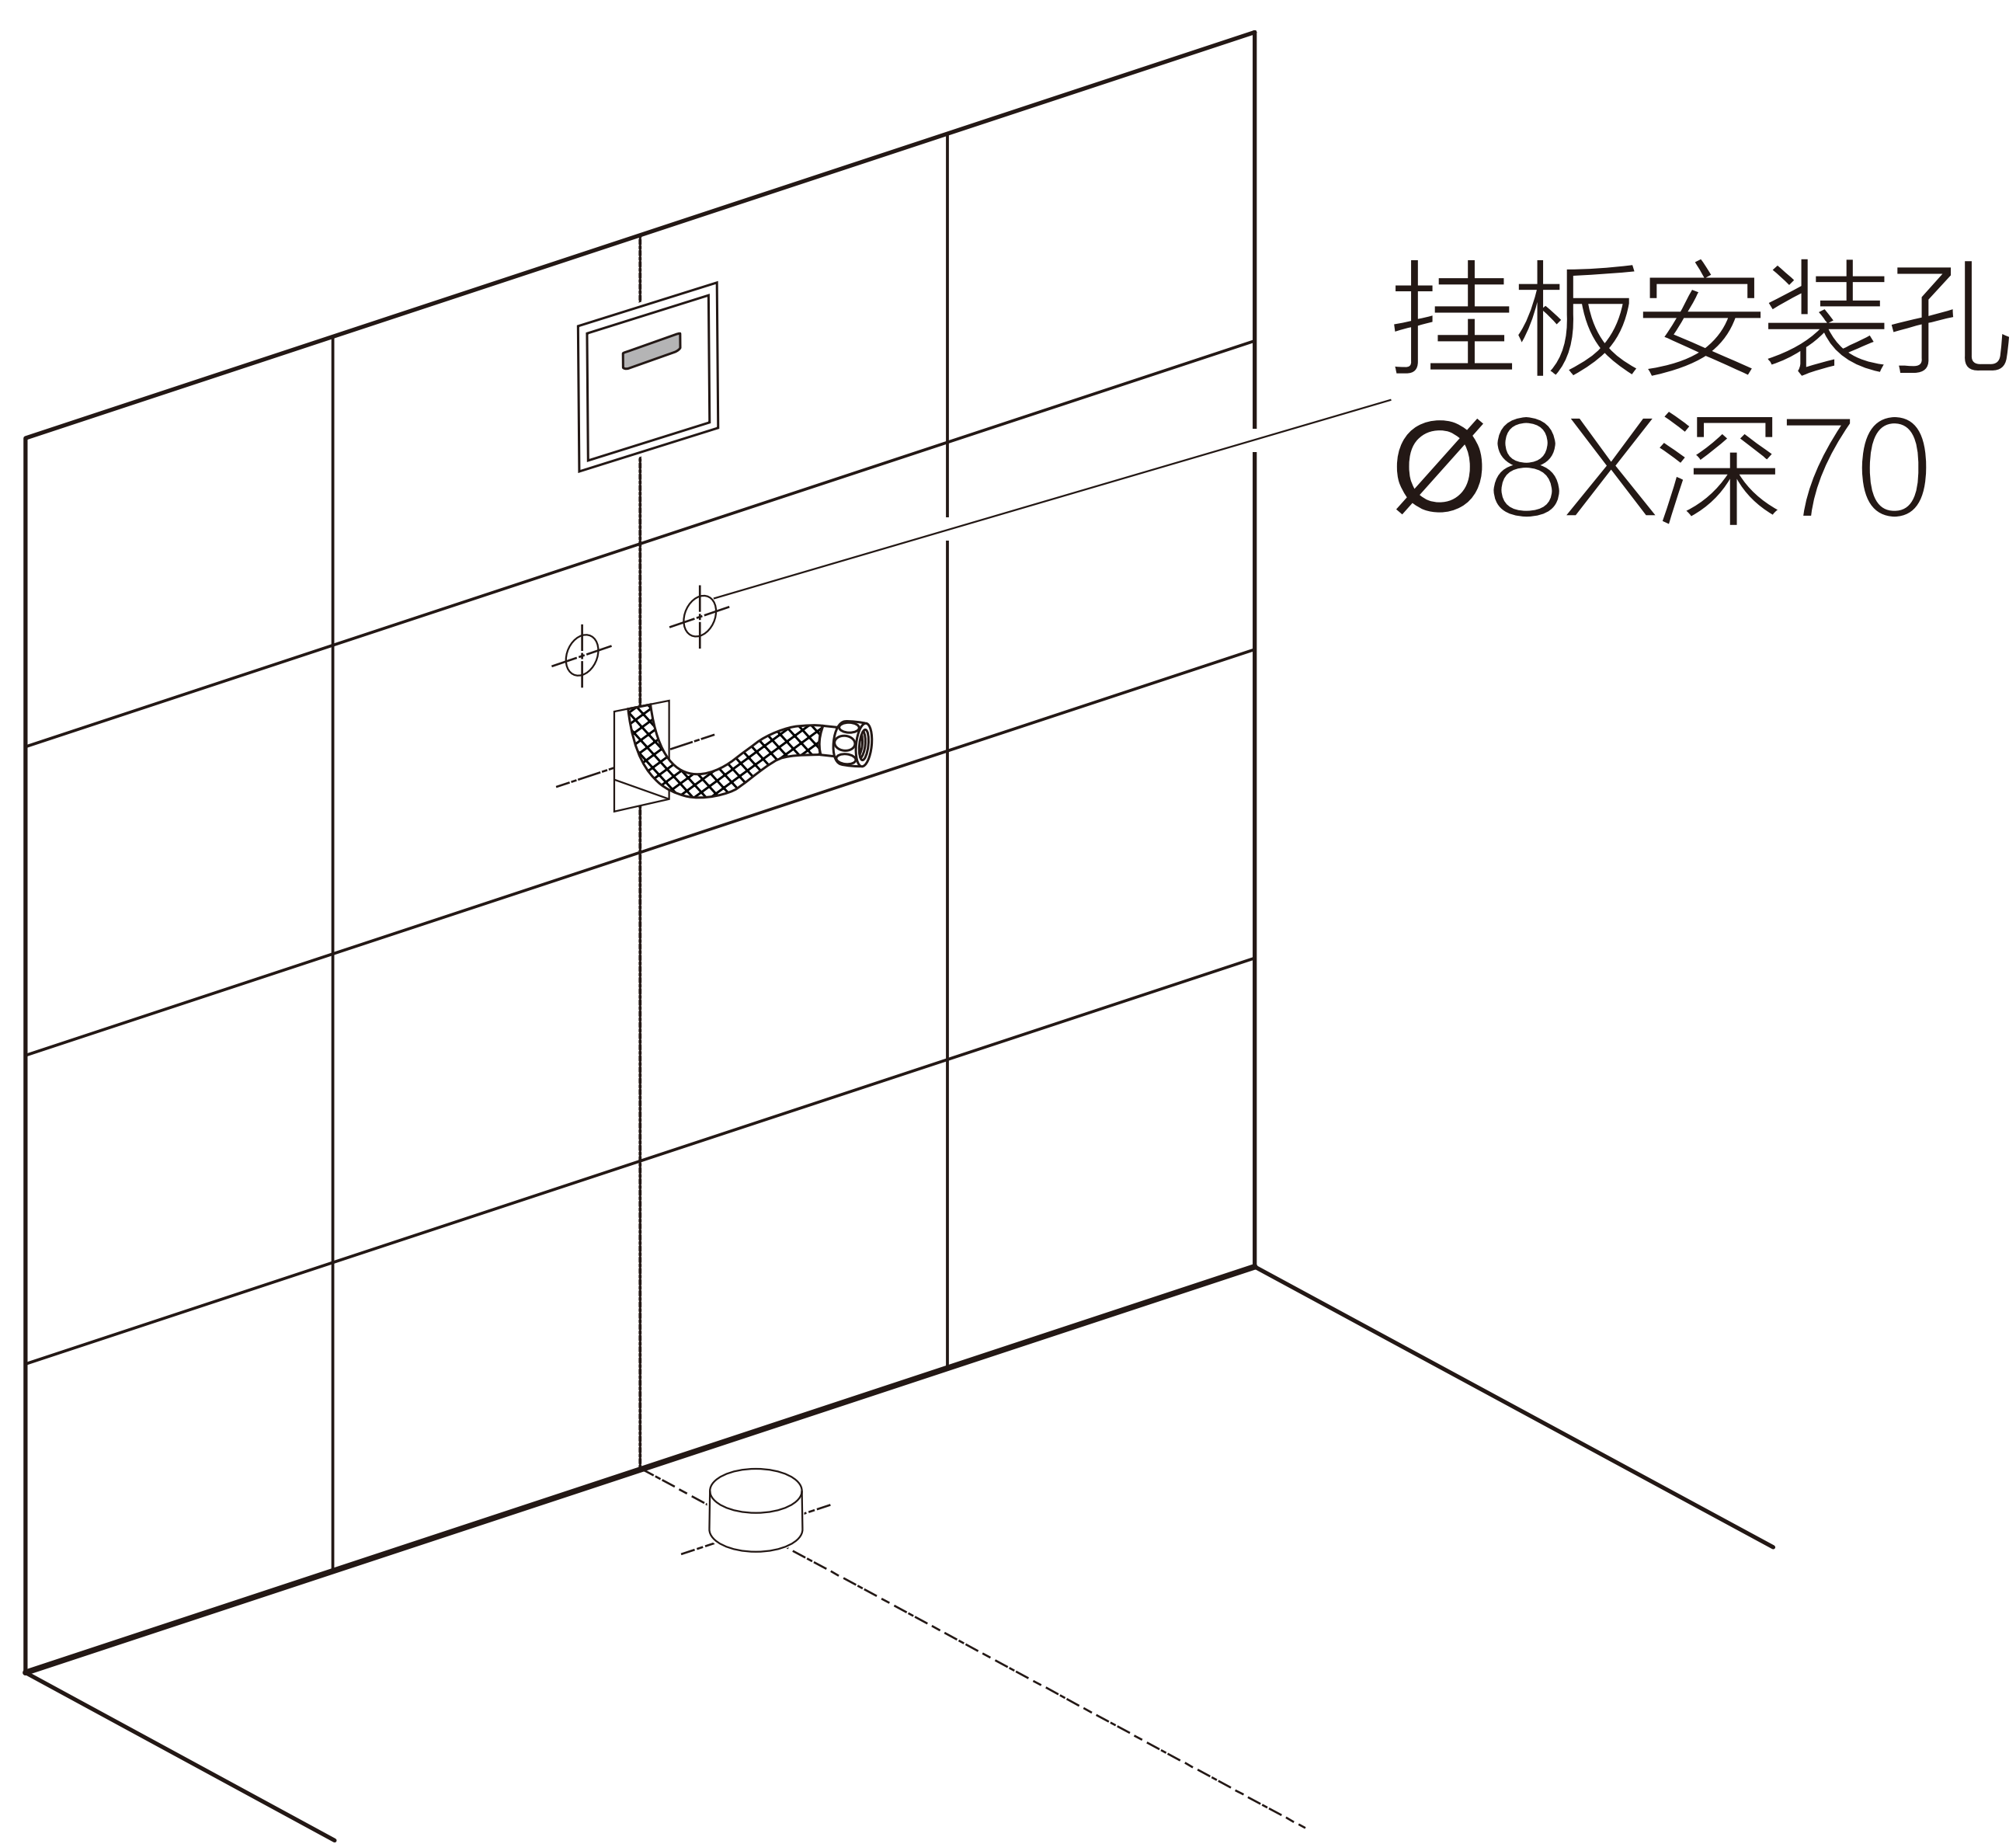


4.将挂墙板用配套的螺钉拧紧在墙体上；然后在小便斗排污管外侧涂抹密封胶。

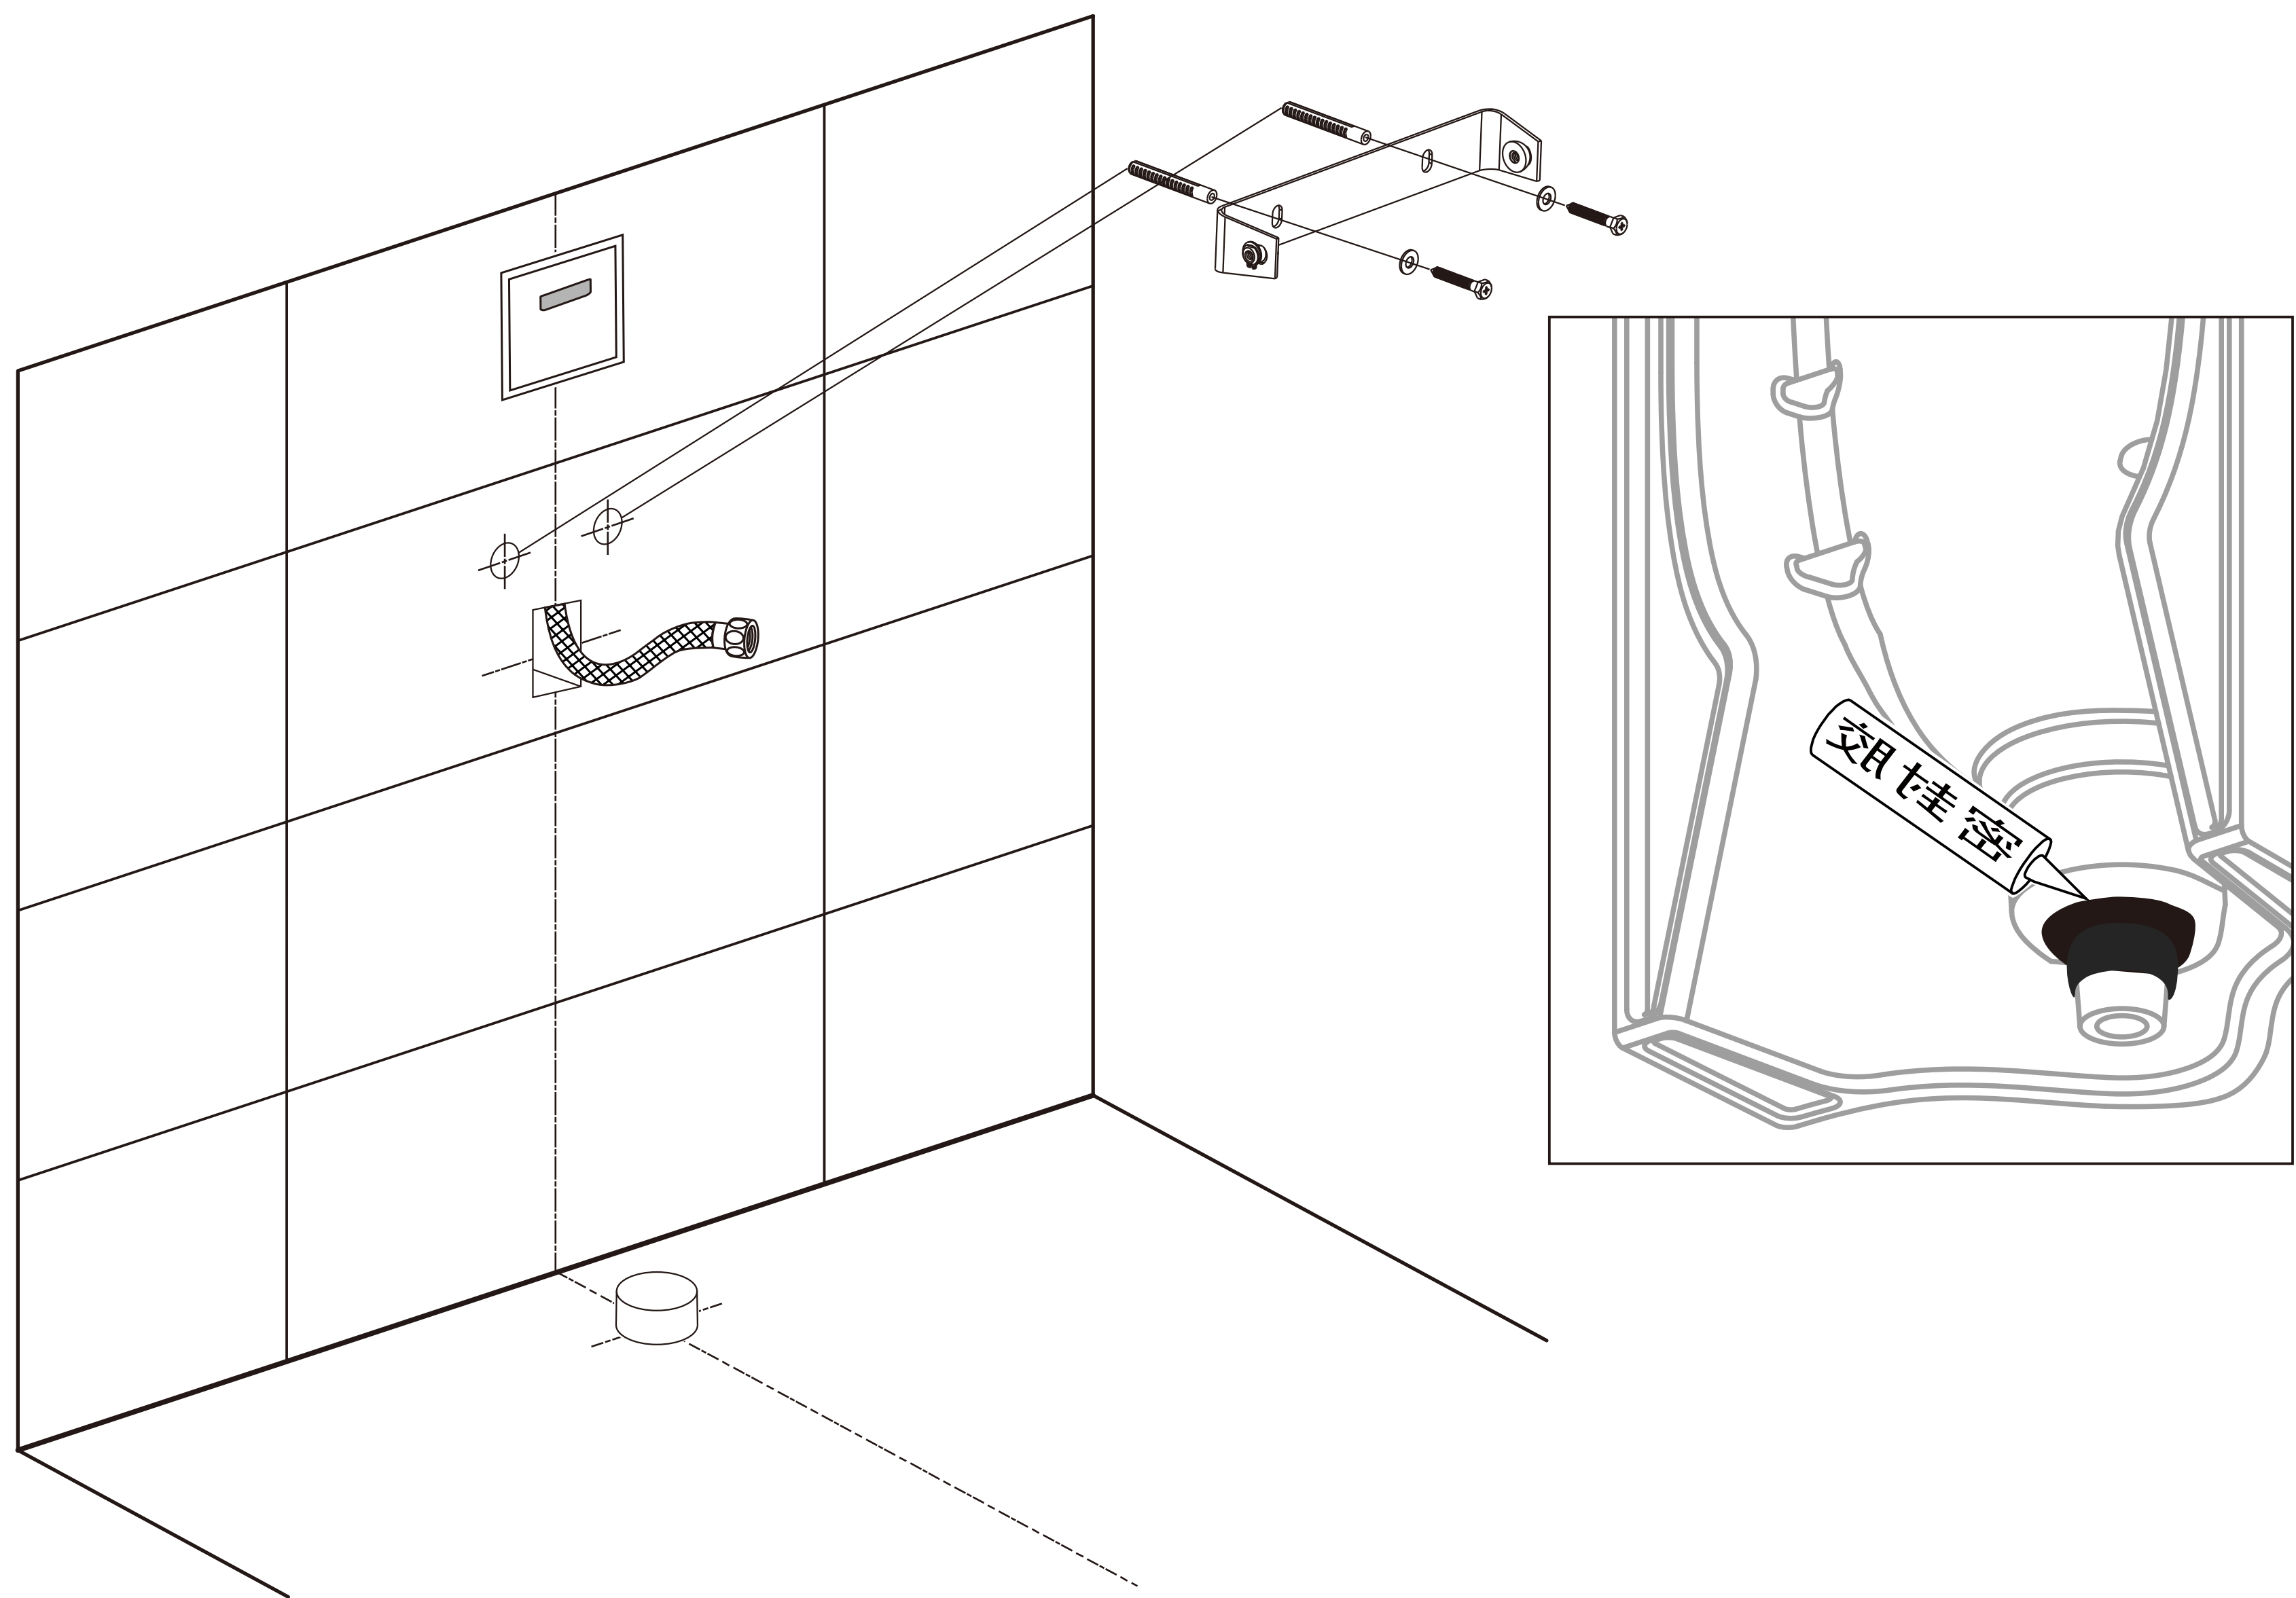


5.将进水管与小便斗喷嘴连接牢固。



6.将小便斗排污管对准排污口插入，同时保证进水管不弯折。

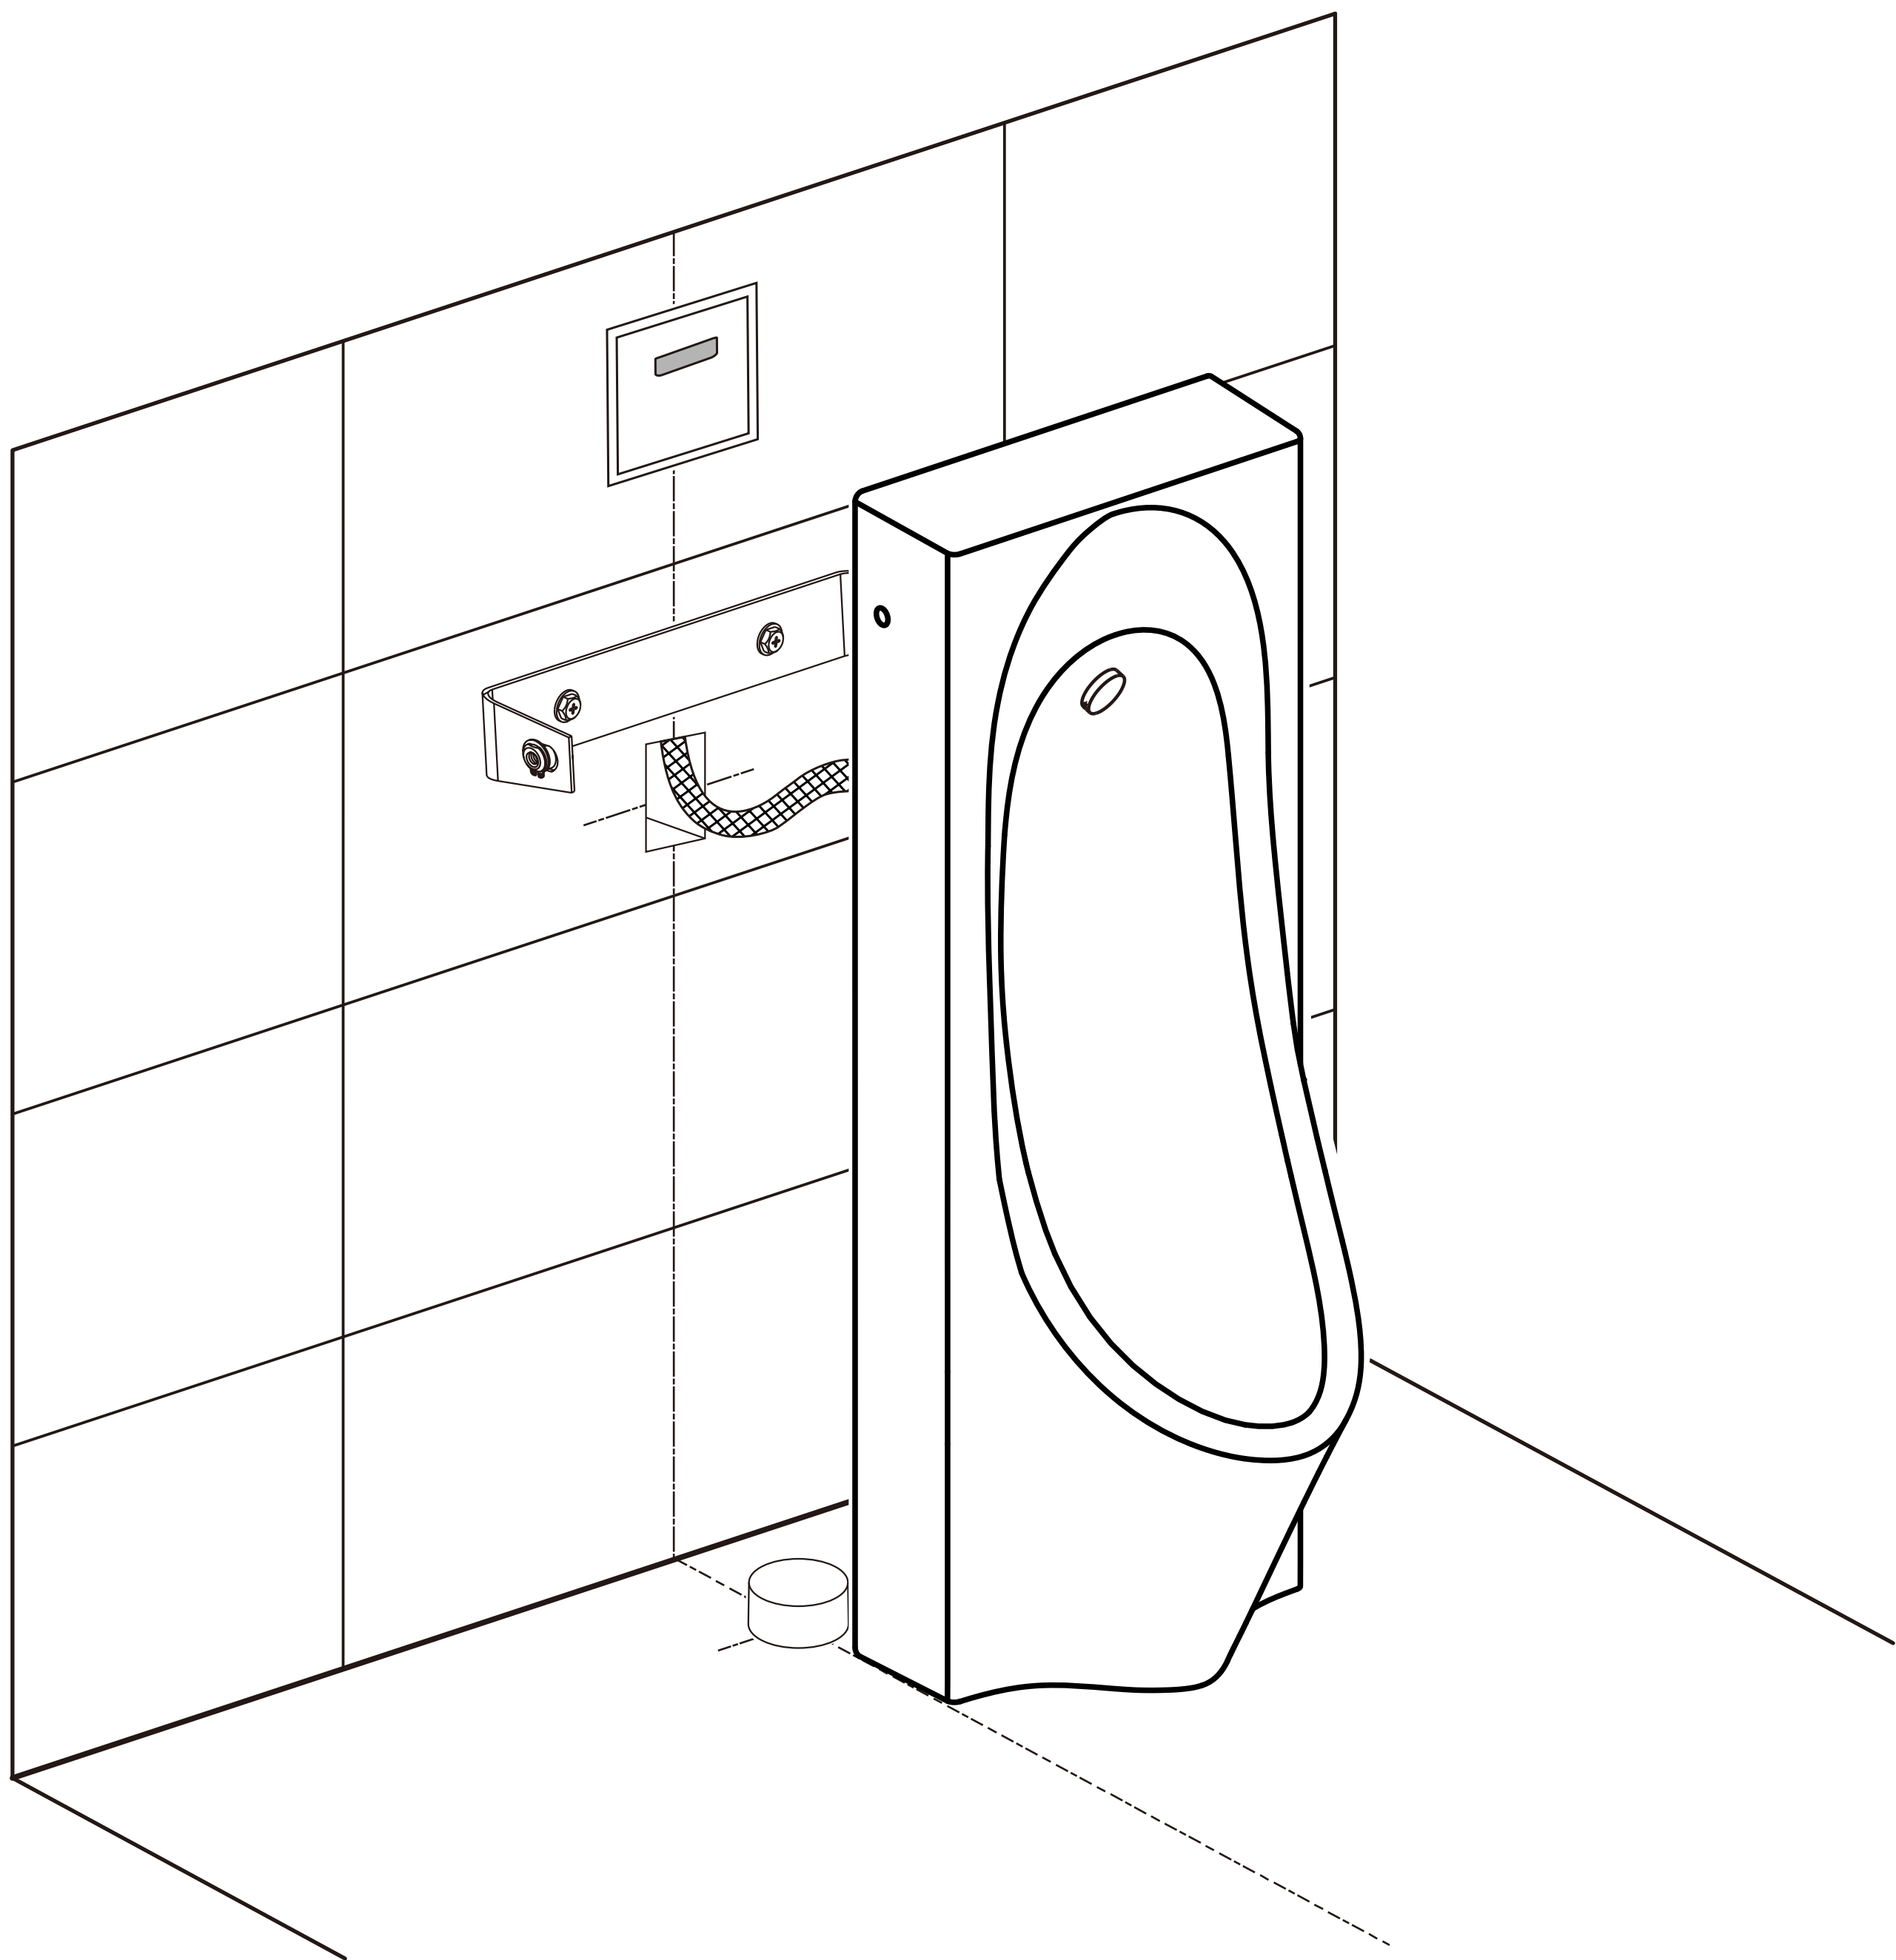

7.保持对小便斗往墙推托的动作，用螺丝通过侧面安装孔，将小便斗适当拧紧，两边相同。

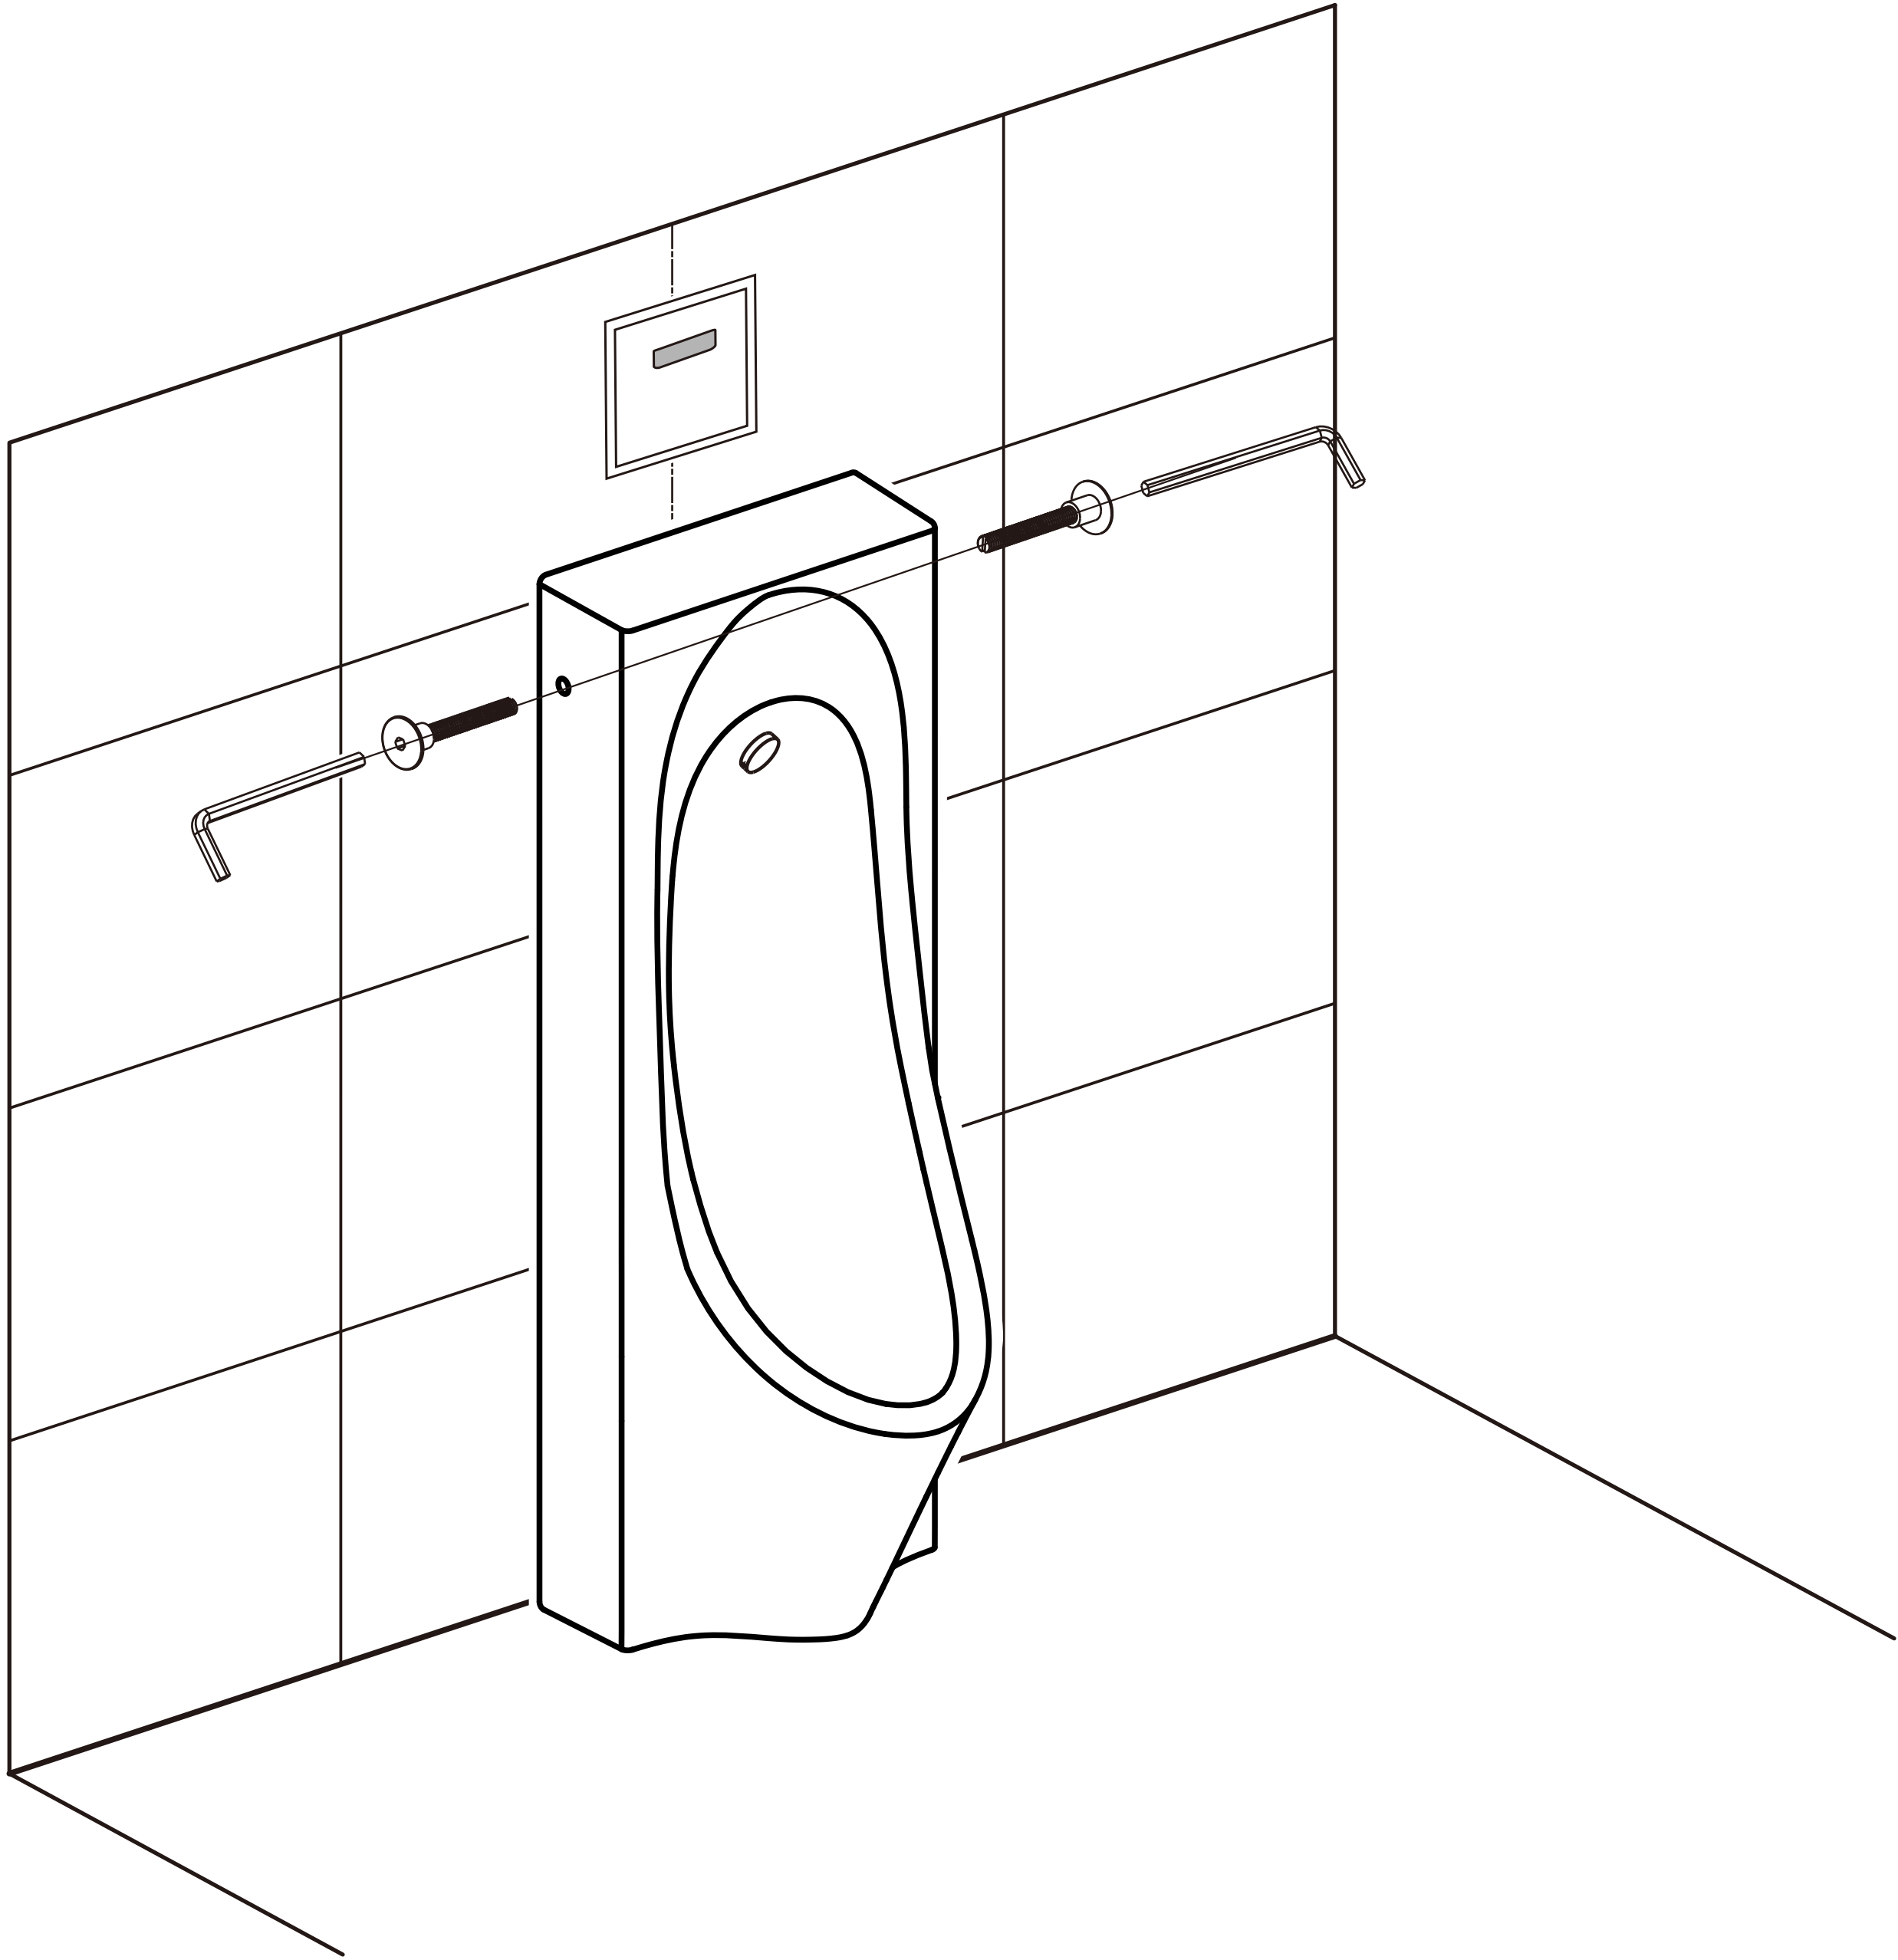

8.完成安装后，在小便斗靠墙周边涂上密封胶。

