


## 坐便器按键操作说明

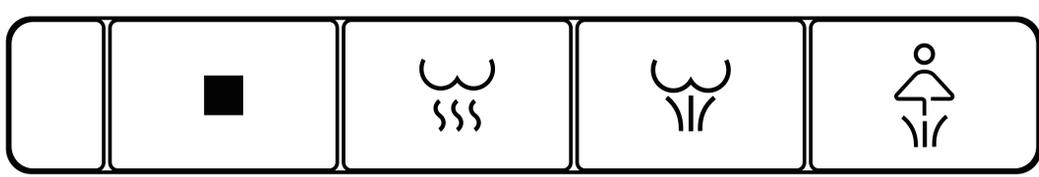

### ■ 臀部清洗

#### 启动

人体着座后，按下  键，启动臀部清洗。

按摩：臀部清洗时，按下  键，进入移动按摩模式；

再次按下  键，退出移动按摩模式。

#### 停止

按下  键，停止清洗；

连续清洗约 3 分钟后将自动停止清洗。

### ■ 女性清洗

#### 启动

人体着座后，按下  键，启动女性清洗。

按摩：女性清洗时，按下  键，进入移动按摩模式；

再次按下  键，退出移动按摩模式。

#### 停止

按下  键，停止清洗；

连续清洗约 3 分钟后将自动停止清洗。

### ■ 烘干

#### 启动

人体着座后，按下  键，启动暖风烘干。

移动烘干：烘干时，按下  键，进入移动烘干模式；

再次按下  键，退出移动烘干模式。

#### 停止

按下  键，停止烘干；

连续烘干约 3 分钟后将自动停止烘干。

### ■ 待机

#### 进入

长按  键超过 3 秒钟，进入待机模式。


处于待机模式时：

- 1) 坐便器指示灯红色常亮；
- 2) 此时无法进行功能操作。

#### 退出

按下  键，退出待机模式。

## 遥控器操作说明

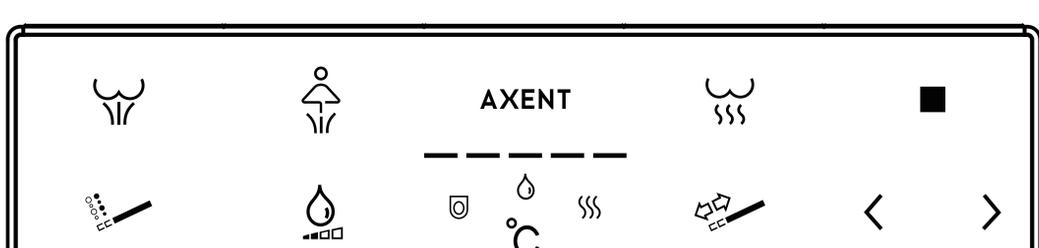

### ■ 翻盖功能

#### 遥控翻盖

人体离座，按下顶部  键，翻开上盖或合上座圈；

人体离座，按下顶部  键，依次翻开上盖和座圈。

自动翻盖：当感应到人体靠近时，将自动翻开上盖（和座圈）。

#### 遥控合盖

人体离座，按下顶部  键，依次合上座圈和上盖。

自动合盖：在上盖（和座圈）处于翻开状态时，人体离座 2 分钟后，将自动合上上盖（和座圈）。

### ■ 冲刷功能（需匹配指定面板）

按下顶部  键，启动小冲；

长按顶部  键，启动大冲。

自动冲刷：人体着座超过 5 秒钟，在离座达到预设时间（5/10/15/20 秒钟）后，自动启动大冲。

### ■ 臀部清洗

#### 启动

人体着座，轻触正面  键， 图标亮起，启动臀部清洗。

#### 停止

轻触正面  键，停止清洗；

连续清洗 3 分钟后将自动停止清洗。

## ■ 女性清洗

### 启动

人体着座，轻触正面  键， 图标亮起，启动女性清洗。

### 停止

轻触正面  键，停止清洗；  
连续清洗 3 分钟后将自动停止清洗。

## ■ 按摩

在清洗状态下，轻触正面  键可循环切换：

- 1) 移动按摩： 图标常亮；
- 2) 强弱按摩： 图标闪烁一次后常亮；
- 3) 混合按摩： 图标闪烁两次后常亮。

## ■ 水量调节

在清洗状态下，轻触正面  键， 图标亮起，进入水量调节模式。

轻触正面  键，水量减少；  
轻触正面  键，水量增加。

正面  将显示当前所处档位。

## ■ 烘干

### 启动

人体着座，轻触正面  键， 图标亮起，启动暖风烘干。

移动烘干：烘干时，按下  键， 图标闪烁，进入移动烘干模式；  
再次按下  键，退出移动烘干模式。

### 停止

轻触正面  键，停止烘干；  
连续烘干 3 分钟后将自动停止烘干。

## ■ 喷嘴位置调节

在清洗或烘干状态下，轻触正面  键， 图标亮起，进入喷嘴位置调节模式。

轻触正面  键，喷嘴位置后退；  
轻触正面  键，喷嘴位置前进。

正面  将显示当前所处档位。

## ■ 温度调节

在清洗状态下，轻触正面  键可循环切换座温调节和水温调节；

在烘干状态下，轻触正面  键可循环切换座温调节和风温调节；

在其他状态下，轻触正面  键可循环切换座温调节、水温调节和风温调节。

正面 、 或  亮起时，可调节对应温度。

轻触正面  键，温度降低；

轻触正面  键，温度升高。

正面  将显示当前所处档位；

当  全部熄灭时，对应加热功能将被关闭。

## ■ 夜灯设置

按下背面  键， 指示灯将显示当前所处模式。

此时，每次按下  键将循环切换：

- 1) 常亮模式：指示灯常亮，该模式下夜灯常亮；
- 2) 智能模式：指示灯闪烁 3 次，该模式下夜灯根据环境光线强弱智能亮起或熄灭；
- 3) 关闭状态：指示灯亮起 1 秒钟，而后熄灭，该模式下夜灯不会亮起。

出厂时该功能默认为智能模式。

## ■ 静音设置

按下背面  键， 指示灯将显示当前所处模式。

此时，每次按下  键将进入或退出静音模式：

- 1) 进入：指示灯常亮，该模式下无提示音；
- 2) 退出：指示灯亮起 1 秒钟，而后熄灭。

出厂时该功能默认为非静音模式。

## ■ 智能节电设置

按下背面  键， 指示灯将显示当前所处状态。

此时，每次按下  键将开启或关闭智能节电：

- 1) 开启：指示灯常亮，该模式下座圈将根据用户使用习惯进行智能加热；
- 2) 关闭：指示灯亮起 1 秒钟，而后熄灭。

出厂时该功能默认为开启状态。

## ■ 自动翻盖设置

按住背面  键，再按下顶部  键， 将显示当前所处模式。

此时，每次按下  键将循环切换：

- 1) 关闭状态：一个指示灯亮起；
- 2) 单开模式：三个指示灯亮起，该模式下将翻开上盖或合上座圈；
- 3) 全开模式：五个指示灯亮起，该模式下将依次翻开上盖和座圈。

出厂时该功能默认为单开模式。

## ■ 感应距离设置

按住背面  键，再按下顶部  键， 将显示当前所处模式。

此时，每次按下  键将循环切换感应距离设置为：

- 1) 近距离：一个指示灯亮起；
- 2) 中距离：三个指示灯亮起；
- 3) 远距离：五个指示灯亮起。

出厂时该功能默认为中距离。

## ■ 自动合盖设置


按住背面  键，再按下顶部  键， 将显示当前所处状态。

此时，每次按下  键将开启或关闭自动合盖功能：

- 1) 关闭：一个指示灯亮起；
- 2) 开启：五个指示灯亮起。

出厂时该功能默认为开启状态。

## ■ 自动冲刷设置（需匹配指定面板）

按住背面  键，再按下顶部  键， 将显示当前所处模式。

此时，每次按下  键将循环切换：

- 1) 关闭状态：一个指示灯亮起；
- 2) 5 秒钟：两个指示灯亮起；
- 3) 10 秒钟：三个指示灯亮起；
- 4) 15 秒钟：四个指示灯亮起；
- 5) 20 秒钟：五个指示灯亮起。

出厂时该功能默认为 15 秒钟。

## ■ 自动除臭设置

按住背面  键，再按下背面  键， 指示灯将显示当前所处状态。

此时，每次按下  键将开启或关闭自动除臭功能：

- 1) 开启：指示灯常亮，该模式下，人体着座，将自动启动除臭功能；
- 2) 关闭：指示灯亮起 1 秒钟，而后熄灭。

出厂时该功能默认为开启状态。

## ■ 着座自洁设置

按住背面  键，再按下背面  键， 指示灯将显示当前所处状态。

此时，每次按下  键将开启或关闭着座自洁功能：

- 1) 开启：指示灯常亮，该模式下，人体着座，将自动对喷管进行一次清洁；
- 2) 关闭：指示灯亮起 1 秒钟，而后熄灭。

出厂时该功能默认为开启状态。

## ■ 个人喜好模式

重复按下顶部  键，可依次切换不同用户的个人喜好模式设置，正面  中的 5 个灯分别对应 5 位用户的个人喜好设置；

被选中的用户设置参数将被自动调用，此时进行的功能操作将以对应参数执行；

在个人喜好模式下，用户对流量、温度和位置的调整将被自动保存，以供此后调用；

遥控器进入待机状态一段时间后，将退出个人喜好模式。


## ■ 复位

在关机状态下，按住背面  键，再按下背面  键。

使遥控器和主机恢复出厂设置。

## 清洁与维护

### ■ 喷管清洁

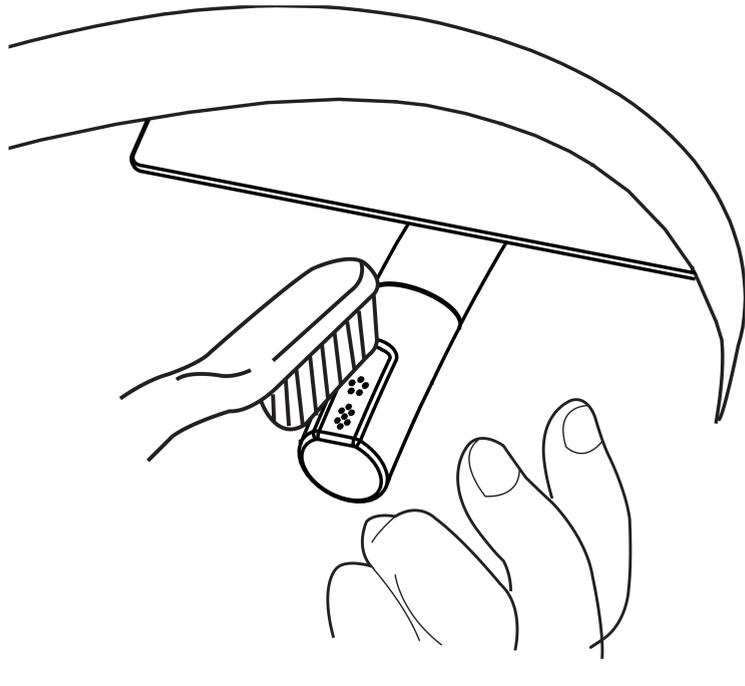

### 坐便器按键操作

- 1) 人体离座，按下 （或 ）键，清洗喷管（或烘干喷管）伸出；
- 2) 使用柔软的布料、海绵或者小刷子蘸取中性清洁剂，轻轻扶住喷管，擦拭喷管和喷嘴；
- 3) 清洗完后，按下  键，喷管缩回；  
三分钟内无操作，喷管将自动缩回；  
人体着座，喷管将自动缩回。

### 遥控器操作

- 1) 人体离座，首次按下背面  键，清洗喷管伸出，使用柔软的布料、海绵或者小刷子蘸取中性清洁剂，轻轻扶住喷管，擦拭喷管和喷嘴；
- 2) 再次按下  键，清洗喷管缩回，烘干喷管伸出，使用柔软的布料、海绵或者小刷子蘸取中性清洁剂，轻轻扶住喷管，擦拭喷管和喷嘴；
- 3) 清洗完后，第三次按下  键，烘干喷管缩回。  
按下正面  键，喷管缩回。  
三分钟内无操作，喷管将自动缩回。  
人体着座，喷管将自动缩回。

## ■ 活水置换

### 遥控器操作

按下背面  键，启动活水置换功能。完成后将自动停止。

中止：再次按下背面  键或轻触正面  键，将中止活水置换。

### **i** 温馨提示：


当长时间未使用本产品时，请先通过该功能置换坐便器内部存水；

该功能只能通过遥控器或“AXENT 智控”APP 操作；

活水置换时，挡板下有水排出，属于正常现象。

## ■ 过滤网清洁

依照下图方式拆离过滤网，并用刷子清洁过滤网。

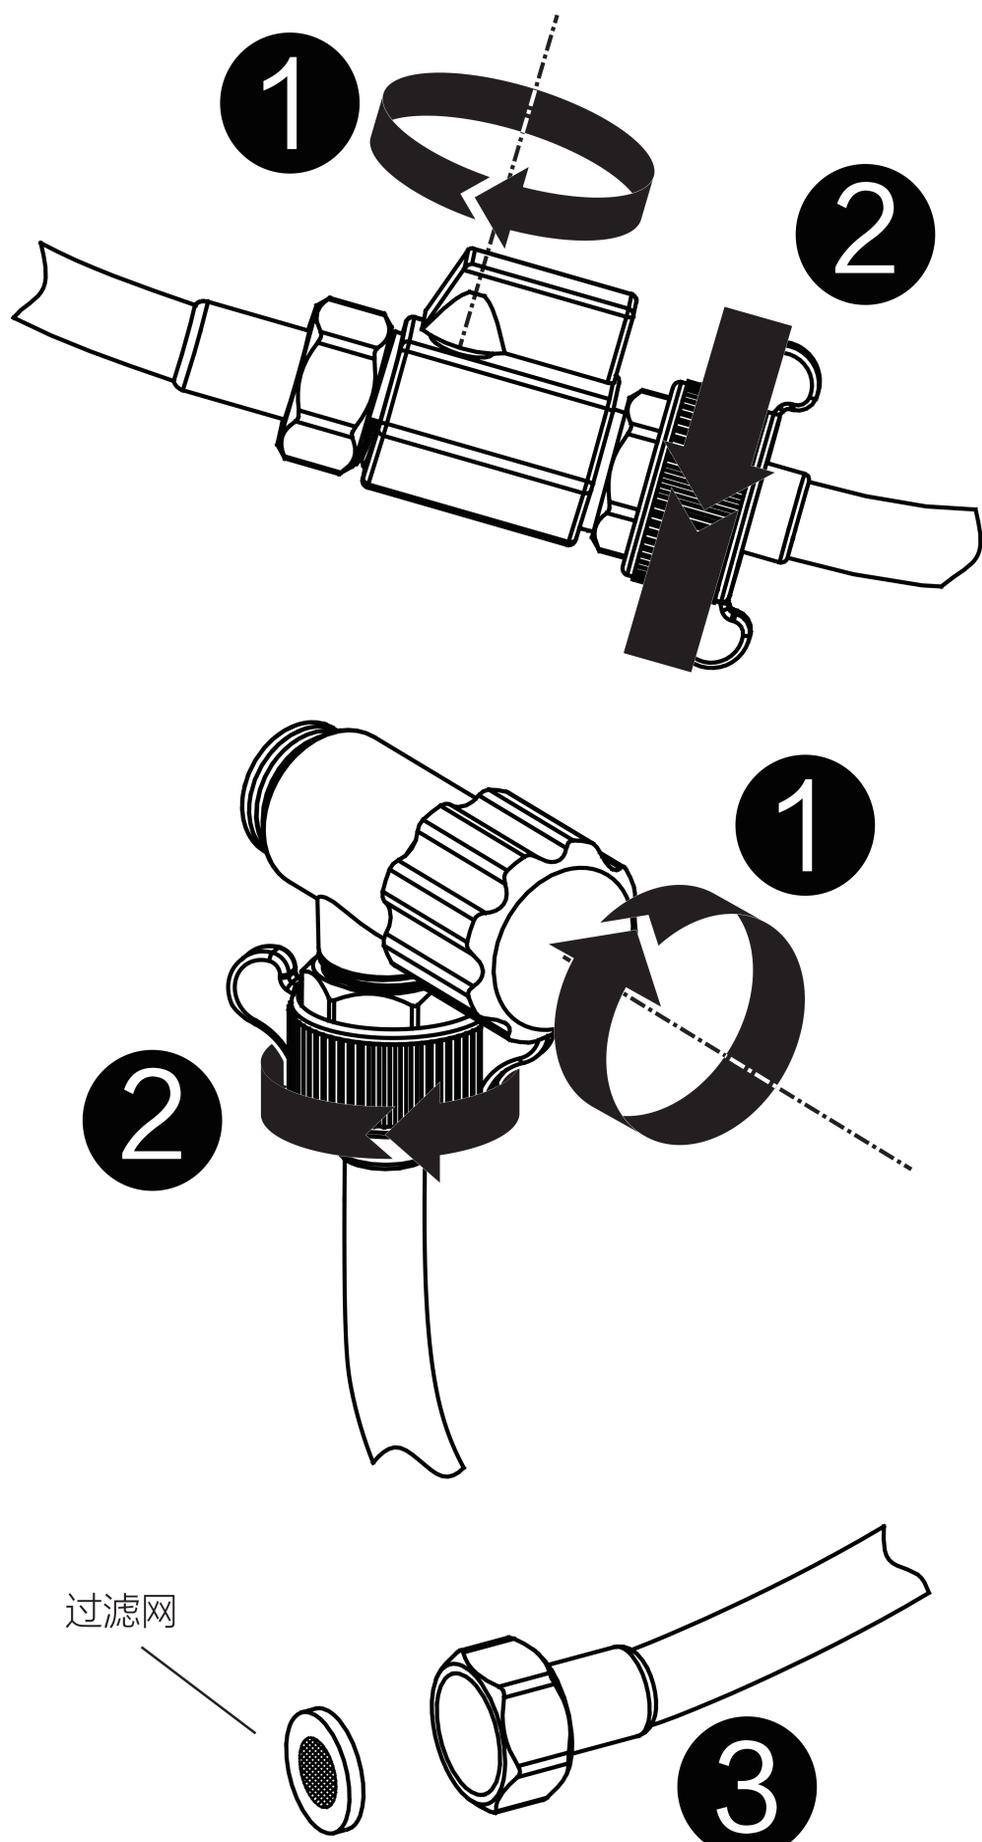

**1** 关闭球阀或角阀；

**2** 卸下进水软管；

**3** 拆离过滤网。

### **i** 温馨提示：

当水流比平常小时，请清洁过滤网；

清洁过程必须彻底将产品与进水软管分离；

请确保角阀（或球阀）处于关闭状态；

清洁后请将过滤网逆序装回。

## ■ 产品表面清洁



### **i** 注意：清洁前，请先断开电源！

请用光滑的海绵或柔软的布料蘸取适量的常温水或中性清洁剂拧干后擦拭产品表面。

部件连接及铰链部位不得接触清洁剂，因此，在使用清洁剂清洁其他部位时，请掀起上盖和座圈。待陶瓷坐便器中的清洁剂完全冲洗干净后，才能重新盖上，否则清洁剂的蒸发可能会腐蚀表面。

## ■ 漏电保护器

定期检查漏电保护器，至少每月一次；

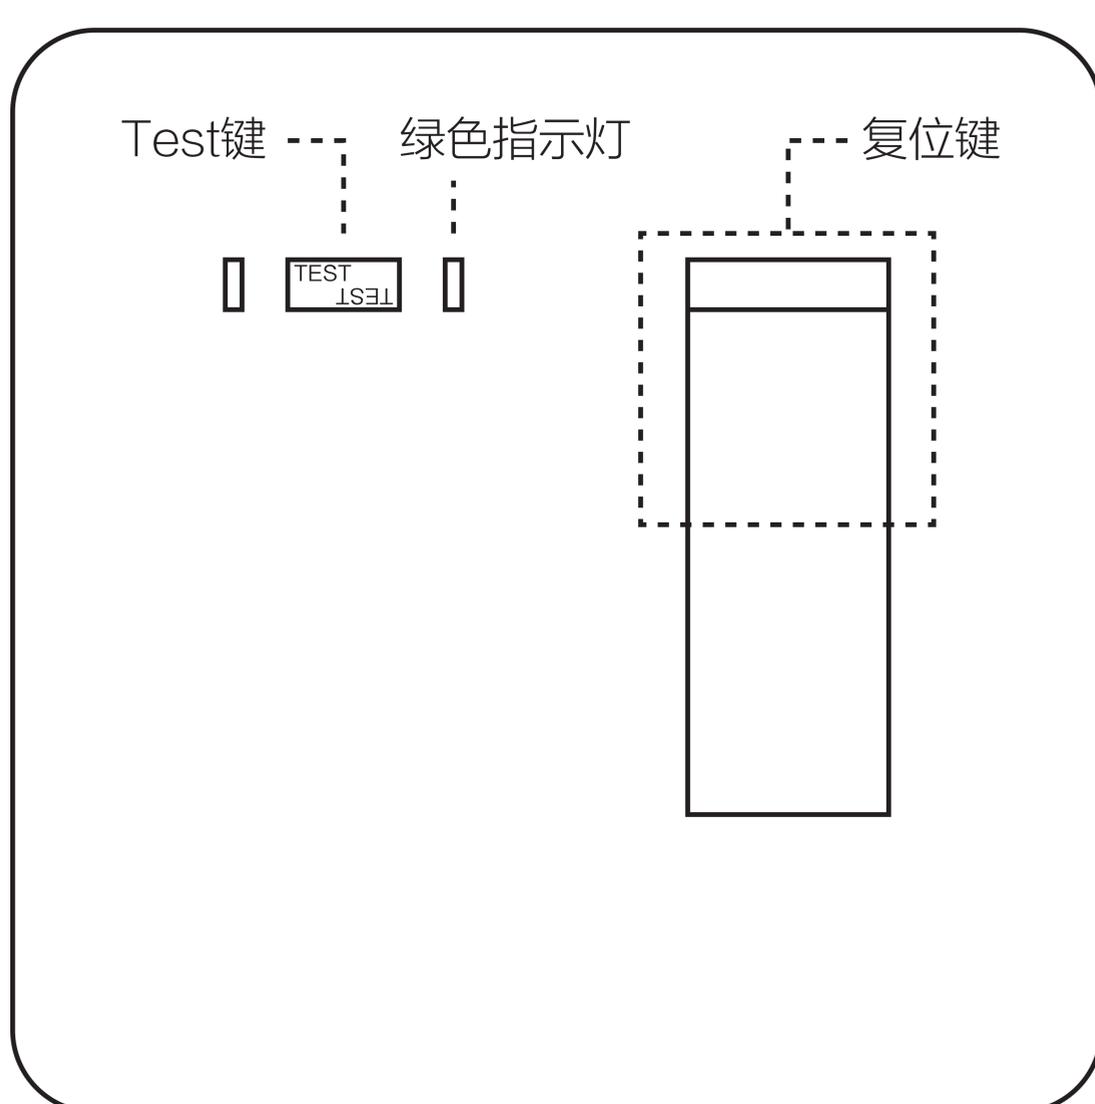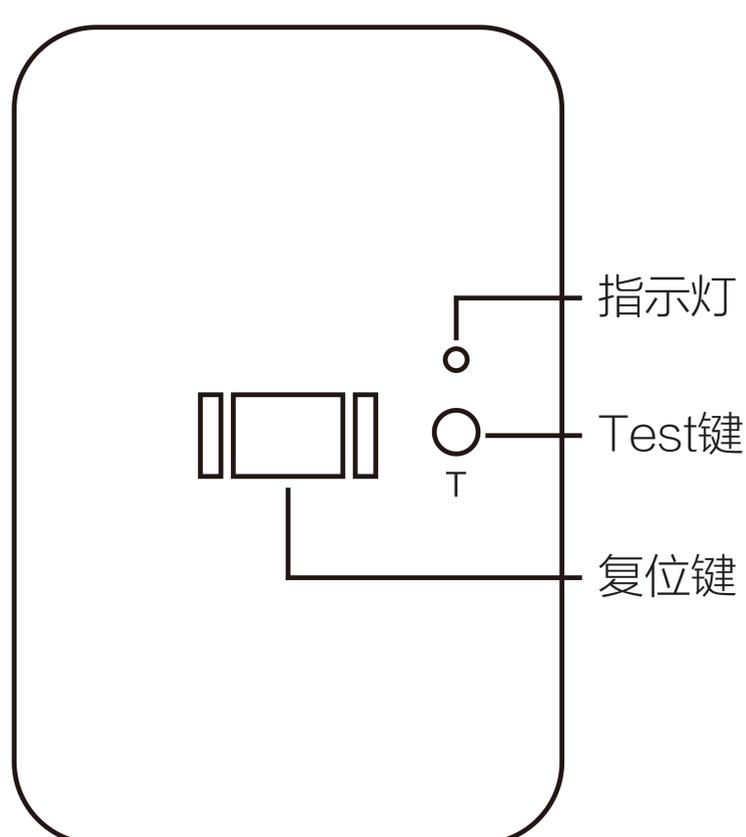

按下漏电保护器复位键，指示灯（两个指示灯时为绿色指示灯）应该亮起；

按下漏电保护器的“Test”键，指示灯（两个指示灯时为绿色指示灯）应该熄灭；

请确保产品运作时漏电保护器指示灯（两个指示灯时为绿色指示灯）常亮；

如果固有线路中已经安装漏电保护器，请遵照上述方式检查。

## ■ 冬季产品维护

保持适当水温以防止坐便器及水管内的水被冻结；  
当环境温度小于 0°C 时，请停止使用产品，并关闭角阀（或球阀），排空产品内的水。

## ■ 长期不使用

长时间不使用本产品时，请排空产品内的水，并切断电源：

- 1) 拔出电源插头或按下漏电保护器“Test”键；
- 2) 关闭角阀，停止进水；
- 3) 卸下从角阀至坐便器端的进水软管，排空进水软管中的水；

再次使用产品前，请进行使用前准备和确认。