

AXENT 恩仕

产品使用说明书
Product manual

潘妮拉连体坐便器 W530-0101
Peninsula one-piece toilet W530-0101

安装前温馨提示

欢迎使用 AXENT 品牌产品

■ 安装前温馨提示

- 请详细阅读说明书，以便熟悉所需的工具、配件及安装步骤，避免由于安装不当造成不必要的损失。
- 本说明书所载之相关资料，乃以印刷产品之最新状况为依据，对于产品特性、包装及供应情形，本公司保留随时修改之权利，恕不另行通知。
- 因陶瓷制品容易损坏，安装时需小心轻放，同时锁紧螺母不能锁得过紧。
- 安装前，卫生间墙、地砖应已完成施工，并且预留坑管和给水管路。
- 本说明书的部件尺寸为标定值，误差符合GB 6952-2005之规定。
- 坑管中心点到墙的距离应符合所购坐便器的坑距。
- 安装前请将坐便器排污口周围的垃圾或沙砾等清理干净。
- 请遵守当地所有给排水及建筑规定。
- 禁止在0°C度以下水的环境中使用。

■ 特别提醒：

- 请确认建筑排水管不含存水弯，如含有存水弯会导致坐便器功能异常，本公司不负任何责任。


■ 用户注意事项

为使您能安全、卫生地使用坐便器，请您遵照以下指示进行坐便器的清理与维护：

- 安装配件时请勿使用任何粘胶剂。
- 根据用户所在地的水质情况，注意定期清洗水箱及配件，城市自来水用户每年至少清洗一次。
- 请勿用清洁剂清洗水箱内壁或零件，含氯(次氯酸钙)的清洁剂会严重破坏水箱内的装置，从而引起渗漏，进而对楼宇结构造成损坏(若因此造成之损害，本公司将不负赔偿之责)。
- 用户每周至少清洗坐便器一次，若所在地所供应的水源为硬质水，更需注意保持冲水孔的清洁。利用长把清洁刷清洗冲水孔，请勿用钢丝刷之类用品清洗，以防磨损坐便器表面。
- 勿站立或放重物在座圈上，以免损坏座圈。
- 请勿使用具研磨效果之清洁剂或溶剂清洁坐便器，以免造成产品表面的损坏。
- 产品正常供水水压在0.1~0.9Mpa之间，供水管内径大于10mm，否则会影响产品的冲水功能。

产品图


■ 产品简图

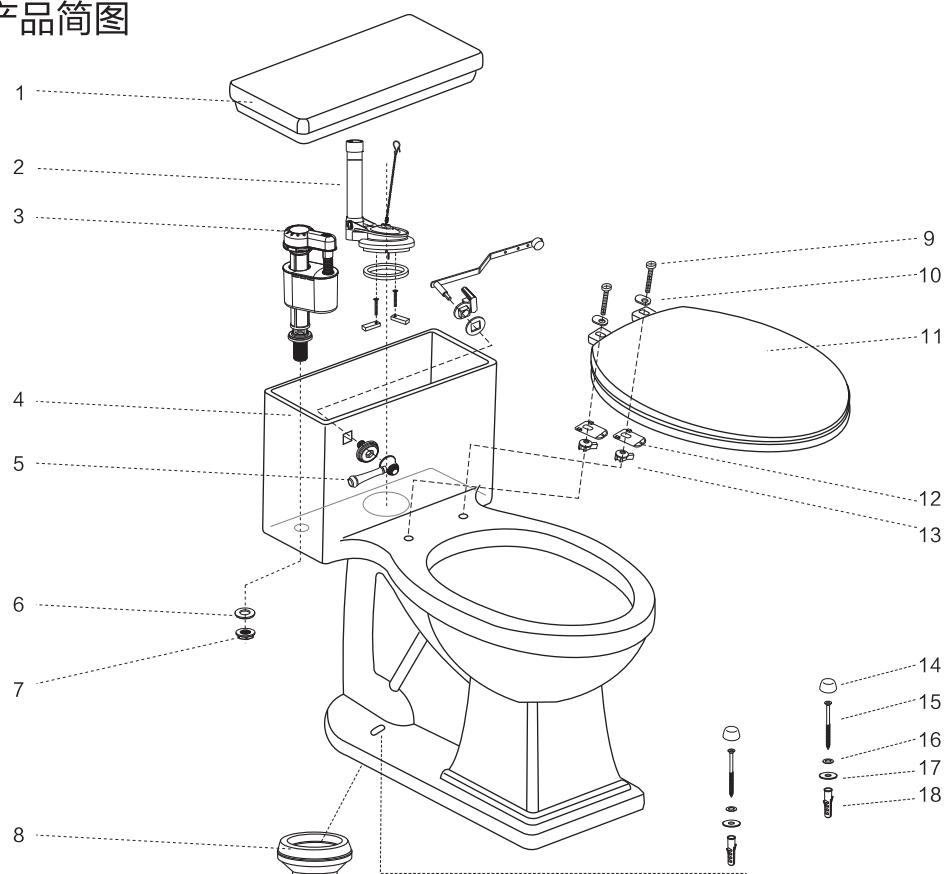

代号	名称	数量
1	水箱盖	1
2	排水阀	1
3	进水阀	1
4	坐便器本体	1
5	扳手	1
6	进水阀安装垫片	1
7	进水阀安装螺母	1
8	坐便器安装密封圈	1
9	盖板安装螺栓	2
10	盖板垫片	2
11	盖板	1
12	盖板安装防滑垫片	2
13	盖板安装螺母	2
14	地脚装饰盖	2
15	地脚安装螺钉	2
16	地脚安装垫片	2
17	地脚安装盖底	2
18	安装膨胀套	2

■ 产品尺寸图

(单位:mm)

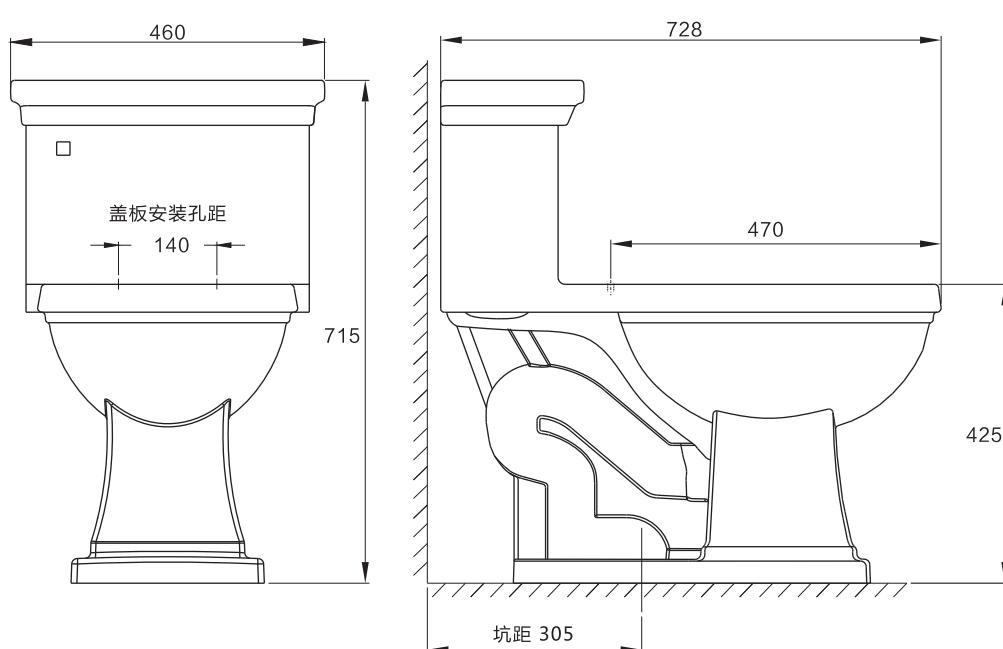

AXENT 公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

坐便器安装

请确保仔细阅读此说明书，以便正确安装。


■ 安装步骤

(单位:mm)

1. 安装进水角阀、标出地脚螺丝的安装位置并安装


*为建议尺寸

- 如图所示，在地面标出排污口的中心线，作好安装孔标记，分别钻 $\varnothing 10 \times 50\text{mm}$ 的孔，塞入膨胀胶栓。
- 按坐便器的尺寸，在墙面的合适位置安装进水角阀。

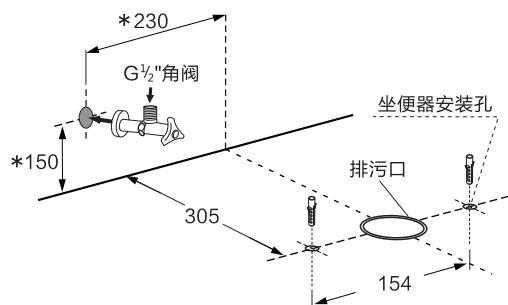

2. 安装坐便器


- 如图示，把密封圈套入坐便器排污口。
- 将坐便器排污口对正地面排污口套下，轻微摇摆压紧，调整坐便器水平。
- 用地脚安装螺钉依次穿过垫片、坐便器安装孔与地面膨胀套相连，拧紧螺钉，盖上装饰帽。

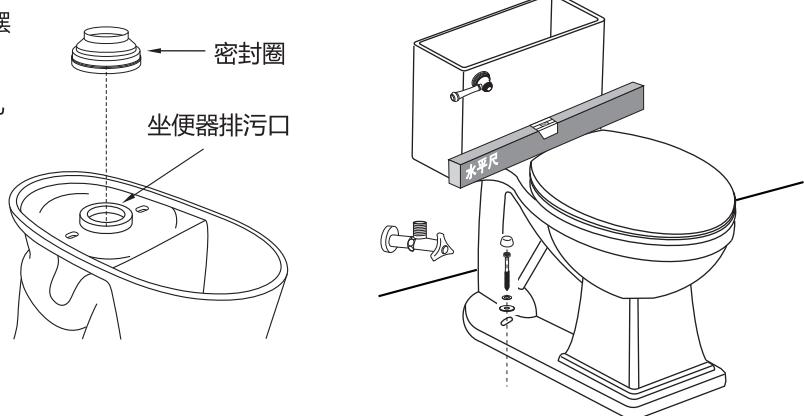

3. 最后步骤

- 如图示，先把软管两头各与进水阀螺纹管、角阀连接，恰当拧紧。
- 打开角阀，检查所有接口处有无漏水的现象，再对坐便器进行冲水测试。
- 确保坐便器没问题后，盖上水箱盖。沿坐便器底部周围涂抹防霉密封胶。

安装完成图

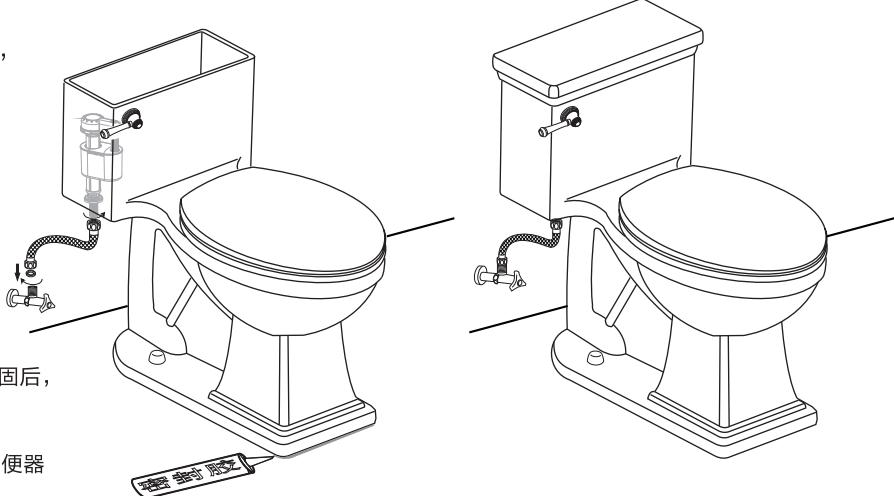

温馨提示：

- 坐便器安装完后禁止立即使用，等防霉密封胶凝固后，方可使用。
- 保持坐便器周围地面的干燥，24小时内不能让坐便器接触水，以免影响防霉密封胶的作用。

故障排除表

故障排除表

常见故障	故障原因	处理方法
进水阀无法进水或进水极少	1.管路开关未开启 2.水压过低(<0.02MPa) 3.阀盖被堵塞 4.进水组管路或配件中有异物卡塞 5.过滤器被堵塞 6.杠杆支座小孔堵塞	1.打开管路开关 2.查找原因(用水高峰期,停水等) 3.清洗阀盖 4.顺着水流通路检查有无异物并排除 5.清洗过滤器芯 6.清洗杠杆支座小孔
进水阀无法关闭或关闭后仍有渗漏	1.阀盖组件的进水密封圈破损 2.进水杠杆上的控制片破损 3. “O” 形圈破损 4.压紧 “O” 形圈的压紧套滑落 5.进水阀水位调整高于溢流管口 6.水压过高(>0.9Mpa) 7.排水阀未拧紧, 有漏水处	1.更换进水密封圈 2.更换控制片 3.更换 “O” 形圈 4.重新压紧压紧套 5.调低进水阀水位高度至合适位置 6.适当旋转开关, 降低水压 7.拧紧排水阀
坐便器长期有水连续不断流出	1.按钮顶杆长度过长 2.排水阀止水垫片有异物或老化 3.进水阀不进水 4.底座封水线破损 5.进水阀水位调整高于溢流管口 6.补水接管、锥形密封圈及水箱补水孔间有间隙, 密封不严 7.其它部件对排水阀的干涉	1.调整按钮顶杆至合适长度 2.检查或更换 3.清洗或更换阀盖组件的进水密封圈 4.更换 5.调低进水阀水位高度至合适位置 6.重新安装 7.调整安装位置
按下按钮时能排水,松手后立即停止排水或按下全排水按钮能排水,但排水量过少	1.按钮顶杆长度过短 2.上浮筒位置调整过高	1.调整按钮顶杆至合适长度 2.调低上浮筒至合适位置
坐便器溢臭、溢水	1.基座与排污管未密合 2.排污管或通道阻塞	1.密封圈移位或未安装好 2.检查并清除即可
坐便器盖下落速度快、有响声 (只适用于缓冲坐便器盖)	1.阻尼器受损	1.参考坐便器盖故障排除表修理
运动件不灵活	1.水垢的影响 2.杂质的影响 3.有时在调整时未正确回位, 有运动干涉	1.清除水垢 2.清除杂质 3.调整配件位置, 使之不要与坐便器、补水管组件发生干涉
冲刷无力, 有时无虹吸, 冲刷补水量不足	1.补水量不足 2.长时间不用使水封水面不够	1.调整补水调节螺钉 2.用一次后即可恢复正常

保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用 AXENT 产品！在使用中出现问题时，请您按产品说明书的简单故障排除自行检查。当您无法排除时，请及时与经销商或本公司在当地指定的维修中心取得联系。

一、信息资料：

客户信息	客户名称		
	地址		
	电话		
经销商信息	名称		
	电话		
型号		产品系列号	
购买日期	(年) (月) (日)	保修期	自购买日起免费保修1年

二、保修卡注意事项：

- 1、保修卡的内容请填写完整；
- 2、保修卡和发票是享受保修的重要凭据。保修期内产品出现故障，经销商或本公司售后服务人员上门维修时，请您请出示保修卡和发票；
- 3、保修卡无法补发，请您妥善保管好。

三、免费维修规定：

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

四、下列情况不属于免费维修服务范围，需有偿维修：

- 1、超出保修期的；
- 2、保修期内无法出示有效的发票和保修卡的；
- 3、购买后因运输、碰撞等引起的故障或损坏的；
- 4、保修期内，非正常使用中损坏，而是人为因素或者自然灾害造成的故障和损坏，如火灾、地震、洪水、闪电或者环境污染和非正常电压等造成产品故障或损坏的；
- 5、由于用户的原因或责任，自行分拆、改装或维修造成产品故障或损坏的；
- 6、使用中违反保养规定而引起的故障或损毁的（如不按保养要求使用清洁剂或擦拭保养方式不当等因素造成的）；
- 7、由于沙子、杂质等原因造成消耗品（如密封圈等）或产品出现故障或损坏的；
- 8、根据客户要求进行二次移位的；
- 9、作为商业用途的。

上海优胜卫厨科技有限公司

客服电话: 400 888 9880

www.axentbath.com