

AXENT
SWITZERLAND

INSTALLATION MANUAL

安装手册

Intelligent Toilet
电子坐便器

AXENT.ONE C

感谢您的信任

衷心感谢您购买AXENT产品，在您使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品安装步骤。

请您遵循本手册的记载事项。

请在阅读后妥善保管，以备日后需要时查阅。

因本公司产品不断改进，如有变更，恕不另行通知。

本手册插图仅为示意图，具体请以产品实物为准。

我们期待您能通过本手册掌握产品的安装方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全，我们请您：

在安装前，认真阅读本手册。

安装前注意事项

1. 安装前请务必仔细阅读用户手册的安全须知；
2. 请以本安装手册为基准进行安装，擅自变更施工方法引起的不良后果，本公司将不负责所引起的损失；
3. 坑管中心点到墙的距离应符合所购坐便器陶瓷的坑距；
4. 安装前地面、墙面必须进行防水处理；
5. 陶瓷制品，安装时要小心轻放，严禁使用水泥固定陶瓷，否则容易造成破损；螺母不能锁太紧，以免产品破损或崩裂。
6. 本产品交流电压为 220V~，50Hz，仅限连接指定的电源；
7. 根据用户手册的电源线长度，电源插座应靠近本产品的安装位置；
8. 供水水压的范围为 0.14-0.75MPa，水温范围为 4-35℃；
9. 产品上的静电膜安装时请勿去除，以免划伤产品表面；
10. 产品安装完毕后，先供水再连接电源通电；
11. **本产品出厂前已进行通水检测，取出产品时可能会有少量残留水滴流出，属于正常现象。**

安全注意事项

- 为了预防对使用者和他人造成危害及财产损失，务必遵守的事项在以下内容中加以说明；无视记载的内容而错误使用时，所造成的危害及损害程度用如下标识来区分说明。



警告 该栏目为“有造成死亡或重伤等可能性”的内容。



注意 该栏目为“有造成轻伤或财产损失等可能性”的内容。



该图示为不可进行的“禁止”内容。



该图示为请务必执行的“强制”内容。



警告



- 请不要使用变形的插头、松动的插座。电源插头要完全插入，若不完全插入，会引起触电或因发热造成火灾。

- 安装用部件必须使用自带的部件或指定的部件，若不使用指定的部件，会引起漏水、火灾、触电。

- 电路施工应遵守室内布线规程，若不按布线规程，会引起火灾、触电。

- 请勿将产品安装在潮湿处，若安装在潮湿处可能会造成火灾或触电。

- **请勿自行更换电源线，自行更换电源线会引起火灾、触电。如需更换电源线，请联系当地供应商或致电服务热线。只有具有相关资质或本公司授权的技术人员才可以更换电源线。**



警告



- 不能使用破损的电源线、电源插头，会引起触电、短路、火灾。

- 请勿将香烟等燃烧物和易燃物丢进或置于产品附近，会引起触电或火灾。

- 不要使用工业用水、循环水、海水或废水作为水源，请使用符合生活饮用卫生标准的水源。



注意



- 安装时，请遵守当地所有给排水及建筑规定，不按条例进行，将引起安全隐患。

- **请务必使用本机自带的进水软管组件。**



- 移动或安装时，要手持本体，如仅持上盖、座圈，可能上盖、座圈会脱离本体，造成伤害。

适用产品

型号	遥控器	陶瓷
E312-01	遥控器B	直款
E322-02	遥控器A	弧款
E323-03	遥控器C	弧款



尺寸图 (单位: mm)

- [E312-01]

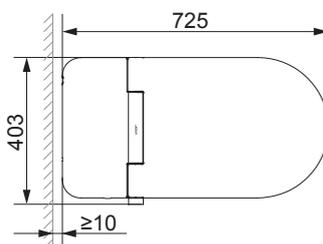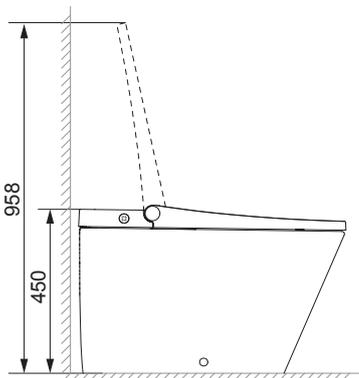



 请确保离墙距离符合要求，以便换修工作能正常进行。

- [E322-02]

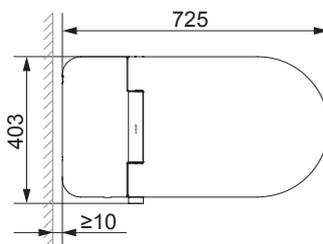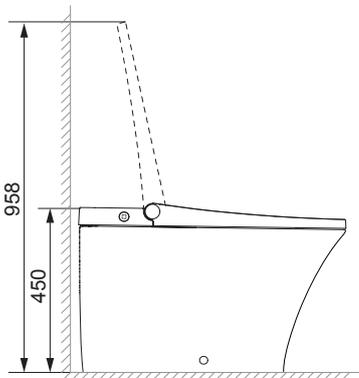

 请确保离墙距离符合要求，以便换修工作能正常进行。


- [E323-03]

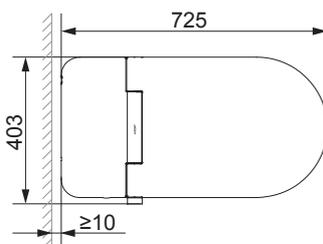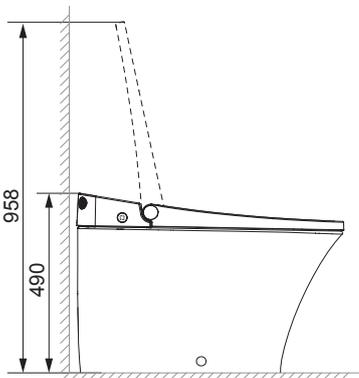


 请确保离墙距离符合要求，以便换修工作能正常进行。

本手册采用【 E322-02 】的图解进行说明，不同型号仅外观存在差异，安装方法相同。

包装清单

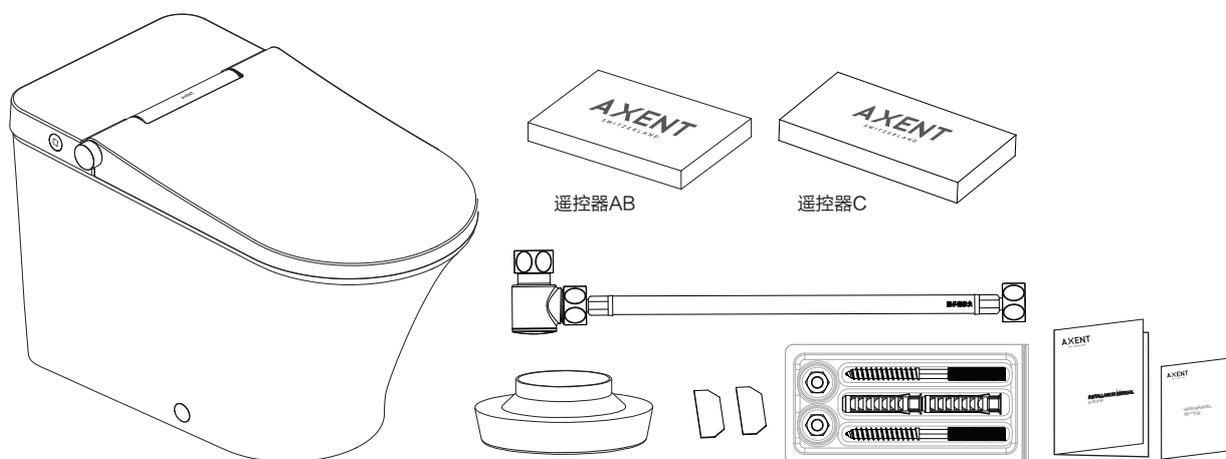


安装所需工具

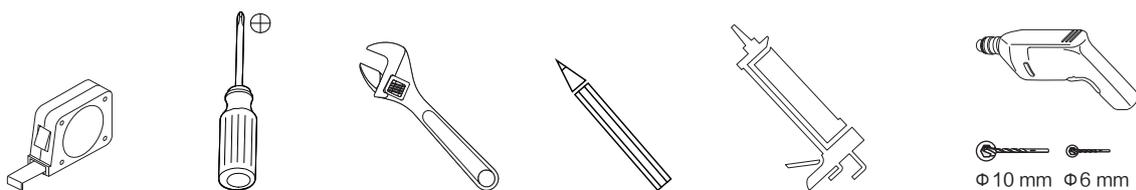


安装前准备工作

1. 请确保地砖与墙砖已铺设完成，并且预留有坑管和给水管路；
2. 安装前请务必先打开角阀排水以清理预埋水管内的杂质及污泥，以免造成堵塞，影响产品功能；
3. 确认坑管凸出地面高度 5~10mm，中心到墙面距离（坑距）与所选购产品是否匹配；
4. 请务必参照下图标示尺寸预留安装位置，以免影响进水管、电源线正常使用。

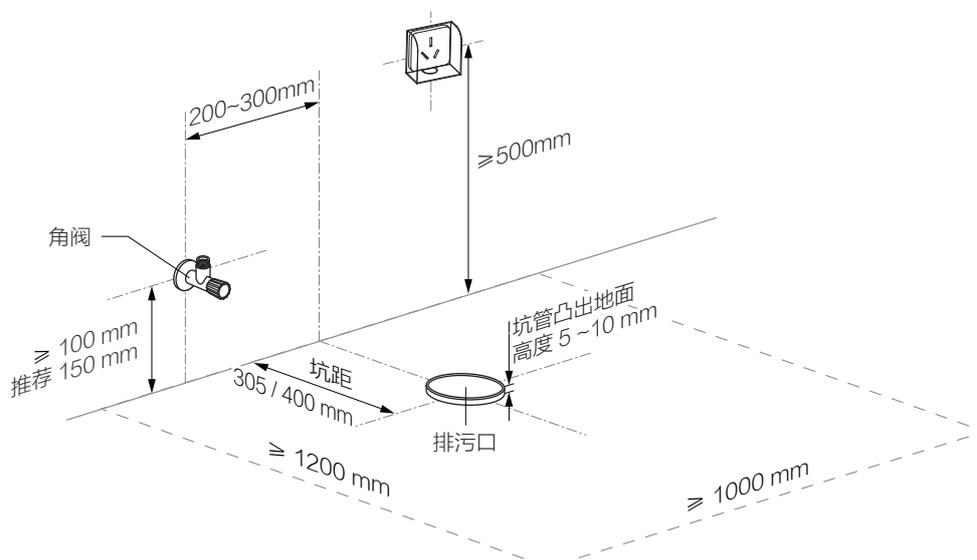


坐便器安装

1 

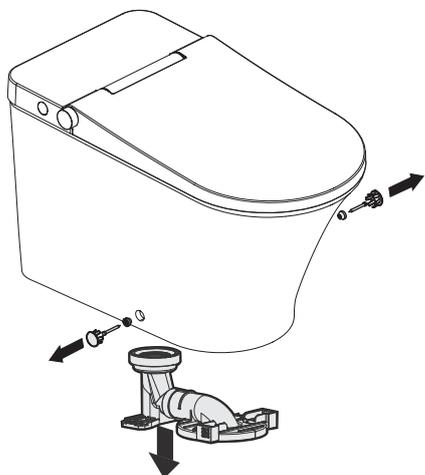


2 

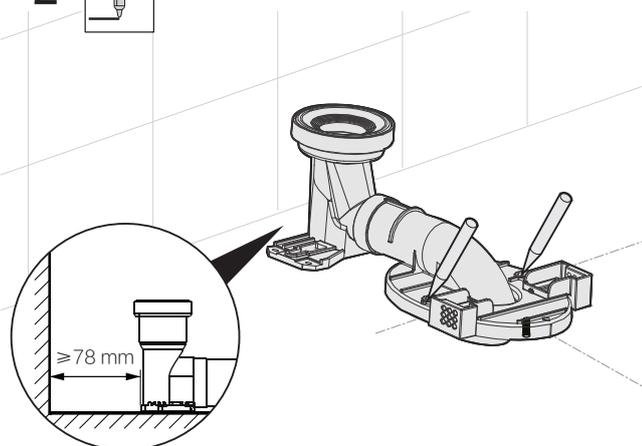


 请确保离墙距离符合要求，以便换修工作能正常进行。


3  
ø10 mm 55 mm

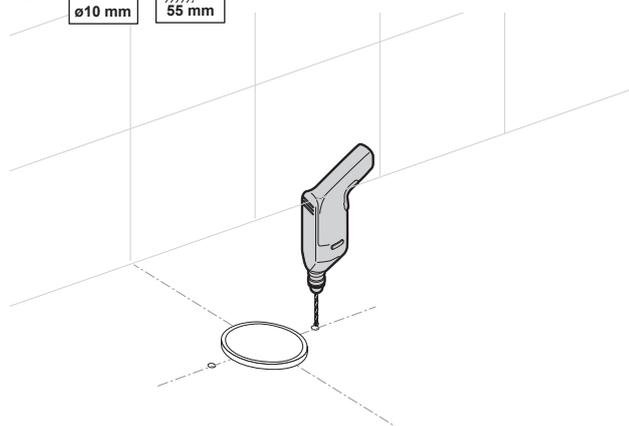


4 

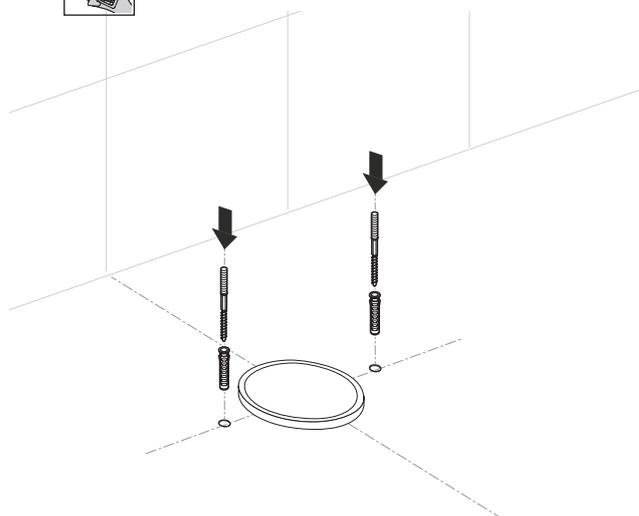


5

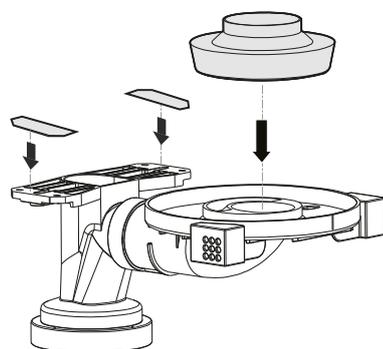


6 

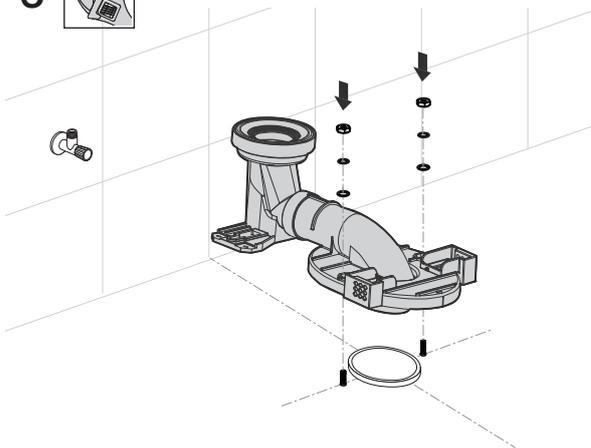


7 

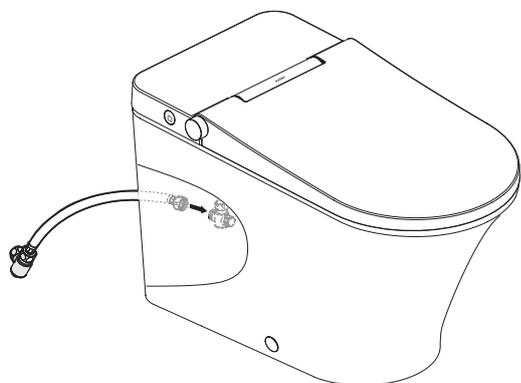


10 

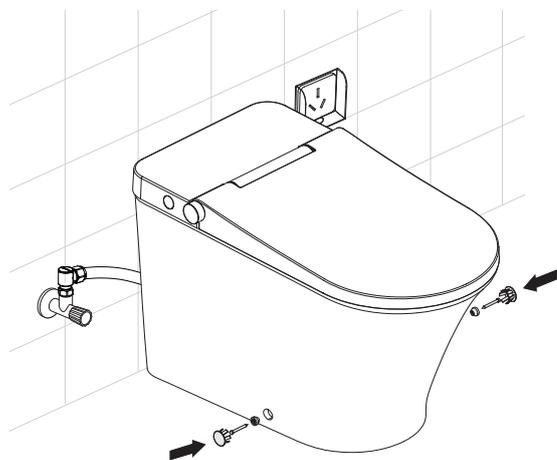


8

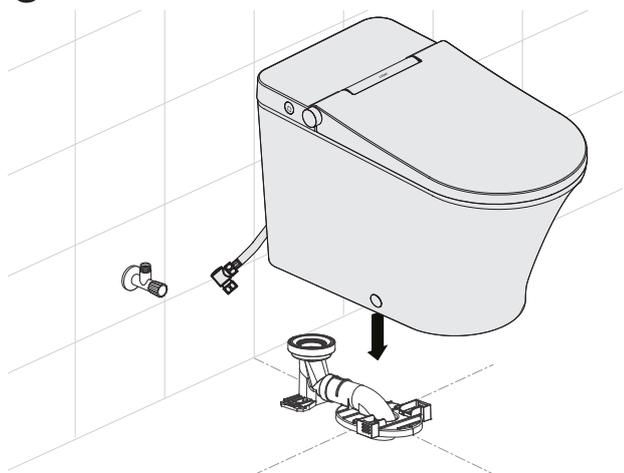


11

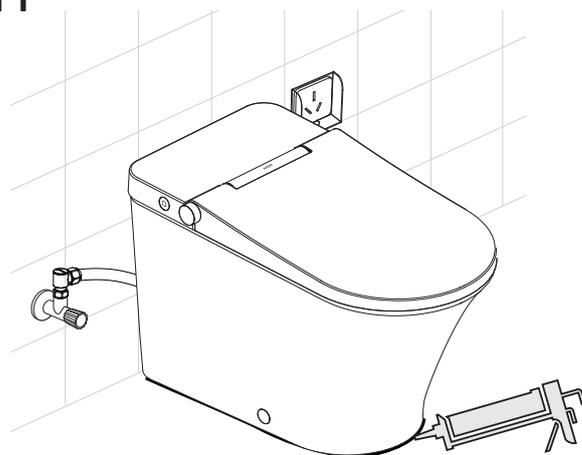

9 

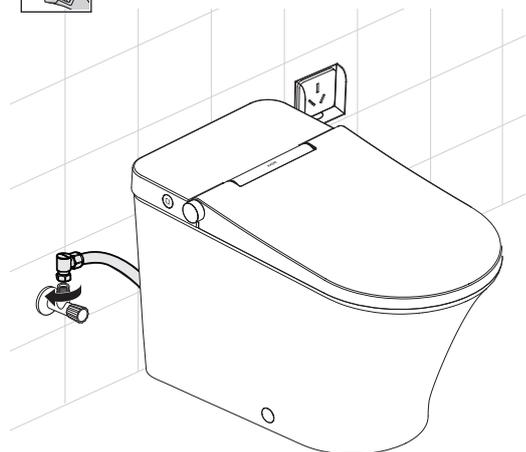


12

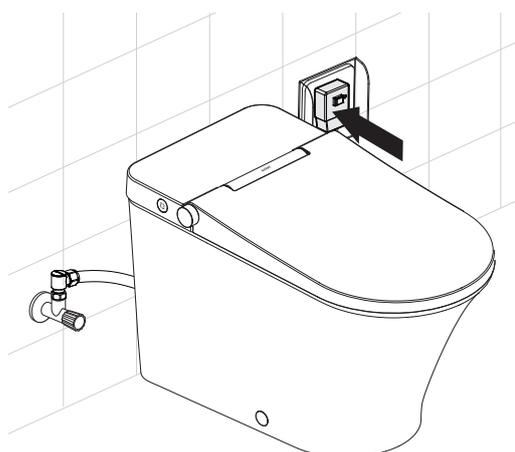

遥控器AB安装


1

 方便使用位置的参考范围 (mm)

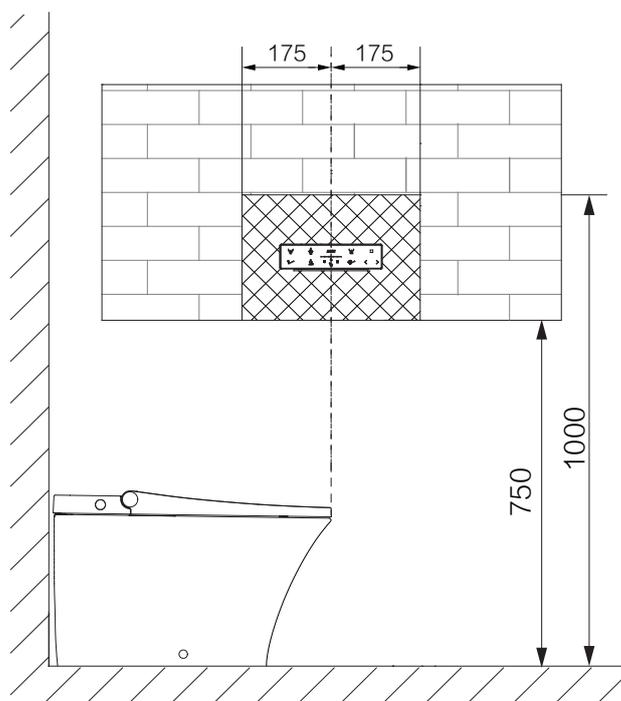


2


▼ 遥控器A

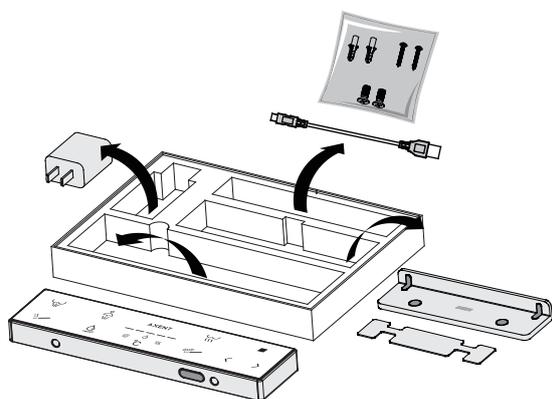


▼ 遥控器B

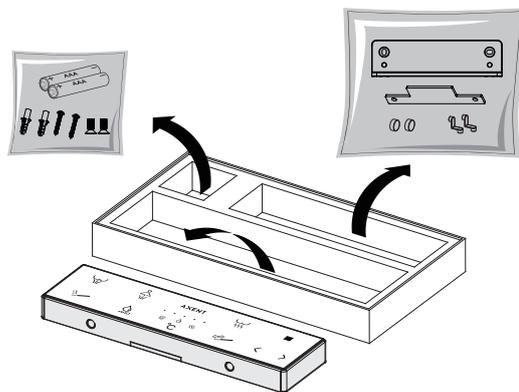


3 (仅遥控器A)

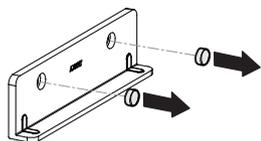


4

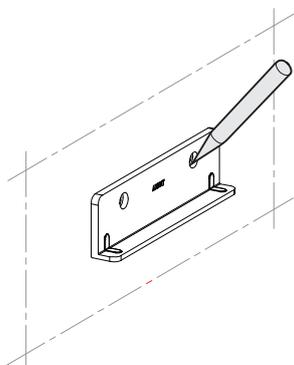

5

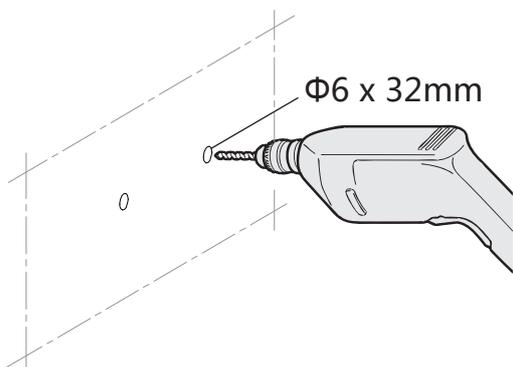


6

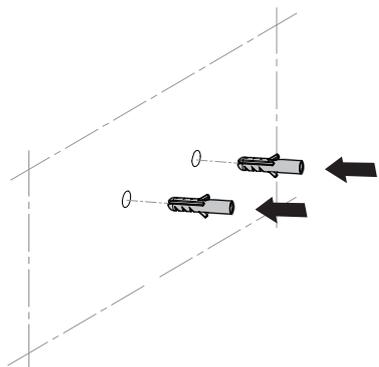


7 ▼ 遥控器A


①

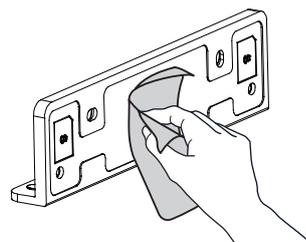


②

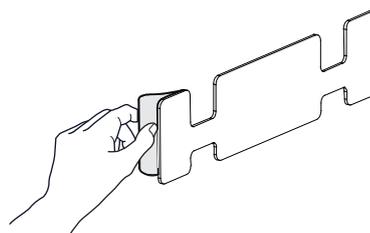

③

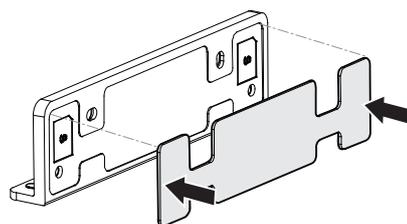


④

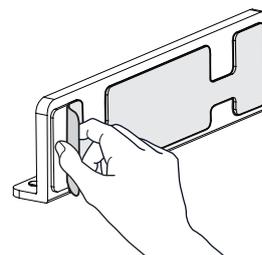


7 ▼ 遥控器B


1

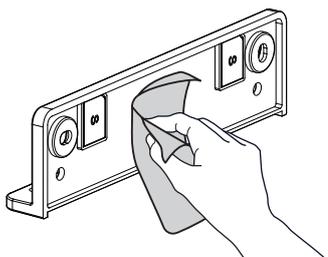


2

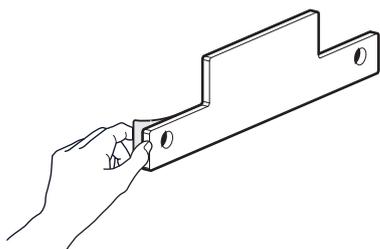


3

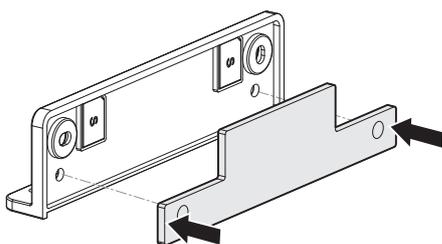


4

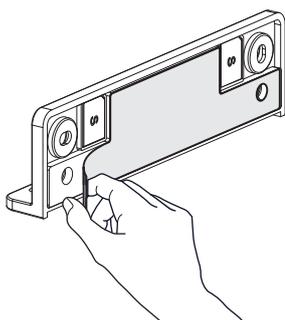


8

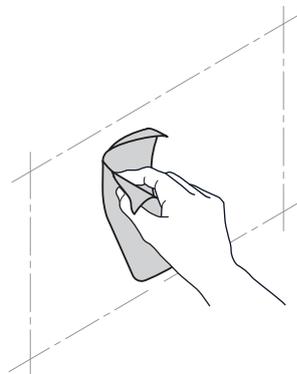


9

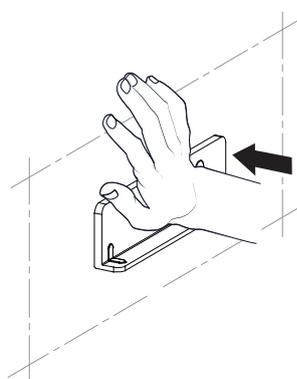

10

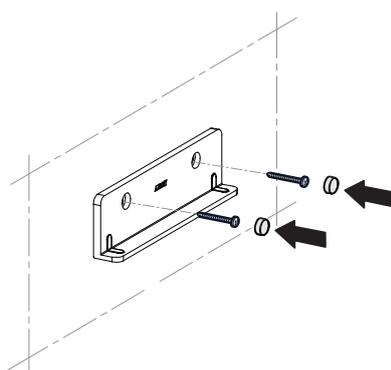


11

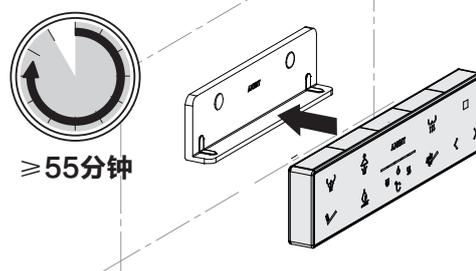


■ 电池安装（仅遥控器B）


1

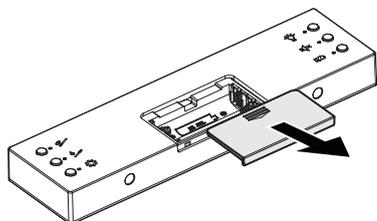


2

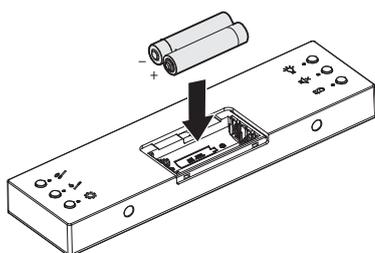

3

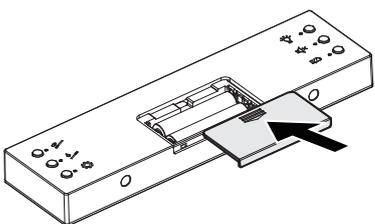


4

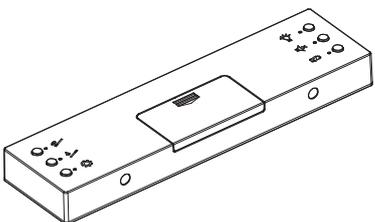


■ 遥控器固定（选装）


1（仅遥控器A）

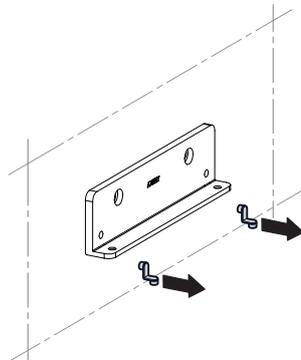


2

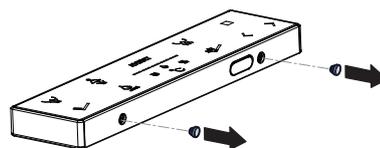

3

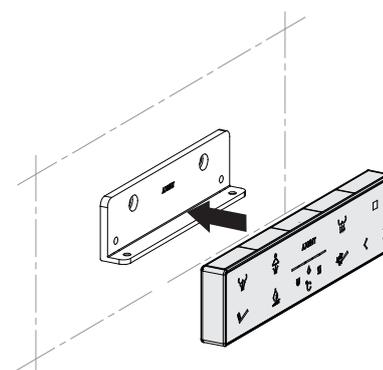


4

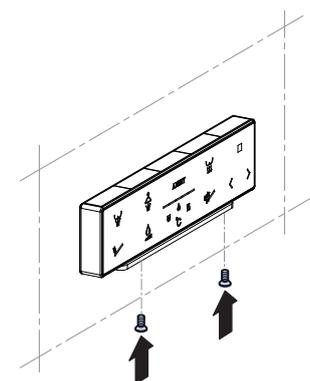


■ 遥控器C安装

1


 方便使用位置的参考范围 (mm)

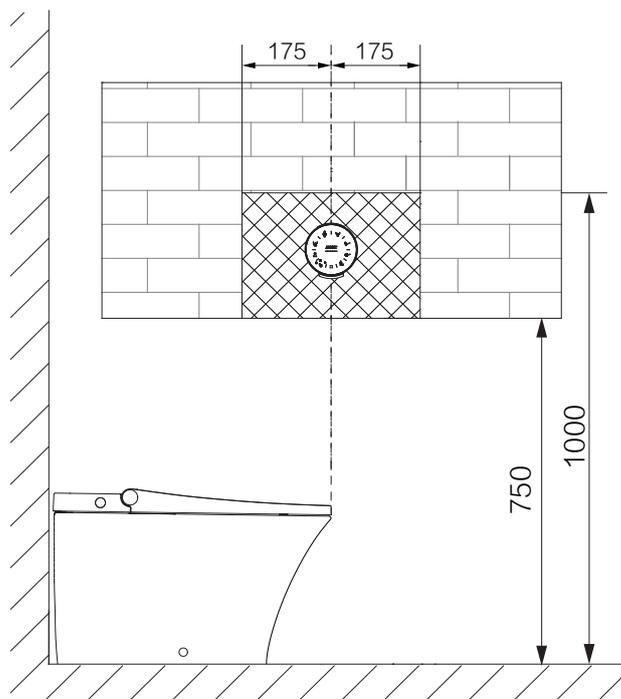


2

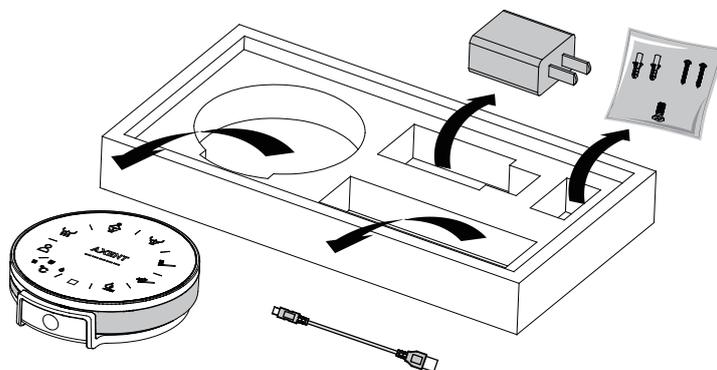


3

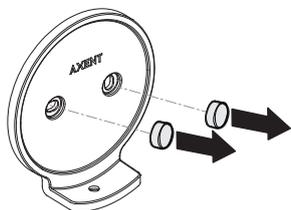


4

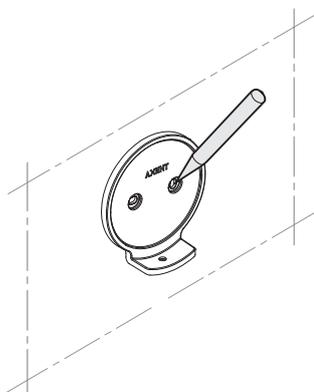


5

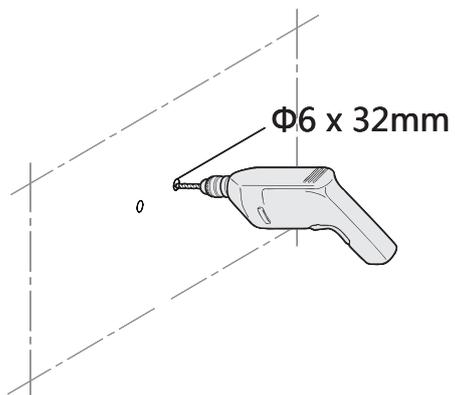


6

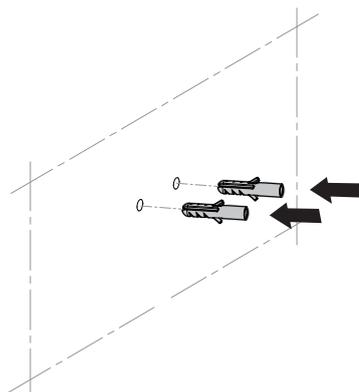

7

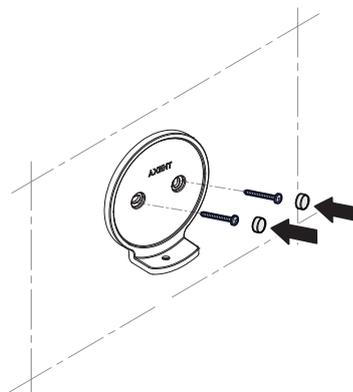

8

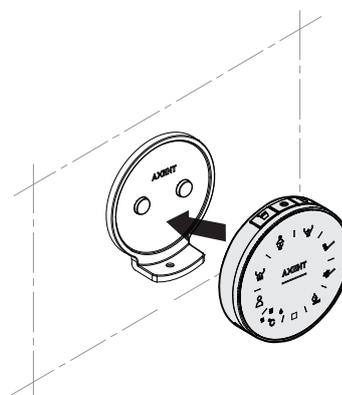


■ 遥控器固定 (选装)

1



2

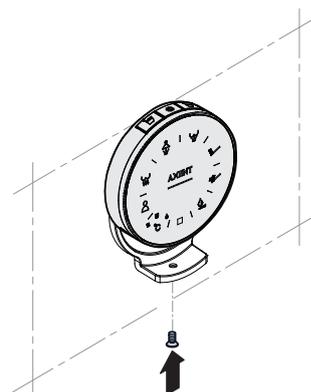

■ 试运行

1) 打开角阀

旋转角阀，打开进水管路。

2) 接通电源

将电源插头插入插座，并确认电源插头已插紧，按下漏电保护器复位键。



注意：

- 本设备为“Ⅰ”类电器，因此必须与接地系统连接。
- 请勿挤压或缠绕电源线，以免影响正常使用。


3) 功能测试

用手按住座圈感应位置，对冲刷及清洗功能进行测试，检查是否漏水。并确保坐便器和遥控器能够正常运行。



温馨提示：

- 检查过程中请注意遮挡喷嘴，以免水直接喷向人体。
- 检查进水管，请避免水管大角度弯折，以免影响水管寿命。

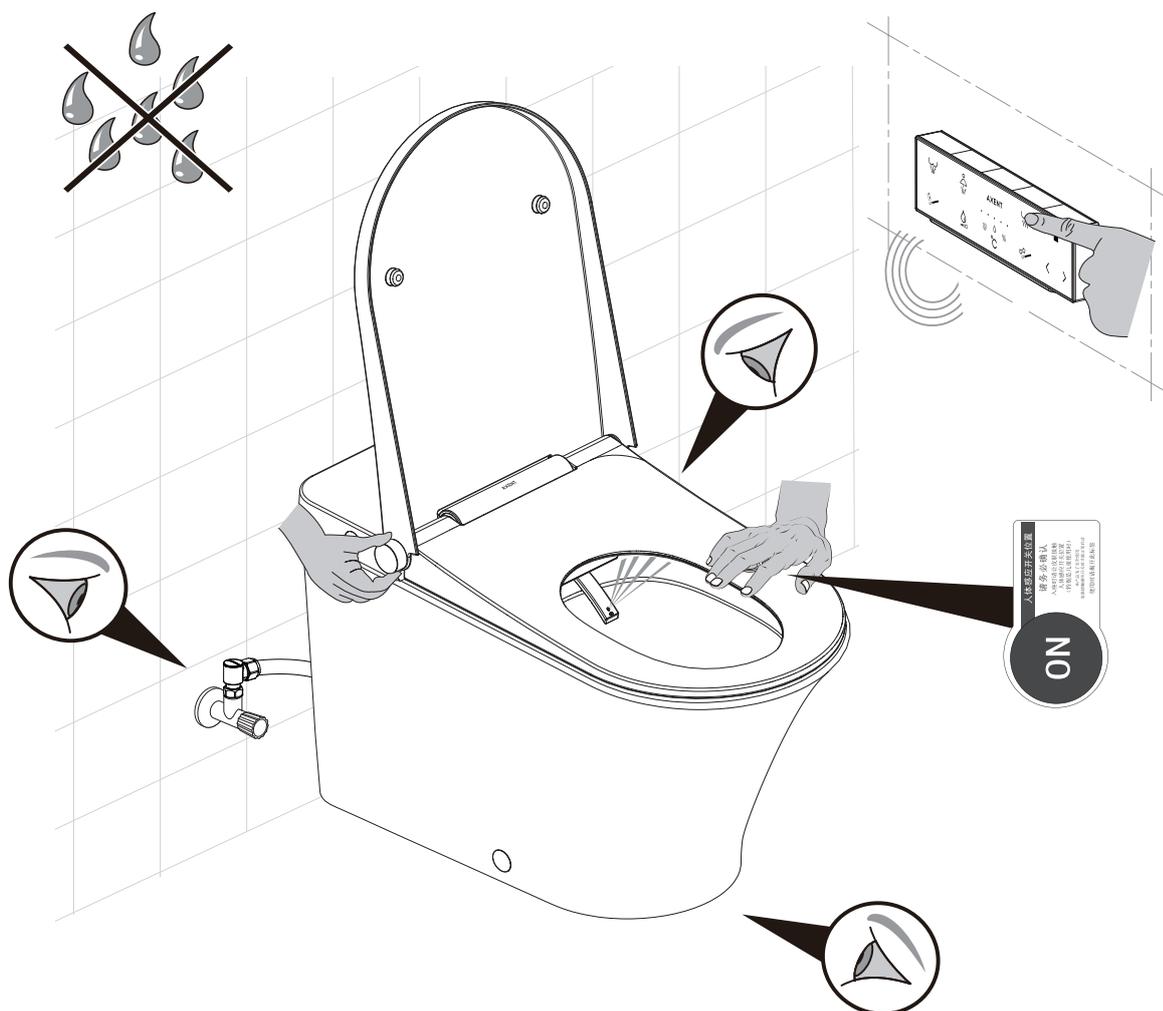

AXENT(Shanghai) Corporation Ltd.

Add: Room 03-04, 5F, Building A7, SCE PLAZA, Lane
1688,Shenchang Road, Minhang District, Shanghai

上海优胜卫厨科技有限公司

地址: 上海市闵行区申长路1688弄中骏广场A7幢5楼03-04室

Tel: 800 820 9880 400 888 9880

E-mail: service@axentbath.com www.axentbath.com