

INSTALLATION MANUAL

安装手册

Smart Massage Bathtub
智能按摩浴缸

感谢您的信任

衷心感谢您购买我司产品，在您安装使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品安装和安全施工事项。

请您遵循手册中的记载事项。

请在阅读后妥善保管，以备日后需要时查阅。

本手册的插图仅为示意，具体请以产品实物为准。

我们期待您能通过本手册掌握我司产品的安装方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全。

我们请您：

在安装之前，认真阅读本操作说明，并遵循安全提示！

本产品仅允许受过培训的专业安装人员实施安装。

安装时，必须无条件遵守当地实际的安装规则及相关的国家标准。

本手册适用于以下型号：

【 萨 莉 】： T031-T611、T031-T612、T032-T821、T032-T812
T033-T511、T033-T512

【 杜 恩 】： T581-T811、T581-T812

【 海 薇 】： T701-T831、T701-T832、T701-T811、T701-T812
T702-T831、T702-T811

【 帕西诺 】： T021-T811

【 伊利亚 】： T052-T611

【 ONE C 】： T311-T811

目 录

用电安全	01~02
浴缸配件	03
安 装	04~06

用电安全

用电安全

■ 信息词及符号的解释



提示高风险、严重损伤

提示! 提示有潜在的伤害风险或物品损失

■ 恩仕 (AXENT)智能产品是安全的产品, 产品在生产过程中均经过严格的检测, 以保证用户使用安全。产品必须由经过授权人员进行安装, 并且符合当地规定。



安装人员有责任选择合适的材料进行正确安装, 有责任确认将要与产品连接的各项系统的状态及确保设备的安全使用。

■ **凡身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人 (包括儿童) 因其认知能力有限和 (或) 没有必要知识, 在没有监护的情况下不得使用该设备。除非他们得到了对其安全负责的人关于该项产品使用的监护或指导。未经看管的儿童不得单独使用该设备, 并确保儿童不能玩耍器具。**

■ 本产品为电器设备, 请勿将水溅到电源插头上。当在浴室中使用时, 请在浴室内安装排气扇或通风口, 保持浴室中良好的空气流通。




房屋的电力系统和接地系统必须是正常有效的, 并符合当地法规。

■ 产品进行供电连接时, 必须是独立的支路连接到空气开关上, 空气开关必须安装在符合预安装安全条例的地方。空气开关应适用于220-240V的电压。



电子元件及其他装置（插座、开关等）必须按规定安装在正使用浴缸的人无法触及的地方,预安装时请仔细阅读（预安装手册）

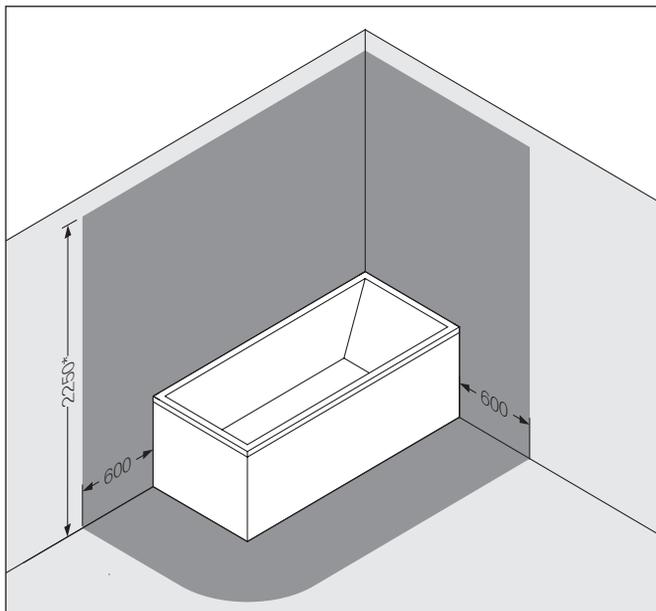


- 供电线路要求具有独立漏电保护功能。
- 如果电源线受损，请联系当地供应商或致电服务热线更换电源线。仅限具有相关资质或本公司授权的技术人员可以更换电源线。



在对产品进行检查维修前，必须切断电源。


安装

一、浴缸及配件

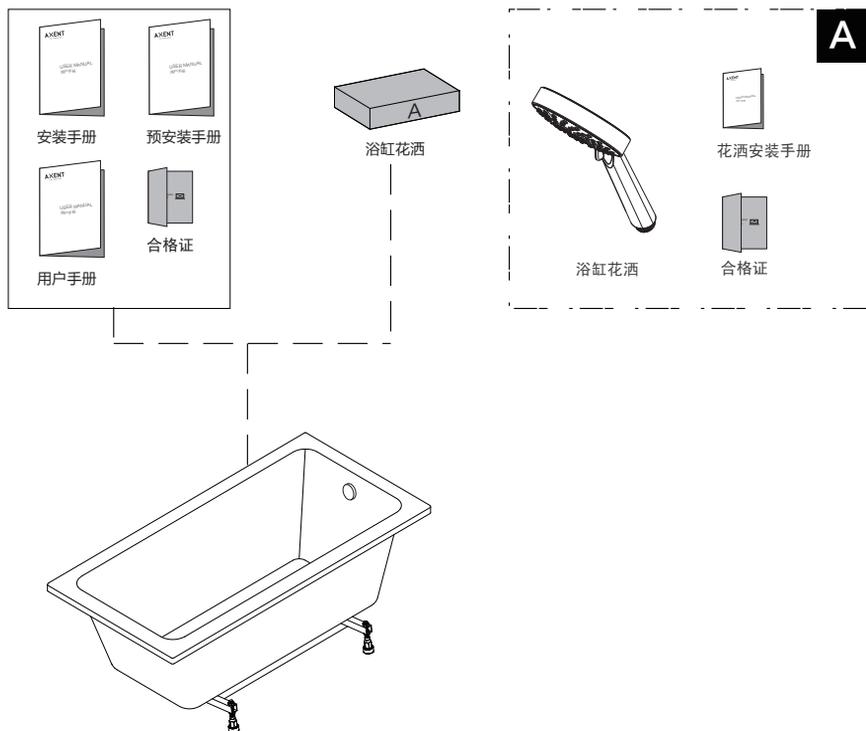

二、安装

1、安装工具

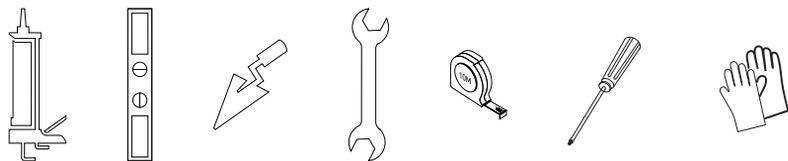


2、安装说明


- 安装维修口：应位于排水及溢水管附近，便于维修
- 维修窗口尺寸：最小400×300mm
- 关闭维修窗口：应密闭可抵御喷射水流，借助工具才能打开

※温馨提示：按摩缸在使用后最好至少每月（2周）开通运转一分钟，以确保电机的正常运行。


1 搬运浴缸：请带好手套，双手应放在浴缸边缘下方搬运，不可放在管道上搬运，容易造成管道漏水。

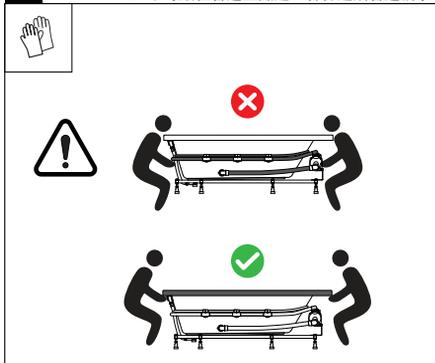

2 水平调适：调整脚柱高低至浴缸面水平。

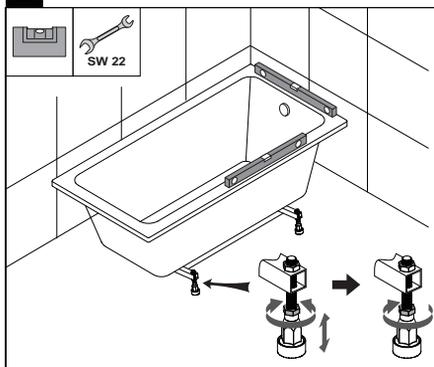


3 靠墙面砌砖：支撑墙面距离浴缸边缘20-30mm。

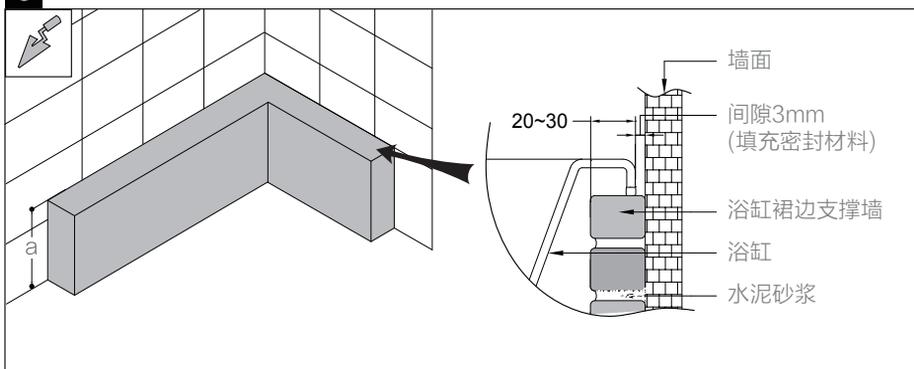

$a = H - H1 - 2\text{mm}$

H、H1：请查阅浴缸预安装手册-产品图纸

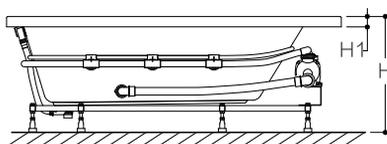


4 浴缸下水器排水管连接：将浴缸下水器排水管插入地面排污口内，用玻璃胶密封，防止漏水。




安装


5 连接冷水进水：将智能恒温控制盒上的冷热进水端与预留的冷热水阀连接。

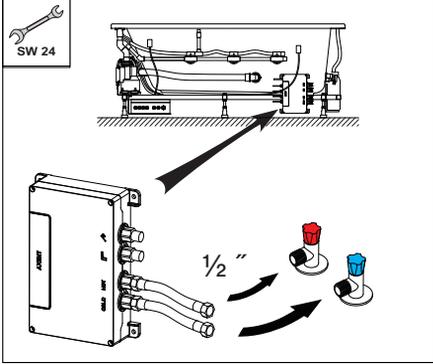


6 电线连接：浴缸接地线与房屋接地端连接确保接地，房屋预留电源线与浴缸电源线耦合器连接。

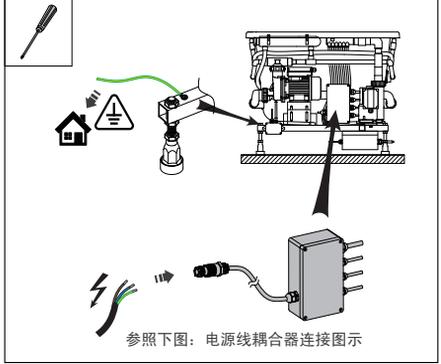


7 电源线耦合器连接图示

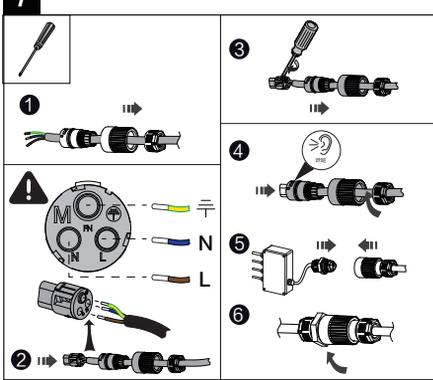


8 渗漏检查：检查排水孔/管路是否漏水（注水2/3以上水量）。

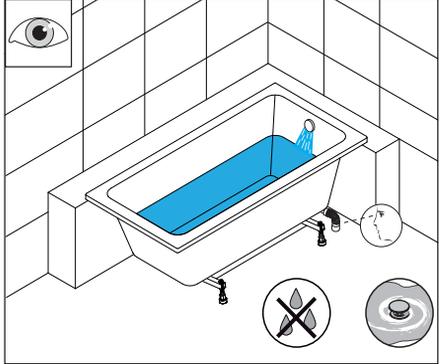


9 渗漏检查：喷嘴、接管处是否漏水（放置20分钟）。

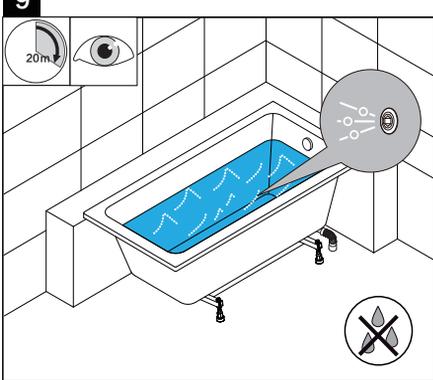


10 预留检修口：务必在靠近排水、水泵及电子盒的地方留出检修口（至少400×300mm）

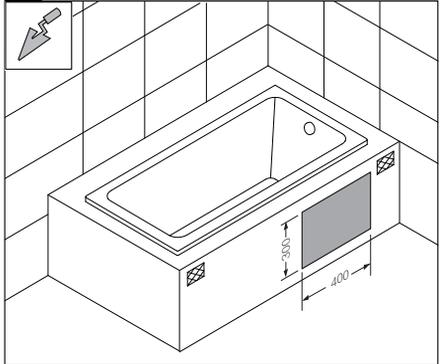

11 打玻璃胶：浴缸周边打玻璃胶，放置24小时不能使用。

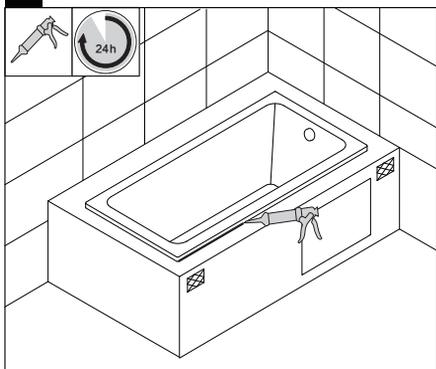

12 浴缸使用和与云端服务器的连接方法：参照智能浴缸用户手册

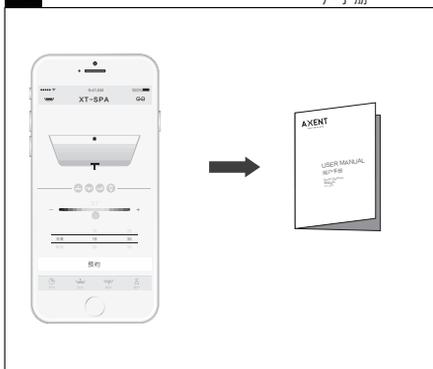

AXENT(Shanghai) Corporation Ltd.

Add: A, C, D Rooms, 10F, No. 9 Zhenning Road,
Changning District, Shanghai, China

上海优胜卫厨科技有限公司

地址：上海市长宁区镇宁路9号10楼A、C、D室

客服电话：800 820 9880 400 888 9880
E-mail: info@axentbath.com www.axentbath.com