

# **USER MANUAL**

## **用户手册**

High Back Cistern  
高背水箱

W002-X081 高背水箱

## 感谢您的信任

衷心感谢您购买AXENT产品，在您使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品使用方法等重要事项。

请您遵循说明书中的记载事项。

请在阅读后，与保修卡一起妥善保管，以备日后需要时查阅。

本手册的插图仅为示意，具体请以产品实物为准。

本手册含【安装说明】

我们期待您能通过本手册掌握AXENT产品的使用方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全。

我们请您：

**在首次使用之前，认真阅读本操作说明，并遵循安全提示！**

# 温馨提示

---

欢迎使用AXENT品牌产品

## 安装前温馨提示

请仔细阅读说明书，以便熟悉所需的工具、配件及安装步骤，避免由于安装不当造成不必要的损失。本说明书所载之相关资料，乃以印刷产品之最新状况为依据，对于产品特性、包装及供应情形，本公司保留随时修改之权利，恕不另行通知。

因陶瓷制品容易损坏，安装时需小心轻放，同时锁紧螺母不能锁的过紧。

安装前，卫生间墙、地砖已完成施工，并且预留坑管和给水管路。

本说明书的部件尺寸为标定值，误差符合GB6952之规定。

坑管中心点到墙的距离应符合所购坐便器的坑距。

安装前请将坐便器排污口周围的垃圾或沙砾等清理干净。

请遵守当地所有给排水及建筑规定。

安装配件时请勿使用任何粘胶剂。

**安装前，务必先放水冲洗供水管道（水箱），以免堵塞产品。**

## 用户注意事项

为使您能安全、卫生地使用坐便器，请您遵照以下指示进行坐便器的清理和维护；

禁止在0℃以下水的环境中使用。

根据所在地的水质情况，注意定期清洗水箱及配件，城市自来水用户每年至少清洗一次。

请勿用清洁剂清洗水箱内壁或零件，含氯(次氯酸钙)的清洁剂会严重破坏水箱内的装置，从而引起渗漏，进而对楼宇结构造成损坏(若因此造成之损害，本公司将不负赔偿之责)。

用户每周至少清洗坐便器一次，若所在地所供应的水质为硬质水，更需注意保持冲水孔的清洁。利用长把清洁刷清洗冲水孔，请勿用钢丝刷之类用品清洗，以防磨损坐便器表面。

勿放重物在座圈上，以免损坏座圈。


勿站立在坐便器上，以免坐便器倾倒、破损而造成人体损伤。

请勿使用具研磨效果之清洁剂或溶剂清洁坐便器，以免造成产品表面的损坏。

产品正常供水水压在0.1~0.9Mpa之间，供水管内径大于10mm，否则会影响产品的冲水功能。

请勿将燃烧物和易燃物丢进坐便器或置于产品附近。

## 产品简图

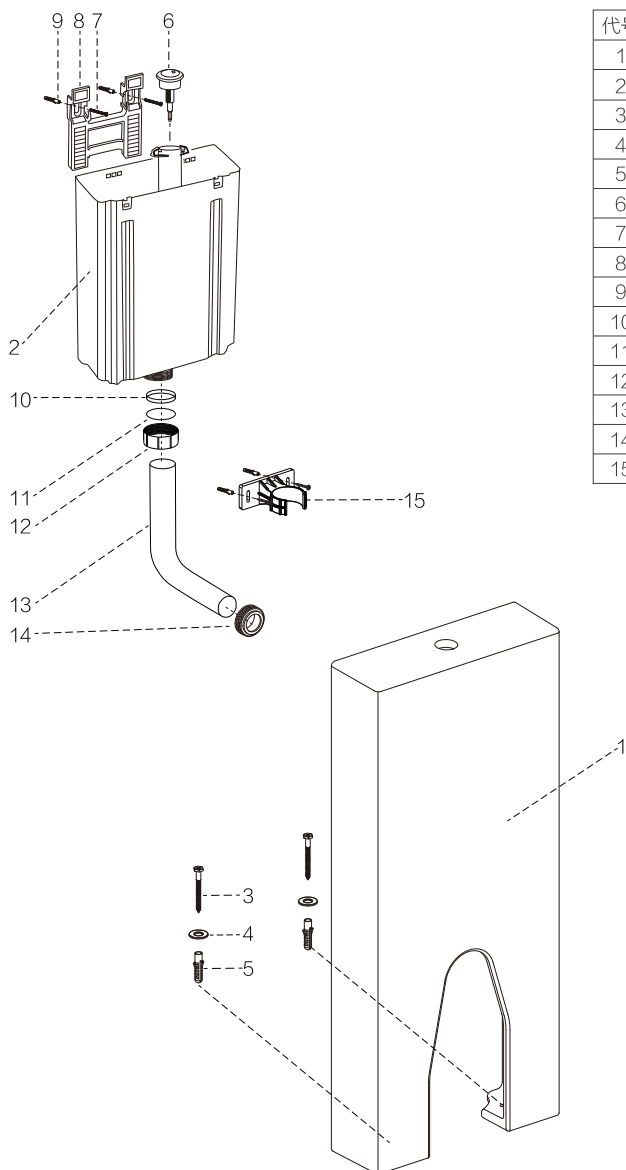


代号	名称	数量
1	高背水箱	1
2	塑料水箱	1
3	地脚安装螺栓	2
4	地脚安装垫片	2
5	地脚安装膨胀套	2
6	水箱按钮	1
7	挂墙螺栓	2
8	挂墙架	1
9	挂墙螺栓膨胀套	2
10	密封圈	1
11	密封圈压紧垫	1
12	排水管螺母	1
13	排水管	1
14	排水管密封圈	1
15	排水管支撑件	1

# 产品图


## 产品尺寸图

(单位:mm)

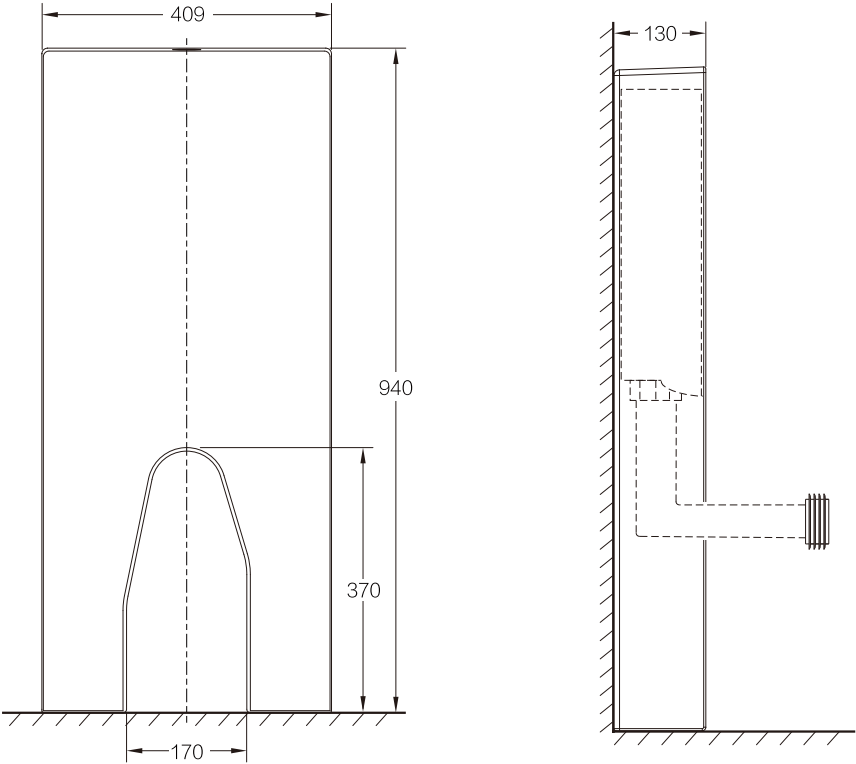


请确保仔细阅读此说明书，以便正确安装


1. 如图示，依照标示尺寸，画线钻孔；然后将高背水箱放置合适安装位置在地面标出地脚安装孔位置。

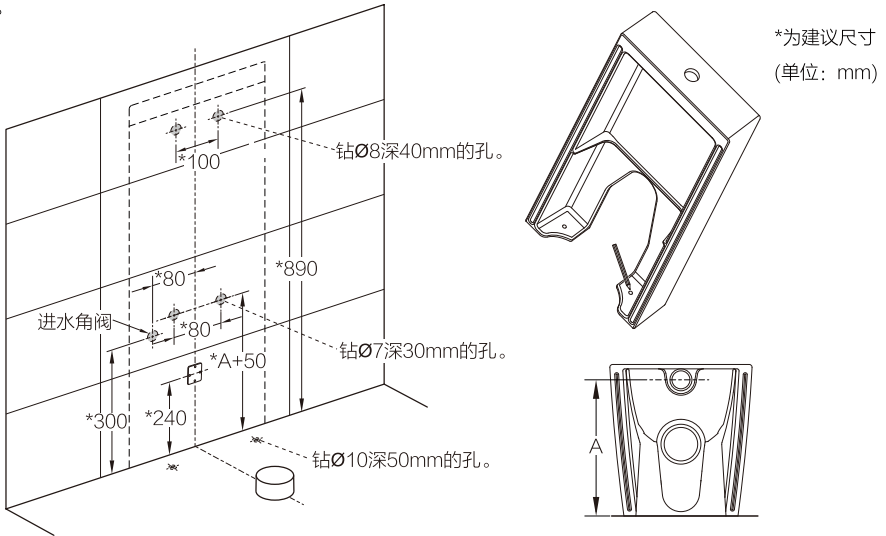

2. 如图示，安装水箱固定件，角阀、地脚膨胀套。

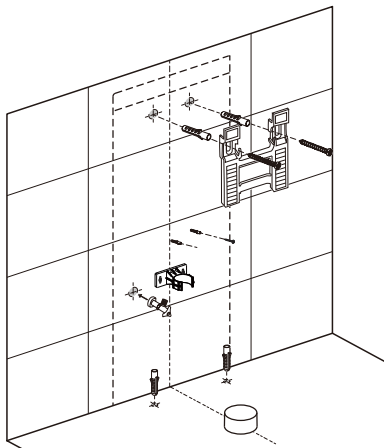


3. 如图示，安装水箱。

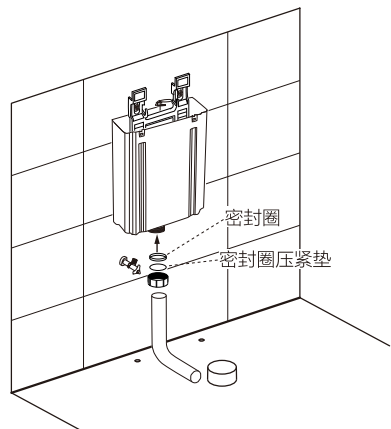


## 安装步骤


4. 调整水箱排水管道高度，使其中心与坐便器进水口中心距地面距离相同，然后将排水管塞入支撑件内。

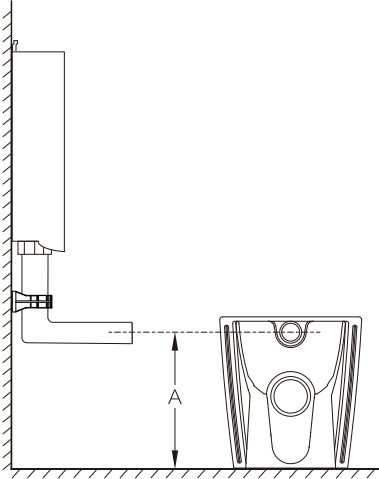

5. 根据坐便器适当截取水箱排水管道长度；完成后安装排水口密封圈。

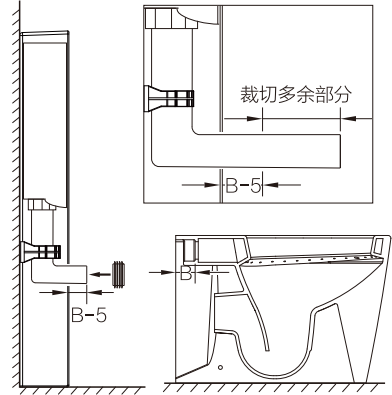


6. 将高背水箱抬起，套入塑料水箱挂钩；然后安装地脚螺栓及排污管；最后将按钮通过高背水箱按钮孔旋入水箱排水阀，适当旋紧。(注：安装完成后高背水箱底部需与地面贴合，上部嵌入挂钩内。)

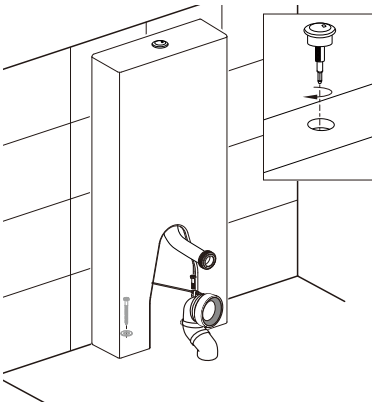

7. 在密封圈将于陶瓷接触处涂抹润滑剂，然后将坐便器对准排水管及排污管往后推合，后测试各密封性，确保不渗漏。



8. 安装完成后，打胶。

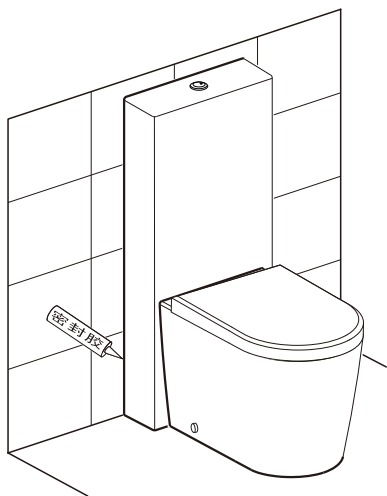



**AXENT(Shanghai) Corporation Ltd.**

Add: A, C, D Rooms, 10F, No. 9 Zhenning Road,  
Changning District, Shanghai, China

**上海优胜卫厨科技有限公司**

地址：上海市长宁区镇宁路9号10楼A、C、D室

客服电话：800 820 9880 400 888 9880

E-mail: [info@axentbath.com](mailto:info@axentbath.com) [www.axentbath.com](http://www.axentbath.com)