

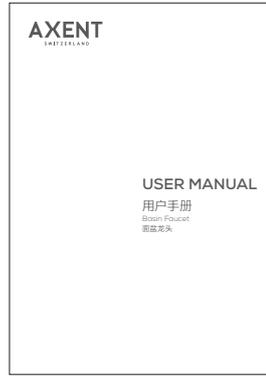




版本 REV.	设计 DESIGN	日期 DATE	变更内容 CONTENTS	标记 MARK	处数 QTY.
01	尹妮	20200403	新建		
04	尹妮	20200903	折最后的封底改为感谢页，即与实际大货样一致		
05	李文彬	20210907	新增F463型号		多处

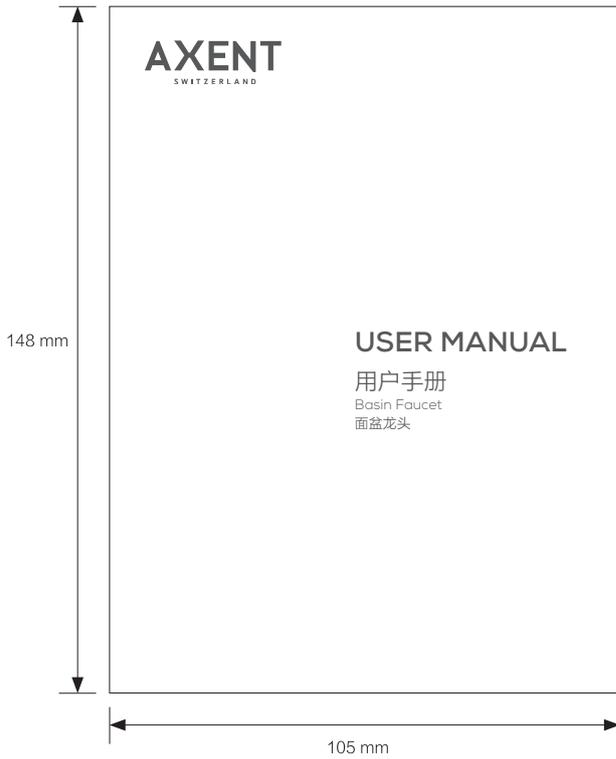

折页正面

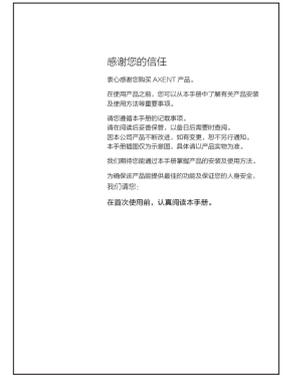


折页背面

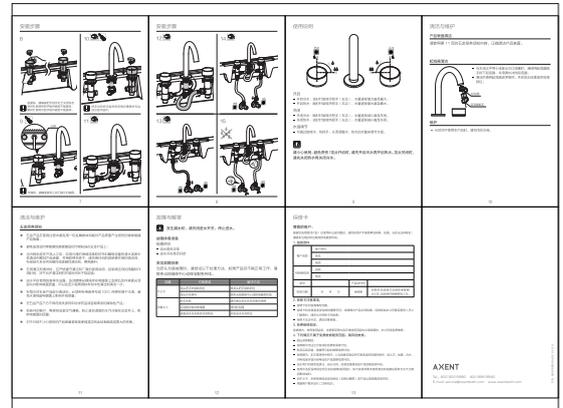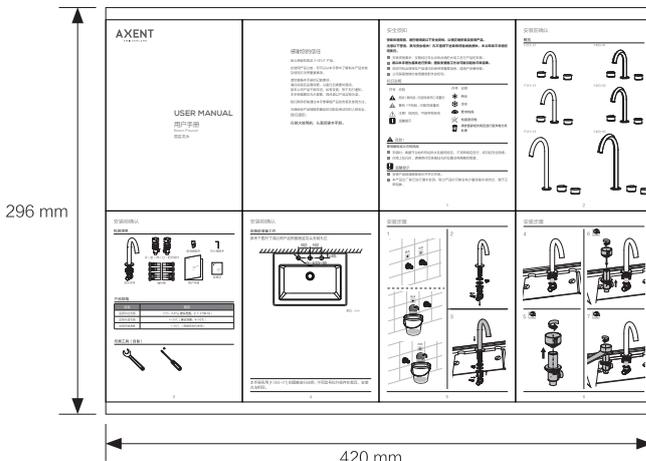

机型号
TYPE
F363 / F463

技术要求

- 1、印刷字体需清晰、均匀、平整、无重影；
- 2、折叠后尺寸为105×148mm，公差±1mm；
- 3、折页方式：如图所示；
- 4、黑白印刷；
- 5、所有材料满足欧盟包材指令和RoHS要求。

设计 DESIGN	李文彬	20210907	材料 MATERIAL	100g 双胶纸			名称 TITLE	用户手册
审核 CHECK				图幅 SIZE	A4	比例 SCALE	1:2	编号 PART NO.
工艺 PROCESS				单位 UNIT	mm		 厦门思洁特 智能卫浴有限公司	
标准化 STANDARDIZE				第 1 张 SHEET 1 OF 1	共 1 张 OF 1			
批准 APPROVE								

AXENT
SWITZERLAND

USER MANUAL

用户手册

Basin Faucet

面盆龙头

感谢您的信任

衷心感谢您购买 AXENT 产品。

在使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品安装及使用方法等重要事项。

请您遵循本手册的记载事项。

请在阅读后妥善保管，以备日后需要时查阅。

因本公司产品不断改进，如有变更，恕不另行通知。

本手册插图仅为示意图，具体请以产品实物为准。

我们期待您能通过本手册掌握产品的安装及使用方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全，我们请您：

在首次使用前，认真阅读本手册。

安全须知

安装和使用前，请仔细阅读以下安全须知，以便正确安装及使用产品。

注意以下警告，其与安全相关！凡不遵照下述条例所造成的损失，本公司将不承担任何责任。

- 安装资格要求：仅限经过专业训练合格的水电工进行产品的安装。
- 请以本手册为基准进行安装；擅自变更施工方法可能引起的不良后果。
- 说明书包含质保及产品清洁和保养等重要信息，请用户妥善保管。
- 公司保留维修时使用最新配件的权利。

标识说明

符号 说明

 危险！高风险，可能导致死亡或重伤

 警告！中风险，可能导致重伤

 注意！低风险，可能导致轻伤

 温馨提示

符号 说明

 热水

 冷水

 要求检视

 检查密闭性

 请按国家相关规定进行废弃物分类处理

 危险！

降低触电或火灾的风险

- 安装时，请遵守当地所有给排水及建筑规定。不按照规定进行，将引起安全隐患。
- 在墙上钻孔时，请确保在您准备钻孔的位置没有隐蔽的管道。

 温馨提示

- 安装产品前请确保进水开关已关闭。
- 本产品出厂前已进行通水检测，取出产品时可能会有少量残留水滴流出，属于正常现象。

安装前确认

概览

F363-01



F463-01




F363-02



F463-02



F363-03

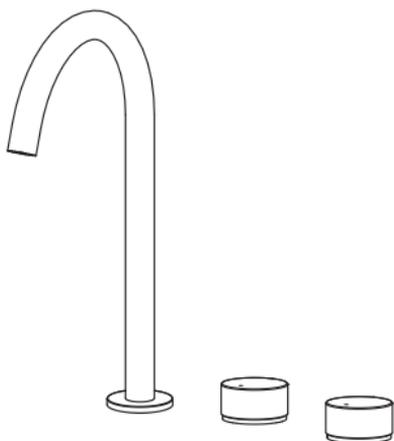


F463-03




安装前确认


包装清单



龙头本体

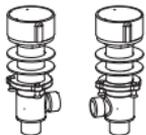

冷(蓝)/热(红)把手组件

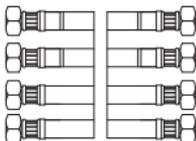

编织管



起泡器扳手



内六角扳手



用户手册



合格证

产品规格

项目	描述
适用水压范围	0.05~1MPa(建议范围: 0.1~0.5MPa)
适用水温范围	4~90℃ (建议范围: 4~70℃)
适用环境温度	1~55℃ (限建筑物内使用)


所需工具 (自备)



安装前确认

安装前准备工作

参考下图尺寸或比照产品预留面盆龙头安装孔位

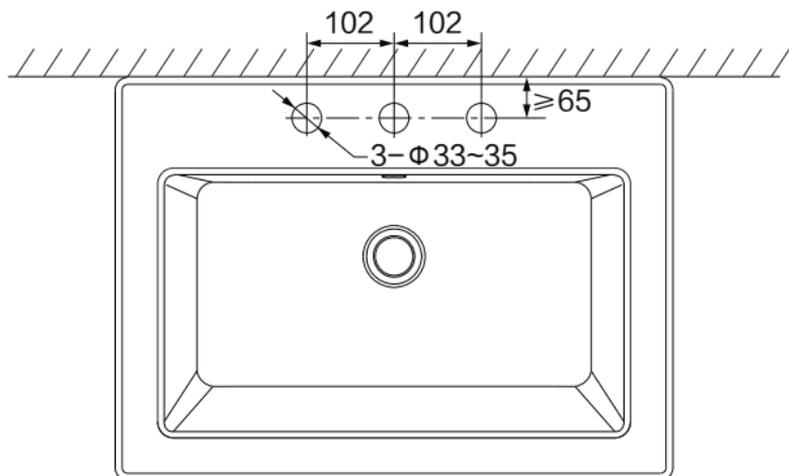


单位: mm

本手册采用 [F363-01] 的图解进行说明, 不同型号仅外观存在差异, 安装方法相同。

安装步骤


1

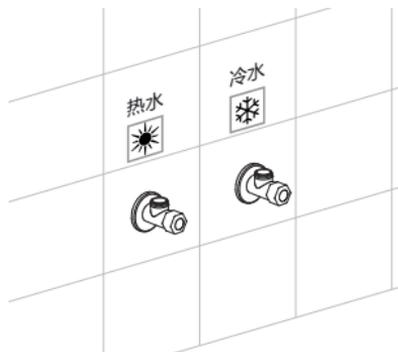

2




3

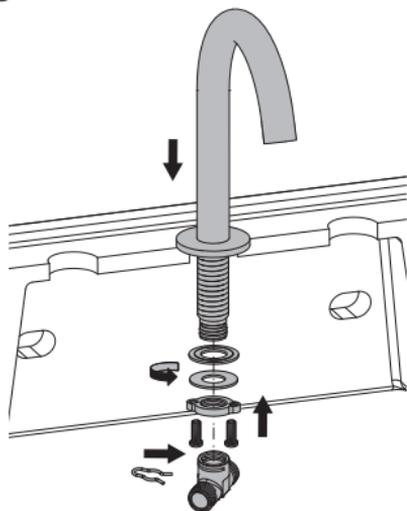


安装步骤

4

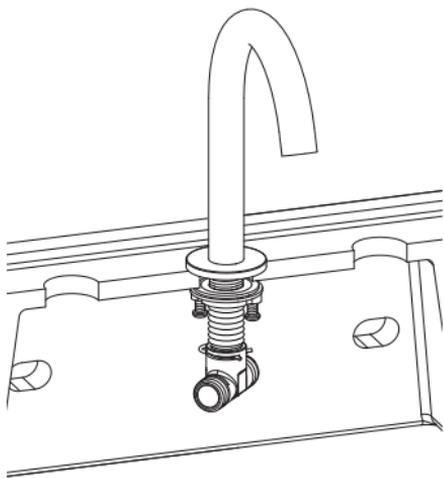


5 

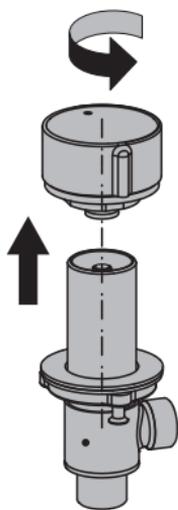


6

 31mm

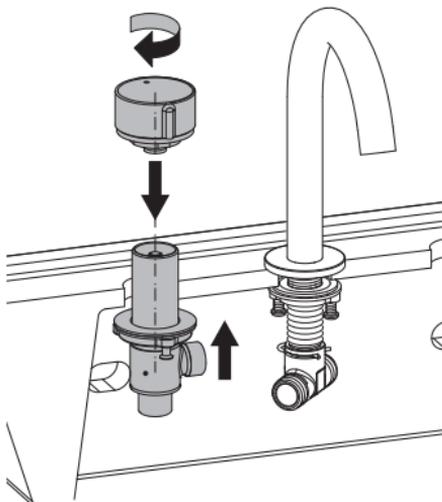


7

 31mm

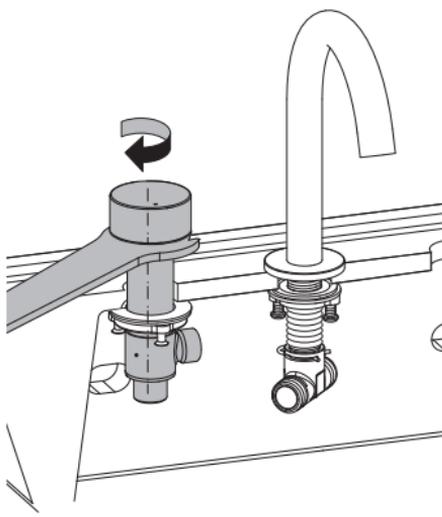


安装步骤

8

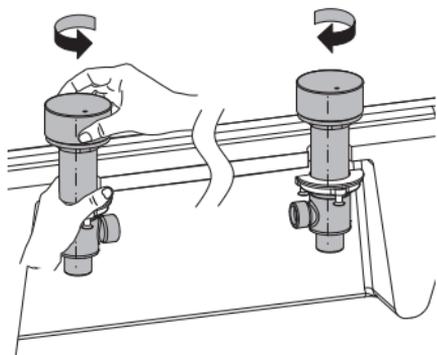


! 锁紧前，请确保把手组件处于关闭状态：
逆时针旋转热把手组件直至不能旋转；
顺时针旋转冷把手组件直至不能旋转。

9

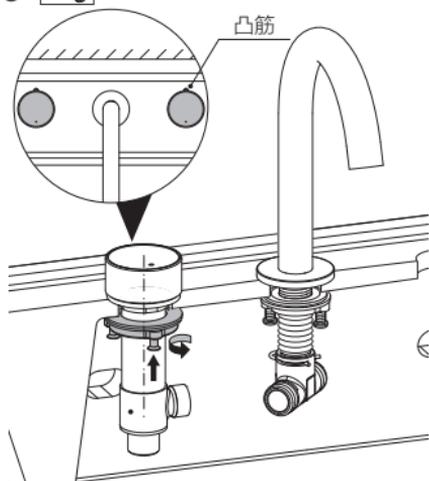


! 安装时，请确保旋钮上的凸筋正对墙面。

10

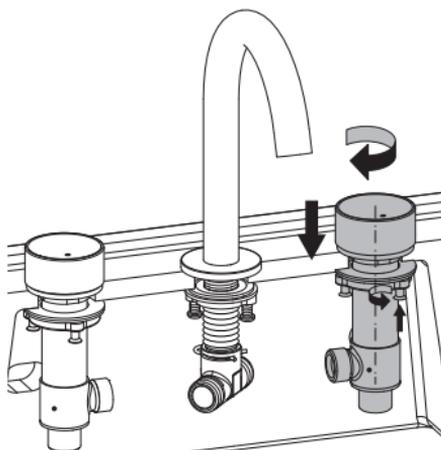


! 依左边热把手组件的安装步骤装好右边的冷把手组件。

11

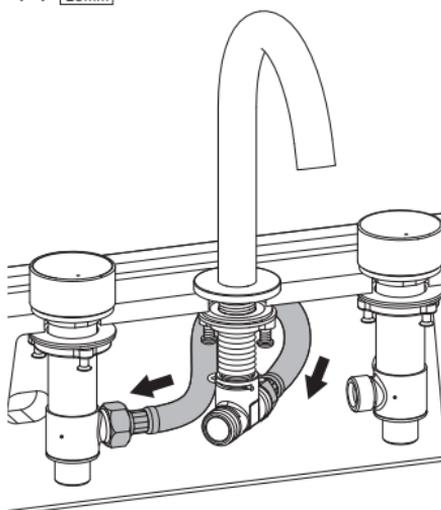


安装步骤


12  23mm

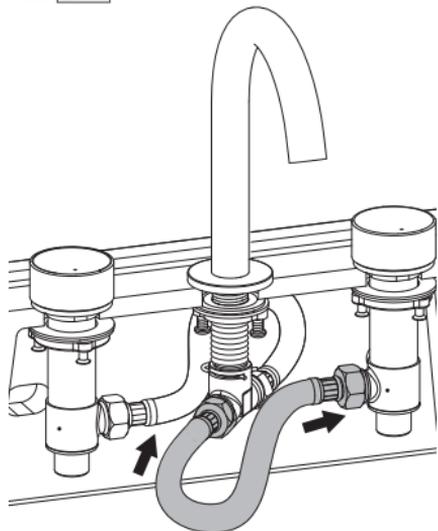


14  23mm

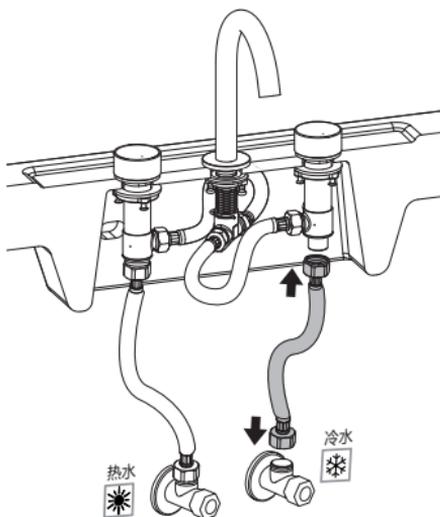


13  23mm

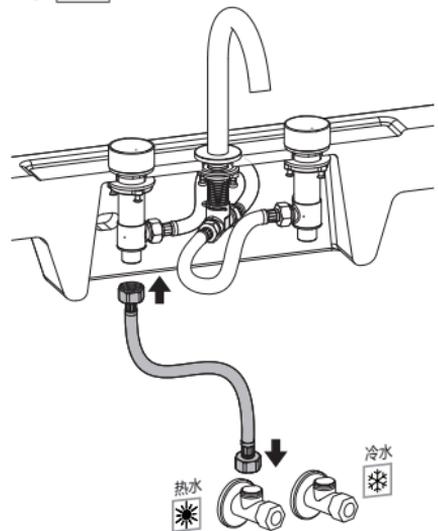

15

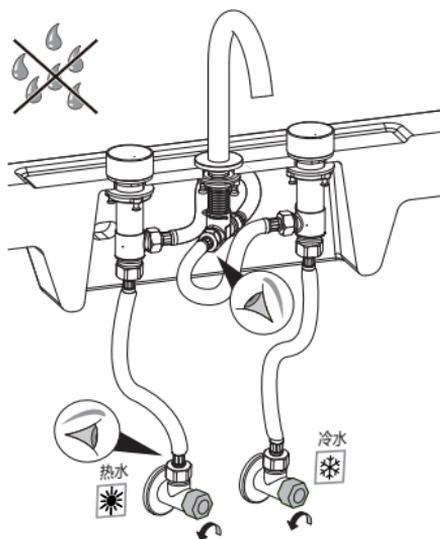

使用说明

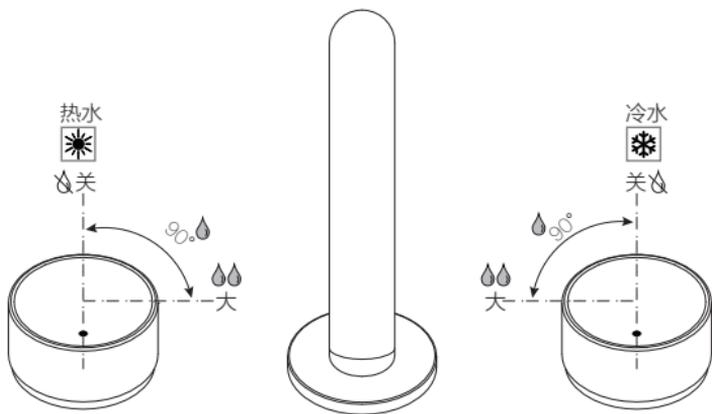

开启

- 开启冷水：逆时针旋转冷把手（右边），水量逐渐增大直至最大。
- 开启热水：顺时针旋转热把手（左边），水量逐渐增大直至最大。

关闭

- 关闭冷水：顺时针旋转冷把手（右边），水量逐渐减小直至关闭。
- 关闭热水：逆时针旋转热把手（左边），水量逐渐减小直至关闭。

水温调节

- 可通过旋转冷、热把手，从而调整冷、热水的水量来调节水温。




请小心使用，避免烫伤！龙头开启时，请先开启冷水再开启热水。龙头关闭时，请先关闭热水再关闭冷水。

清洁与维护

产品表面清洁

请参照第 11 页的五金保养须知内容，正确清洁产品表面。

起泡器清洁

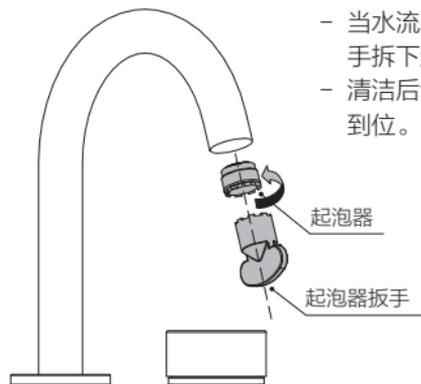

- 当水流比平常小或者出水口堵塞时，请使用起泡器扳手拆下起泡器，并用清水冲洗起泡器。
- 清洁后请将起泡器逆序装回，开启龙头检查是否安装到位。

维护

- 长时间不使用本产品时，请关闭总水阀。

清洁与维护

五金保养须知

- 五金产品在使用过程中避免用一切金属物体和能对产品表面产生损伤的物体碰撞产品表面；
- 避免油漆油污等能腐蚀表面镀层的污物粘连在五金产品上；
- 当污物粘连在产品上之后，应用光滑的海绵或柔软的布料蘸取适量的清水或者中性清洁剂擦拭产品表面，并用软绵布抹干，请勿用任何的具研磨作用的清洁剂、布或纸巾及任何含酸性或者碱性清洁剂，擦亮磨料；
- 在用清洁剂清洗时，应严格遵守清洁剂厂商的使用说明，控制清洁剂的用量和作用时间，决不允许清洁剂的作用时间长于规定值；
- 由于平时使用的各种沐浴露，洗洁精等长期残存在电镀面上会使五金件表面光泽退化并影响表面质量，所以应至少每周用软布和中性清洁剂清洁一次；
- 在每次对五金产品进行清洁后，必须用专用保养布或 100% 纯棉布擦干水渍，避免水渍残留电镀面上影响外观质量；
- 在五金产品下方不得存放洗涤剂 and 化学药品或容易挥发的腐蚀性产品；
- 有条件的客户，需保持浴室空气通畅，防止具有湿度的水汽冷凝在五金件上，影响电镀面的质量；
- 对于已经不小心损伤的产品表面若继续使用清洁剂会给表面造成更大的伤害。

故障与解答



发生漏水时，请关闭进水开关，停止进水。

故障排查准备

检查供水

- 供水是否正常
- 进水开关是否开启

常见故障排查

当您认为是故障时，请尝试以下处理方法，如果产品仍不能正常工作，请联系当地维修中心或致电服务热线。

现象	可能原因	解决方法
不止水	龙头把手未旋转到位	将龙头把手旋转到位
	龙头开关损坏	联系当地维修中心或致电服务热线
水量太小	水压太低	请在建议进水水压范围内使用
	起泡器内有杂物堵塞	清洗起泡器
	检查进水开关是否开启到位	开启进水开关到位

保修卡

尊敬的客户：

感谢您选用我司产品！在使用中出现问题时，请您按用户手册简单地排除、检查。当您无法排除时，请联系当地的供应商或致电服务热线。

1. 信息资料

客户信息	客户名称		
	地址		
	电话		
经销商信息	名称		
	电话		
型号		产品序列号	
购买日期	年 月 日	保修期	自购买日起阀芯及阀体保修期为5年,其余部件保修期为2年。

2. 保修卡注意事项：

- 保修卡的内容请填写完整。
- 保修卡和发票是享受保修的重要凭证。保修期内产品出现故障，经销商或本公司售后服务人员上门维修时，请您出示保修卡和发票。
- 保修卡无法补发，请您妥善保管。

3. 免费维修规定：

保修期内，按照使用说明、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

4. 下列情况不属于免费维修服务范围，需有偿维修：

- 超出保修期的。
- 保修期内无法出示有效的发票和保修卡的。
- 购买后因运输、碰撞等引起的故障或损坏的。
- 保修期内，非正常使用中损坏、人为因素或者自然灾害造成的故障和损坏，如火灾、地震、洪水、闪电或者环境污染等造成产品故障或损坏的。
- 由于用户的原因或责任，自行分拆、改装或维修造成产品故障或损坏的。
- 使用中违反保养规定而引起的故障或损毁的，如不按保养要求使用清洁剂或擦拭保养方式不当等因素造成的。
- 由于沙子、杂质等原因造成消耗品（如密封圈等）或产品出现故障或损坏的。
- 根据客户要求要求进行二次移机的。

AXENT

Tel: 800 820 9880 400 888 9880

E-mail: service@axentbath.com www.axentbath.com