




包装清单

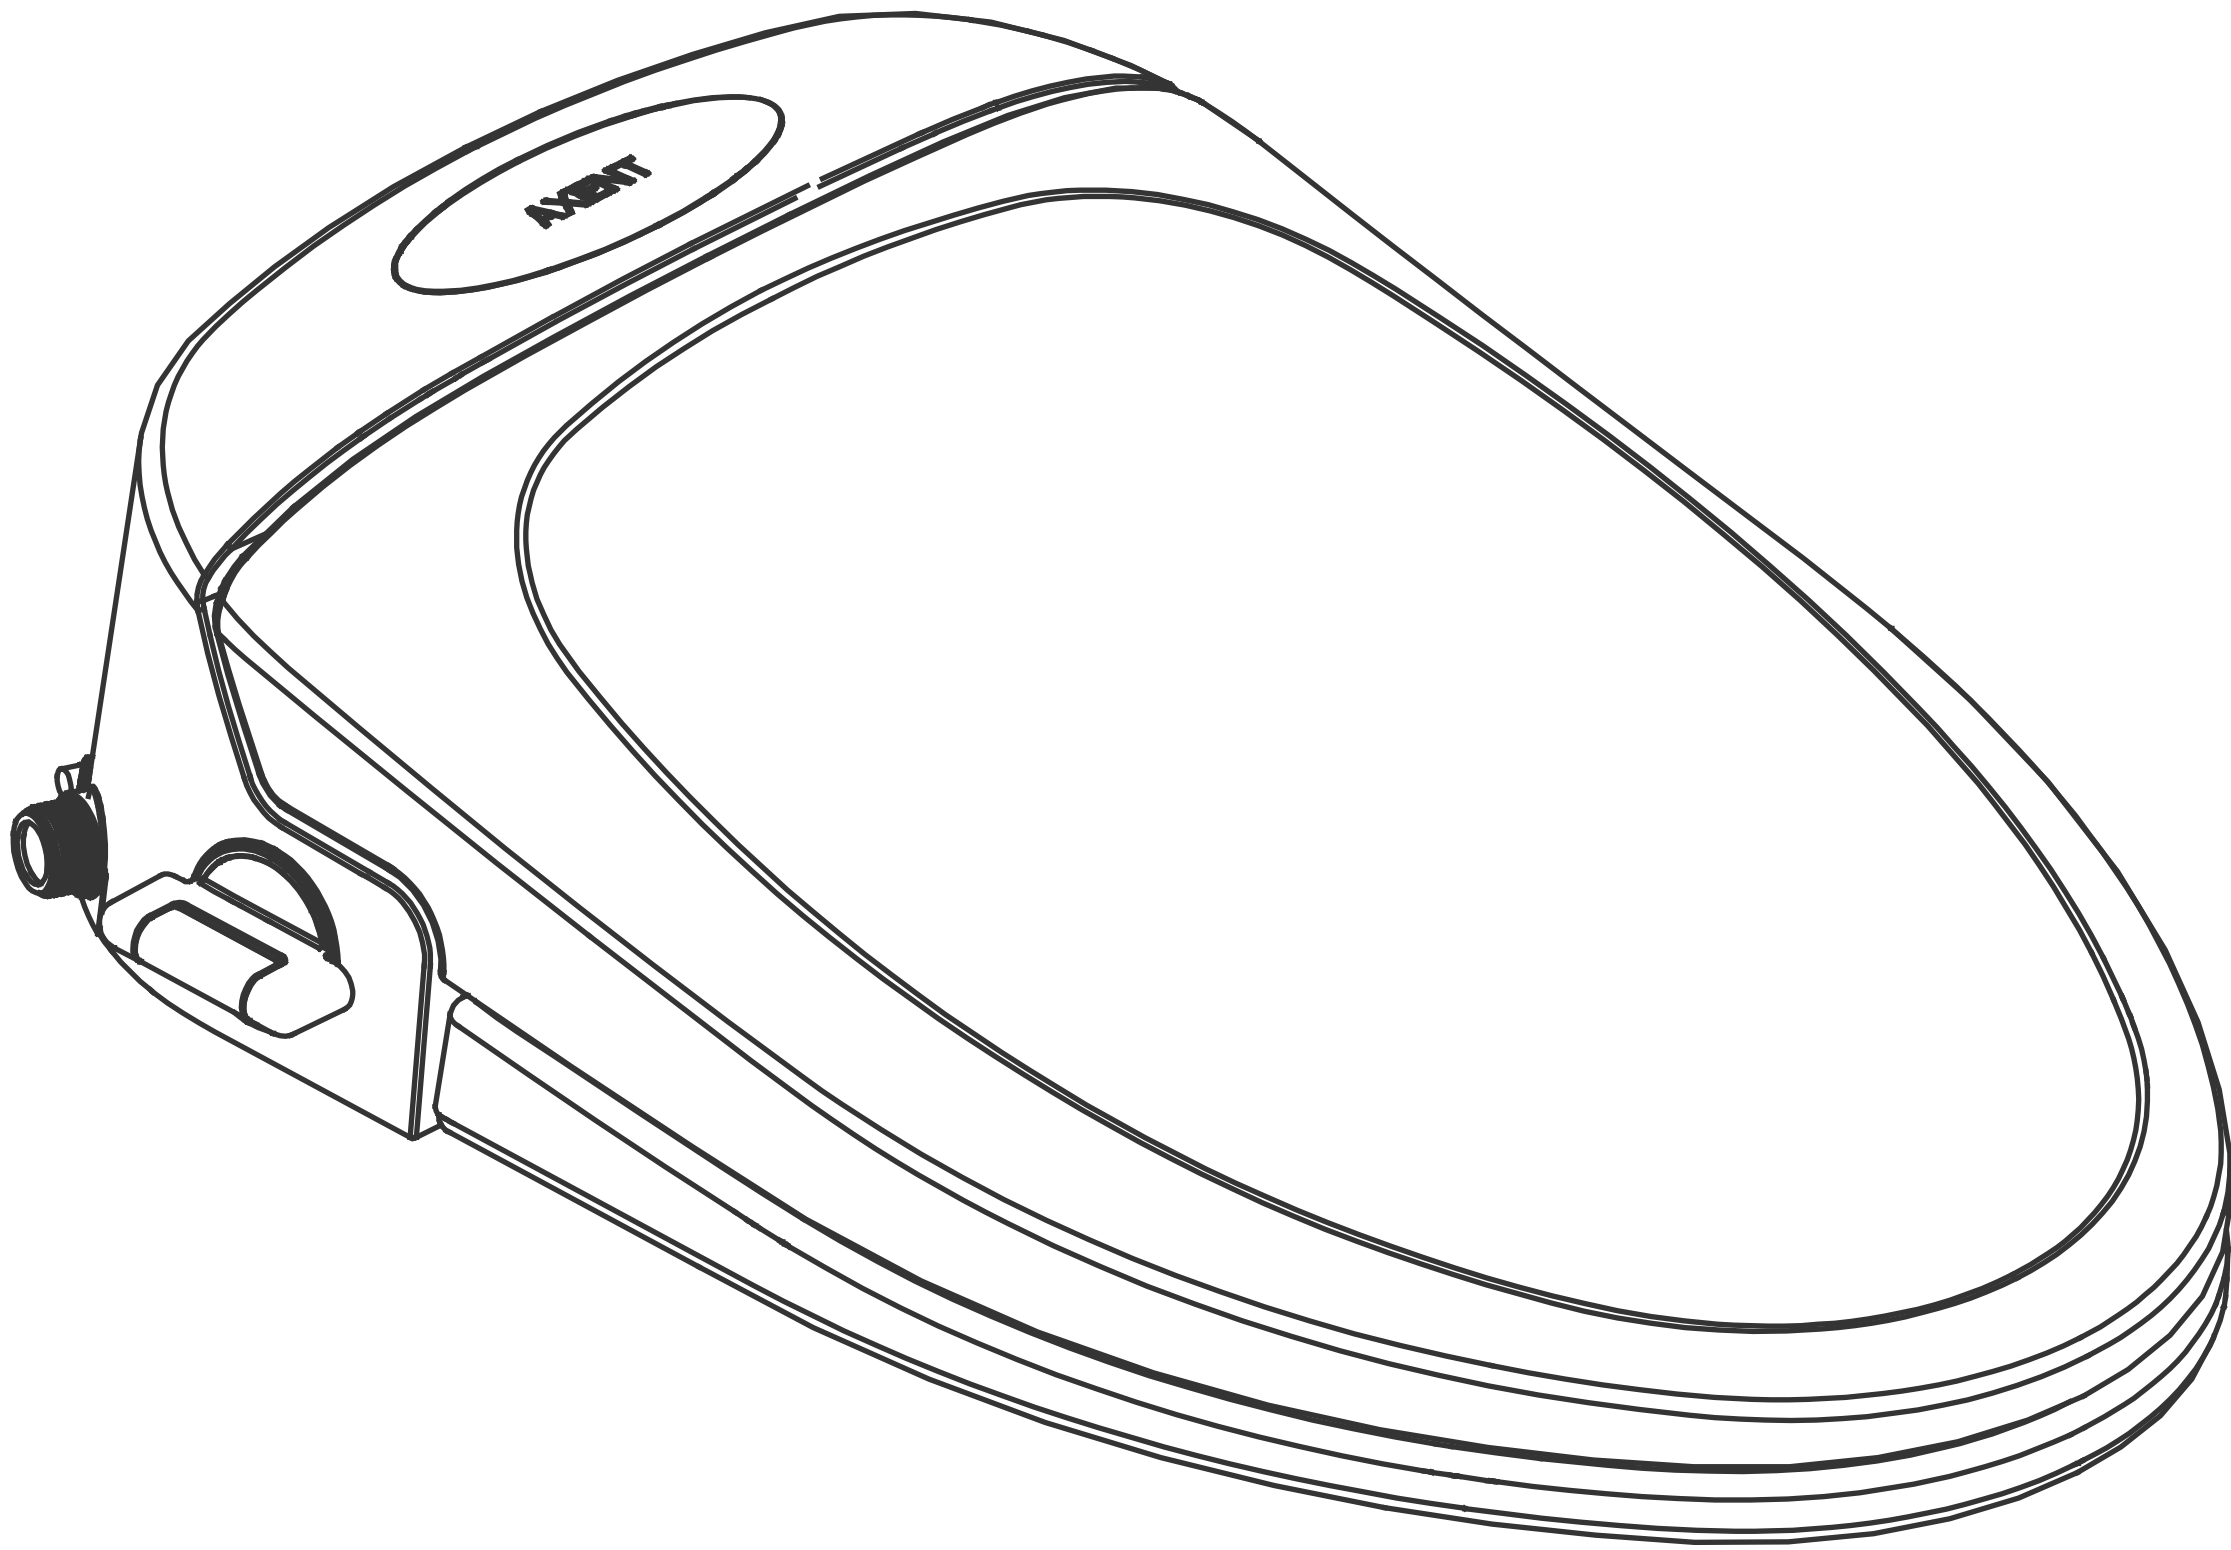


坐便器配件

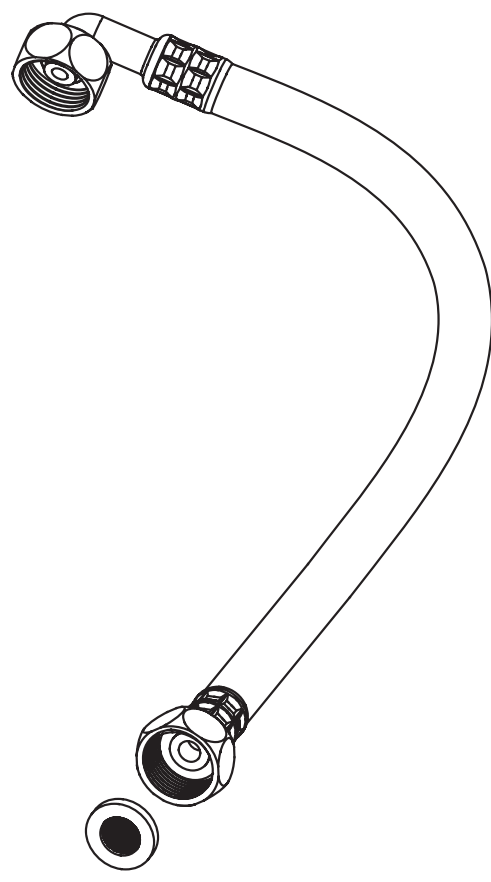


进水软管

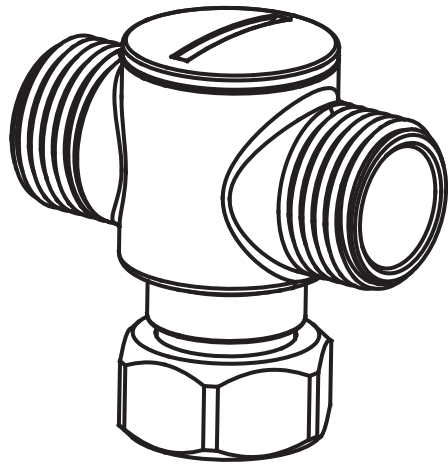


三通接头

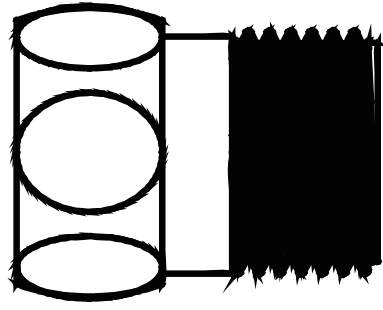


进水管转接头

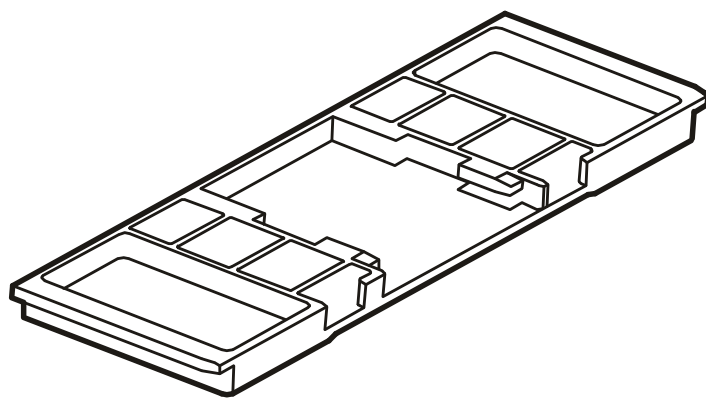


固定板

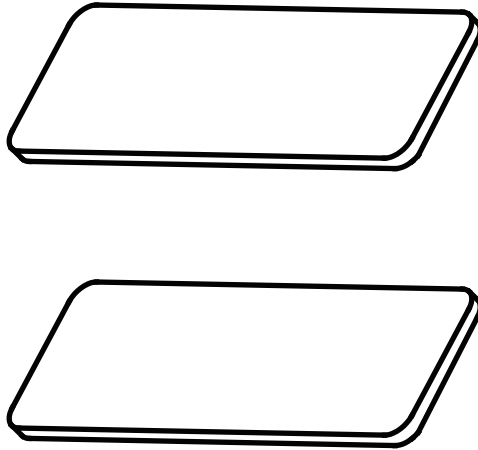


胶垫

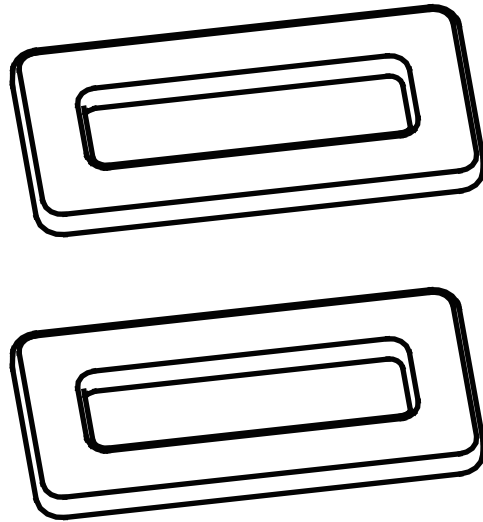


调节片

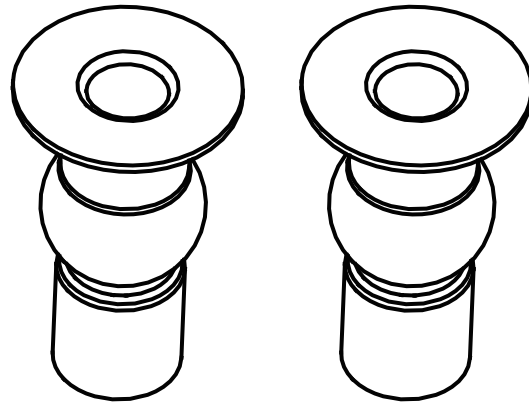


膨胀螺母

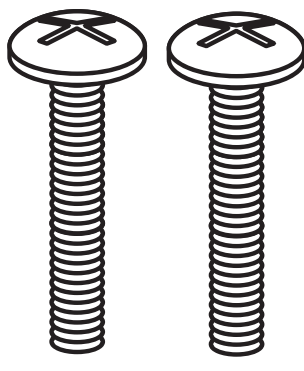

连接螺栓

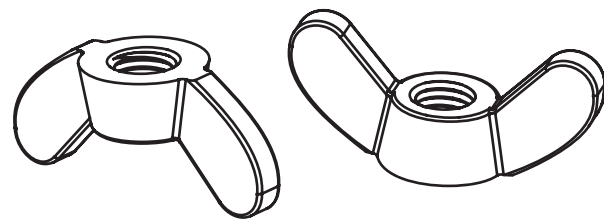


蝶形螺母

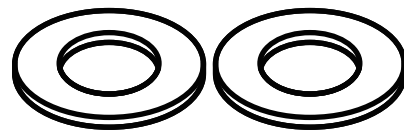

垫片

附件

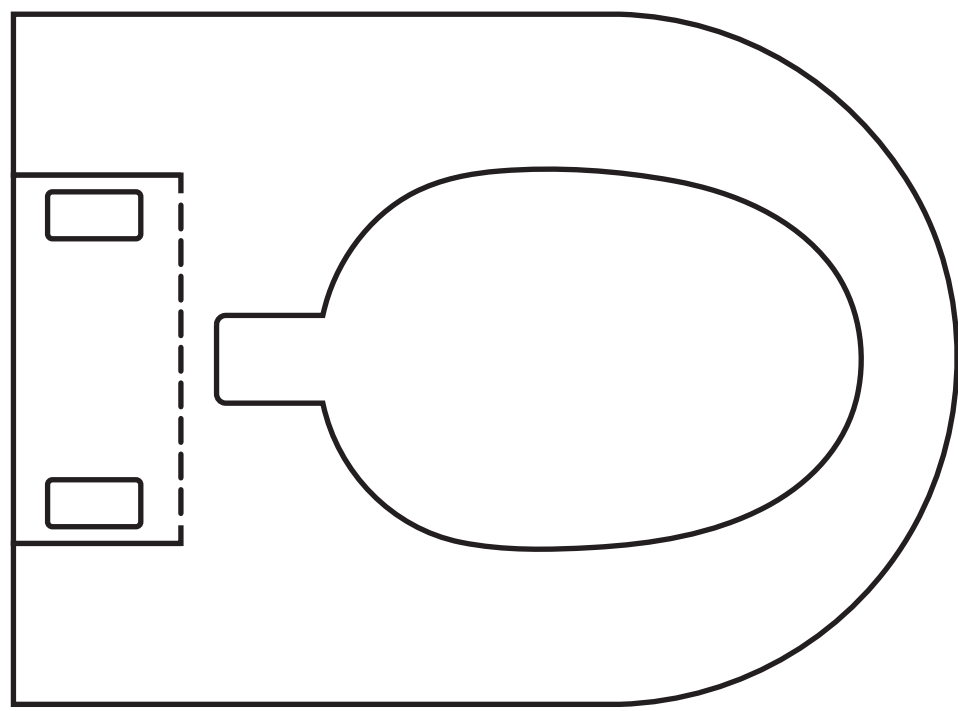

安装模板




用户手册




合格证


安装工具

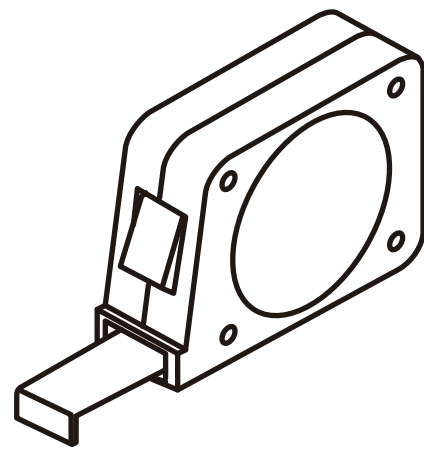

卷尺

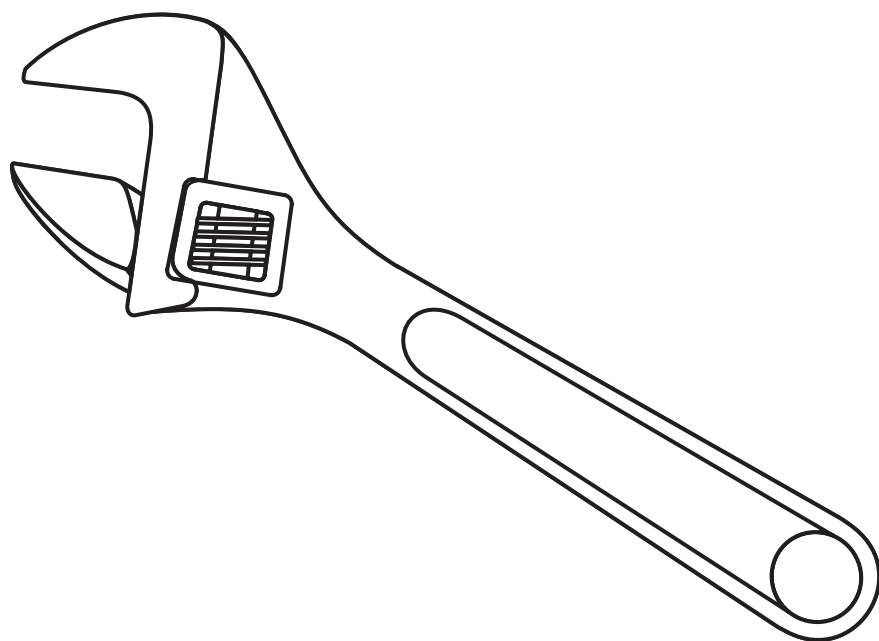


扳手

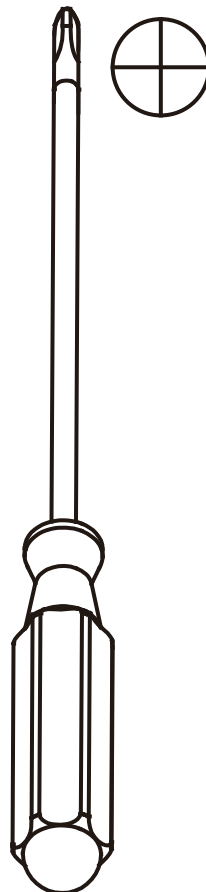


十字螺丝刀



1. 将连接螺栓插入调节片。

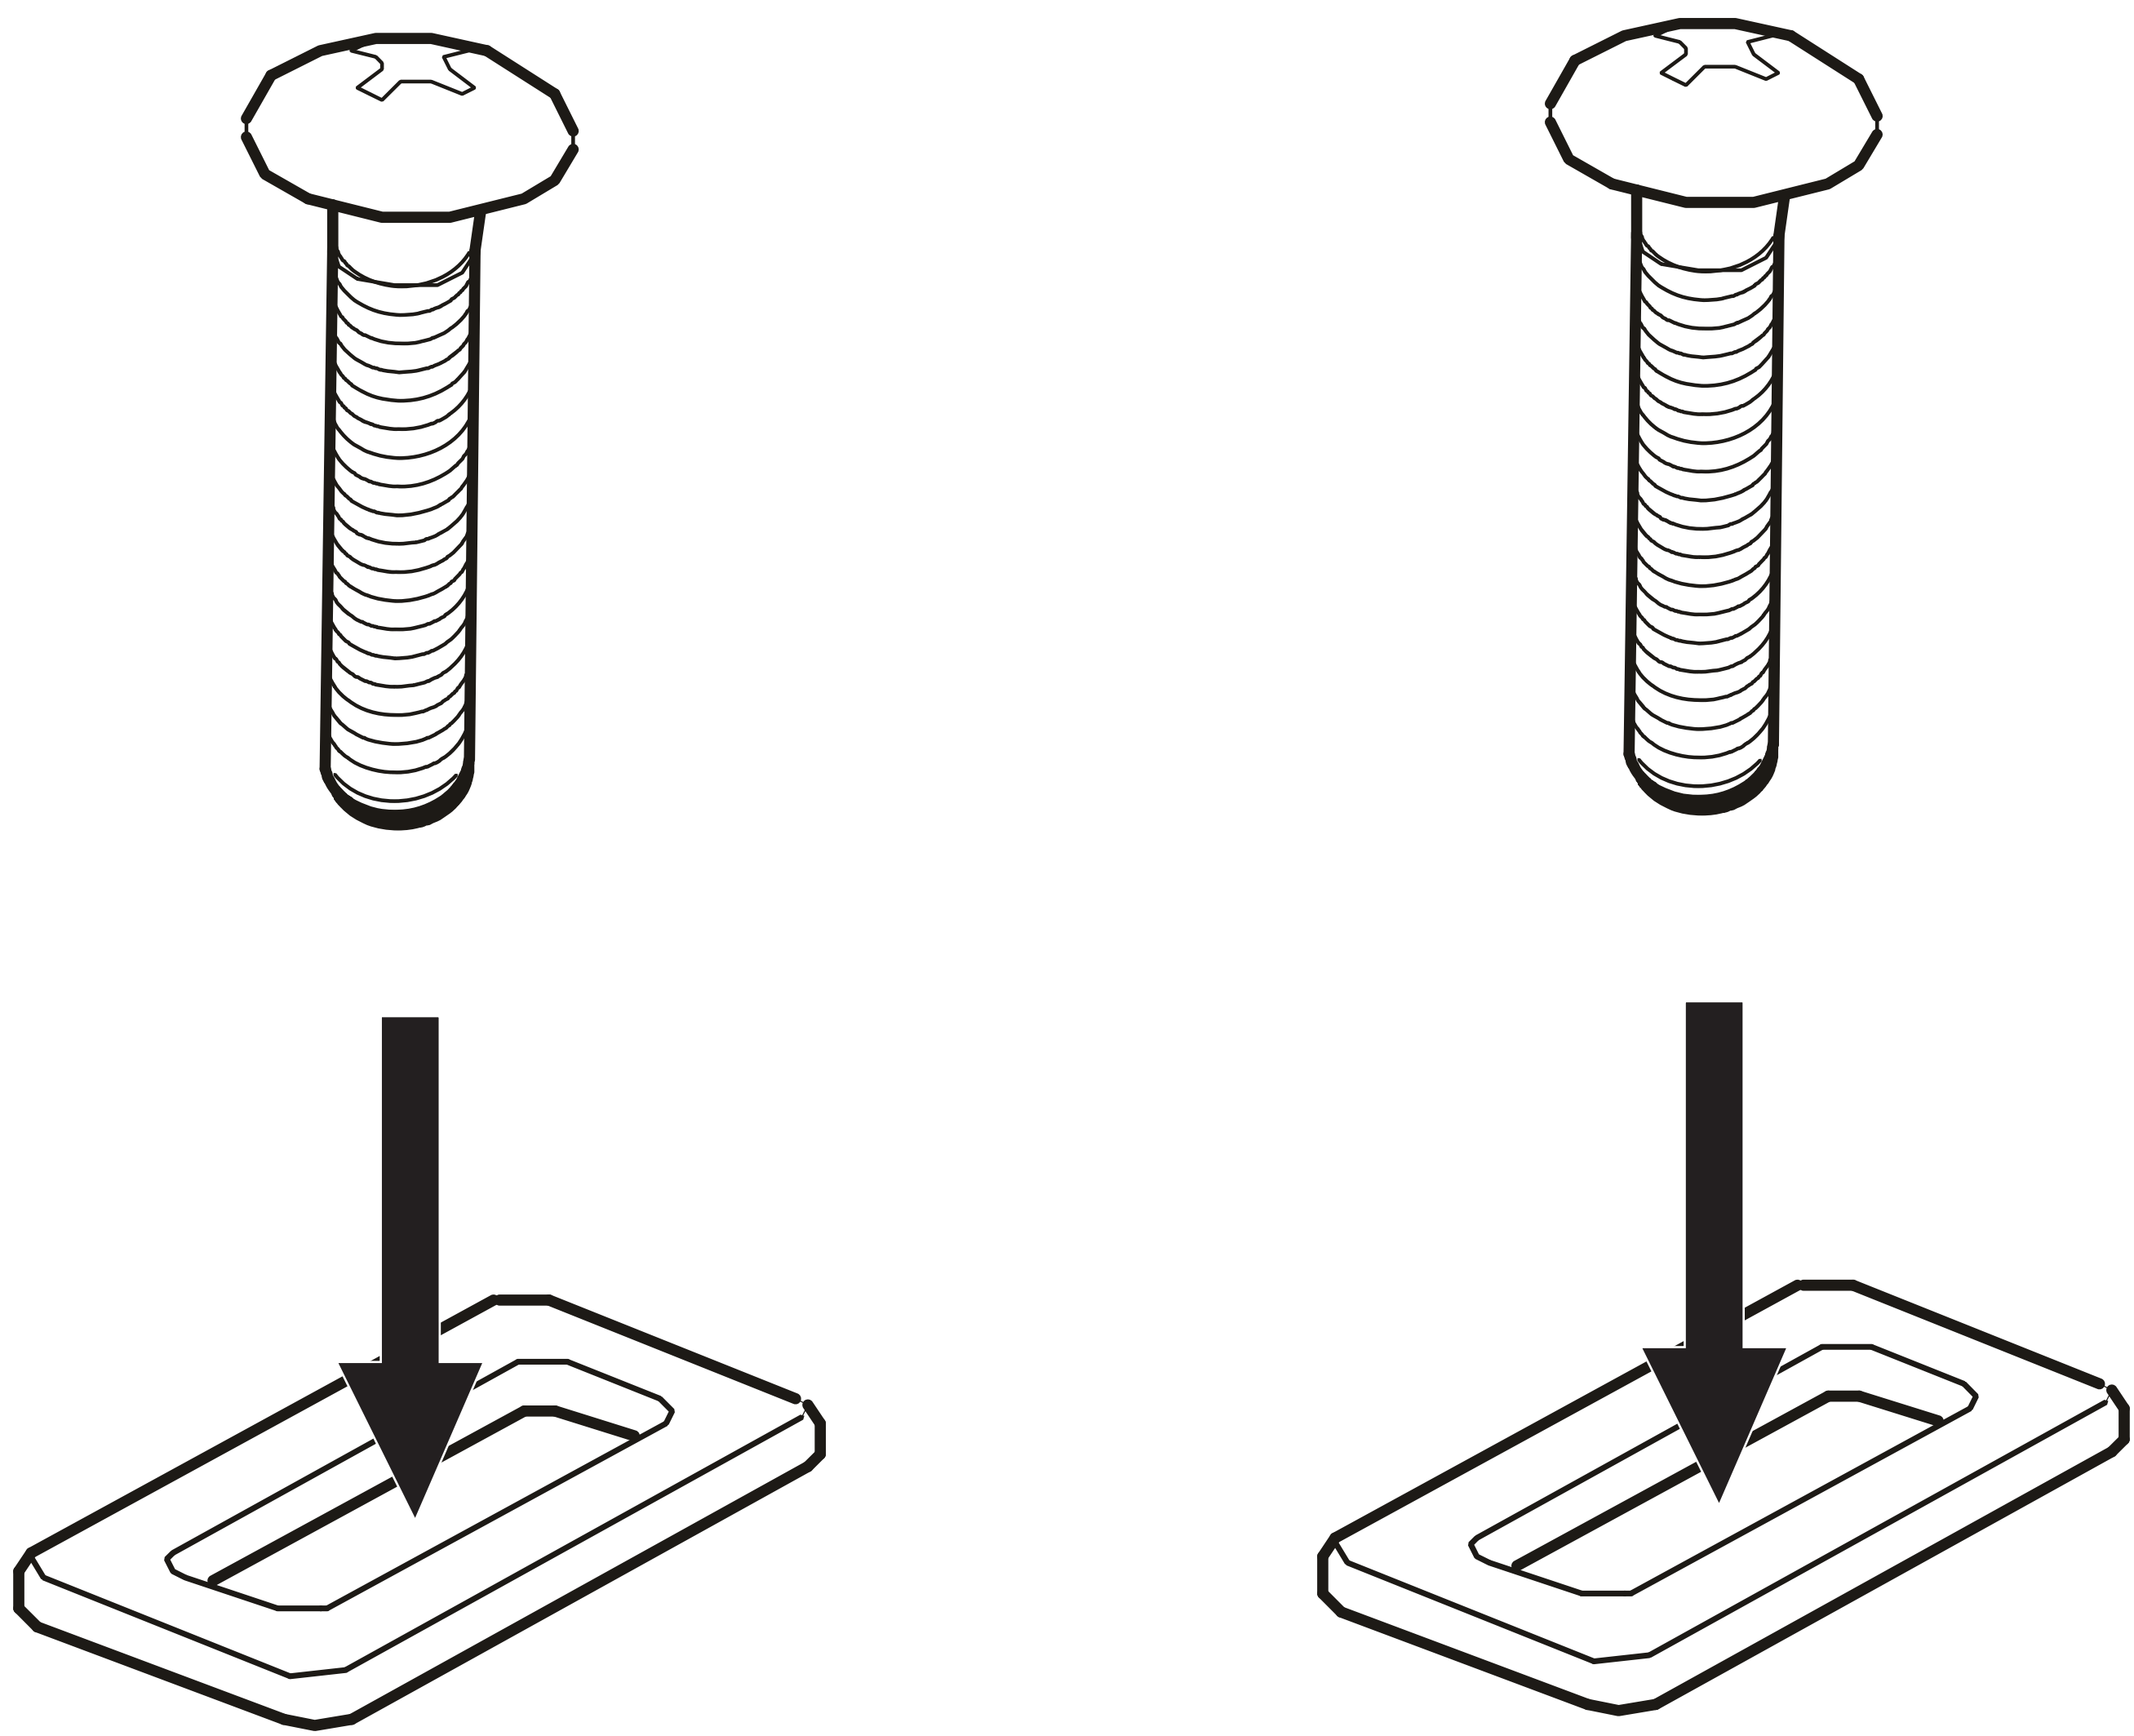


2. 把胶垫粘贴到固定板上。

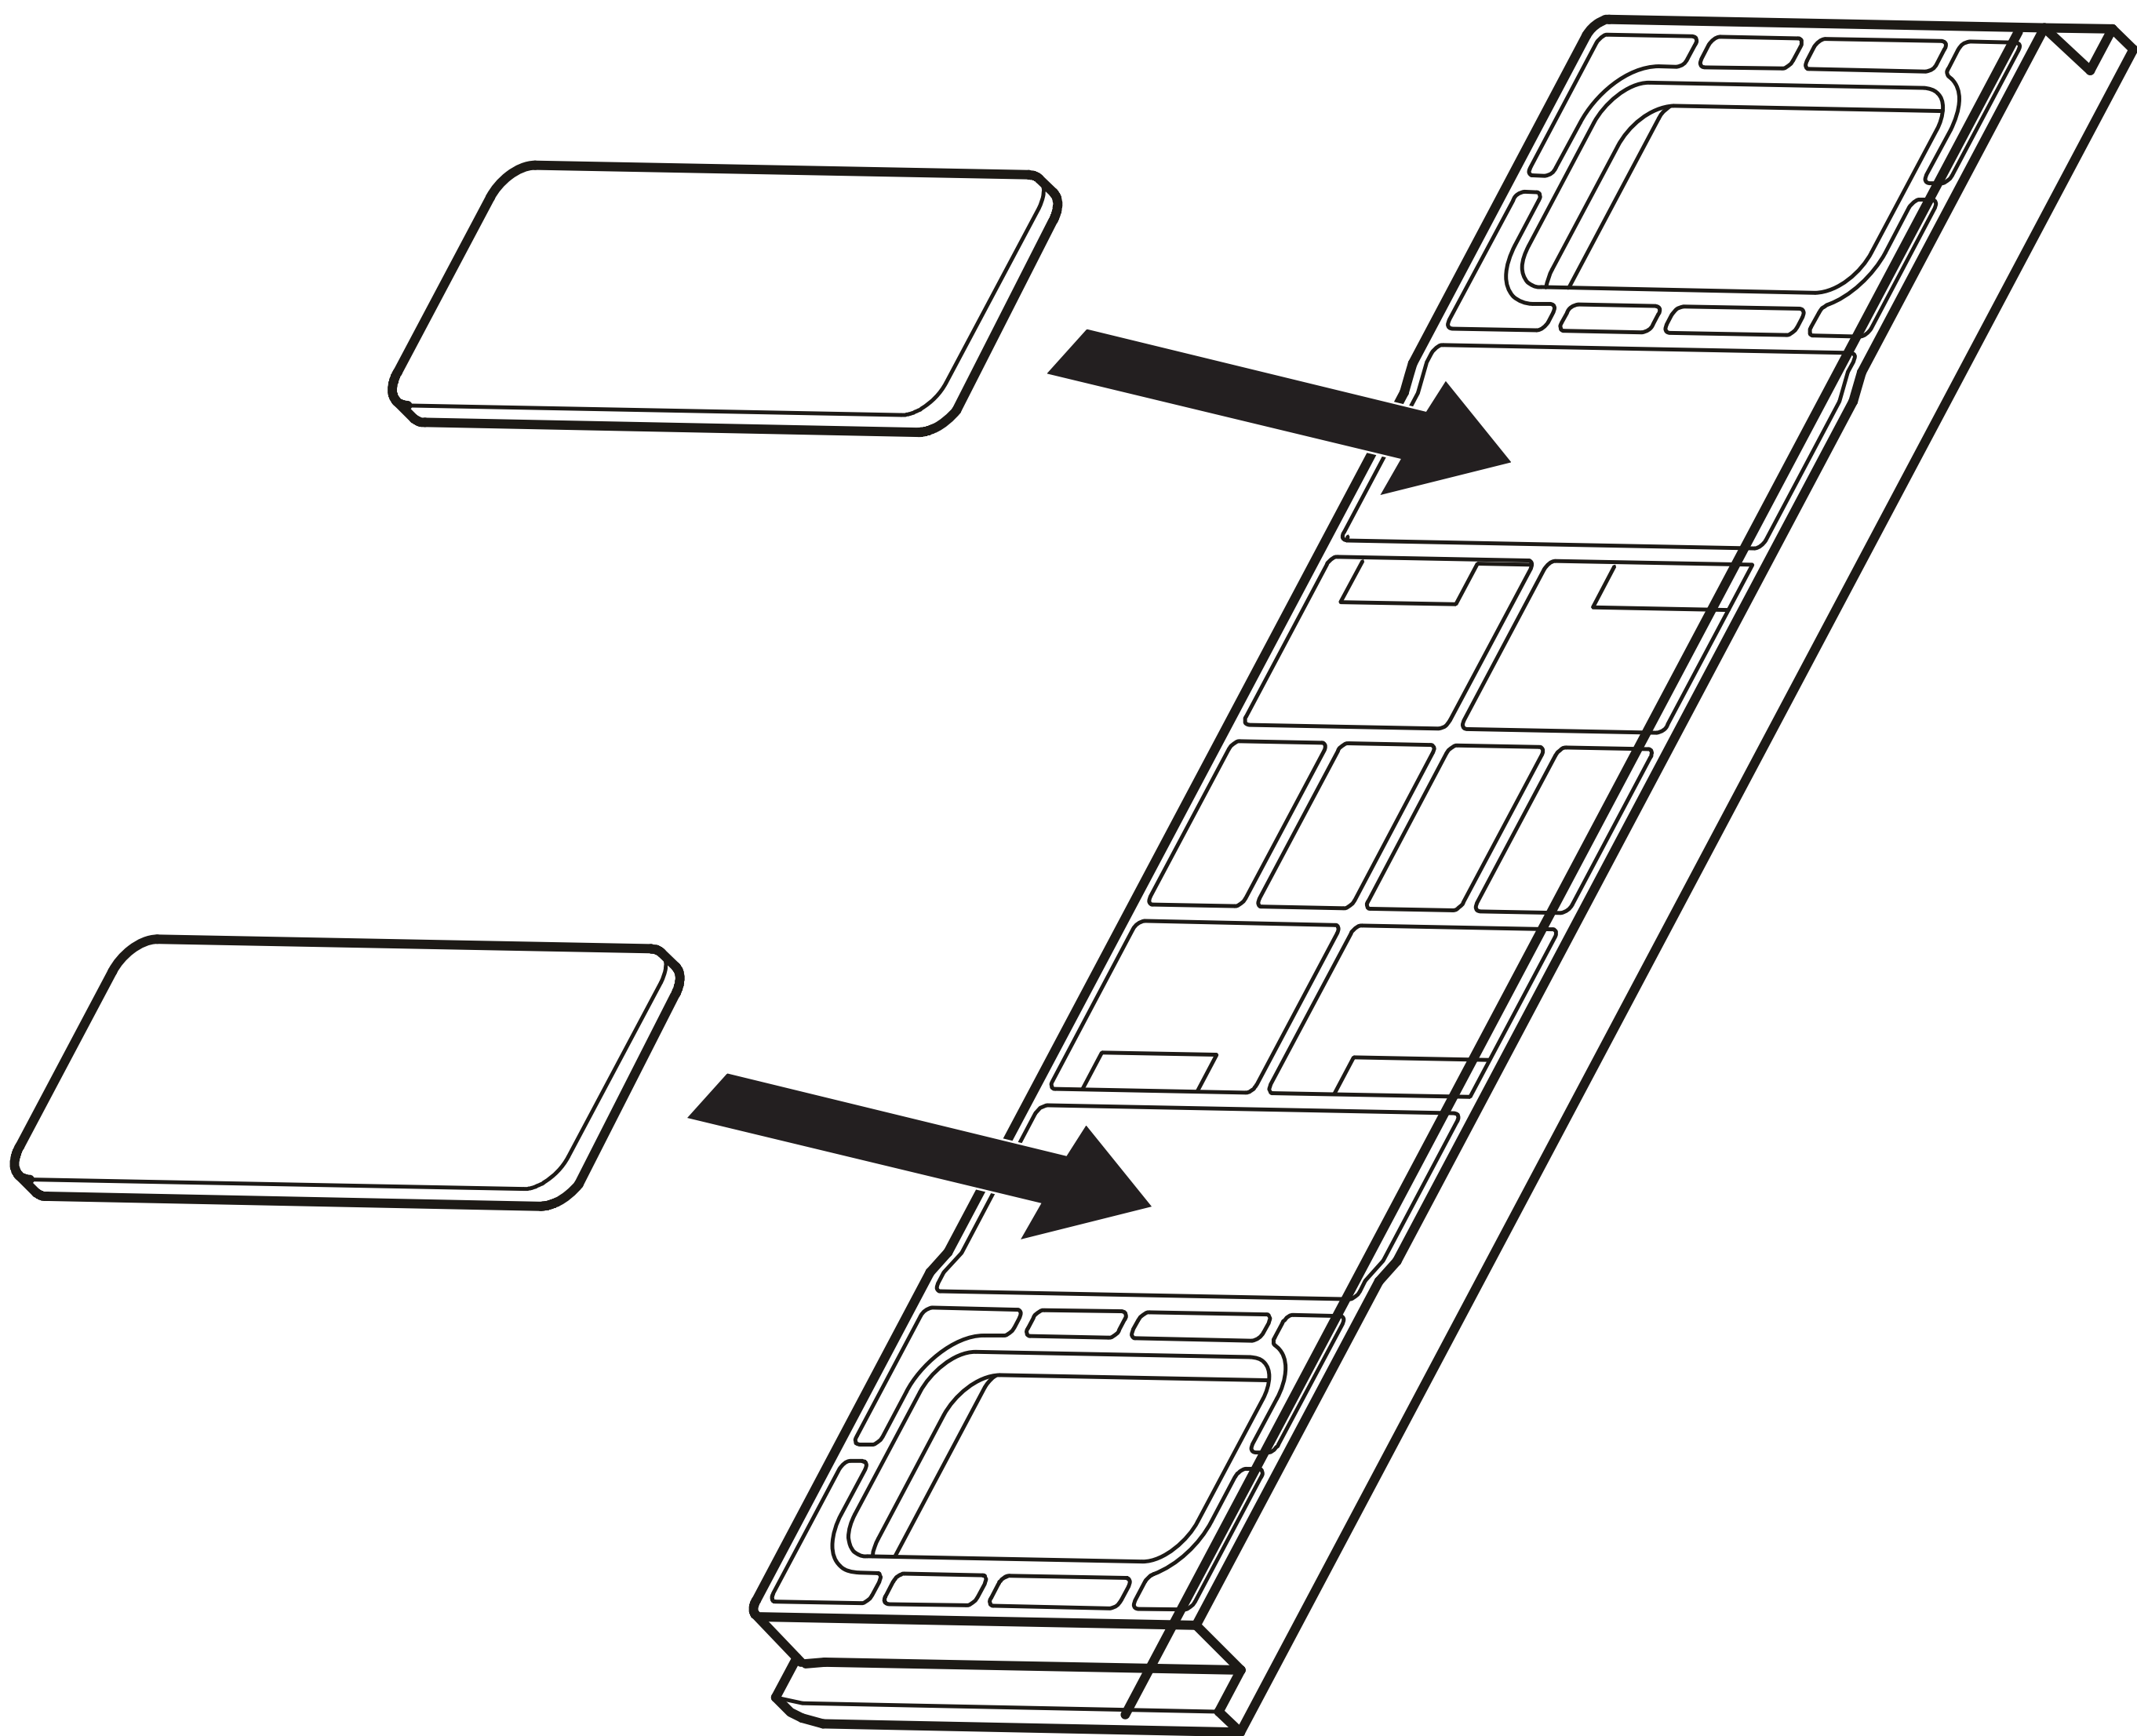



3. 将调节片及连接螺栓插入固定板。

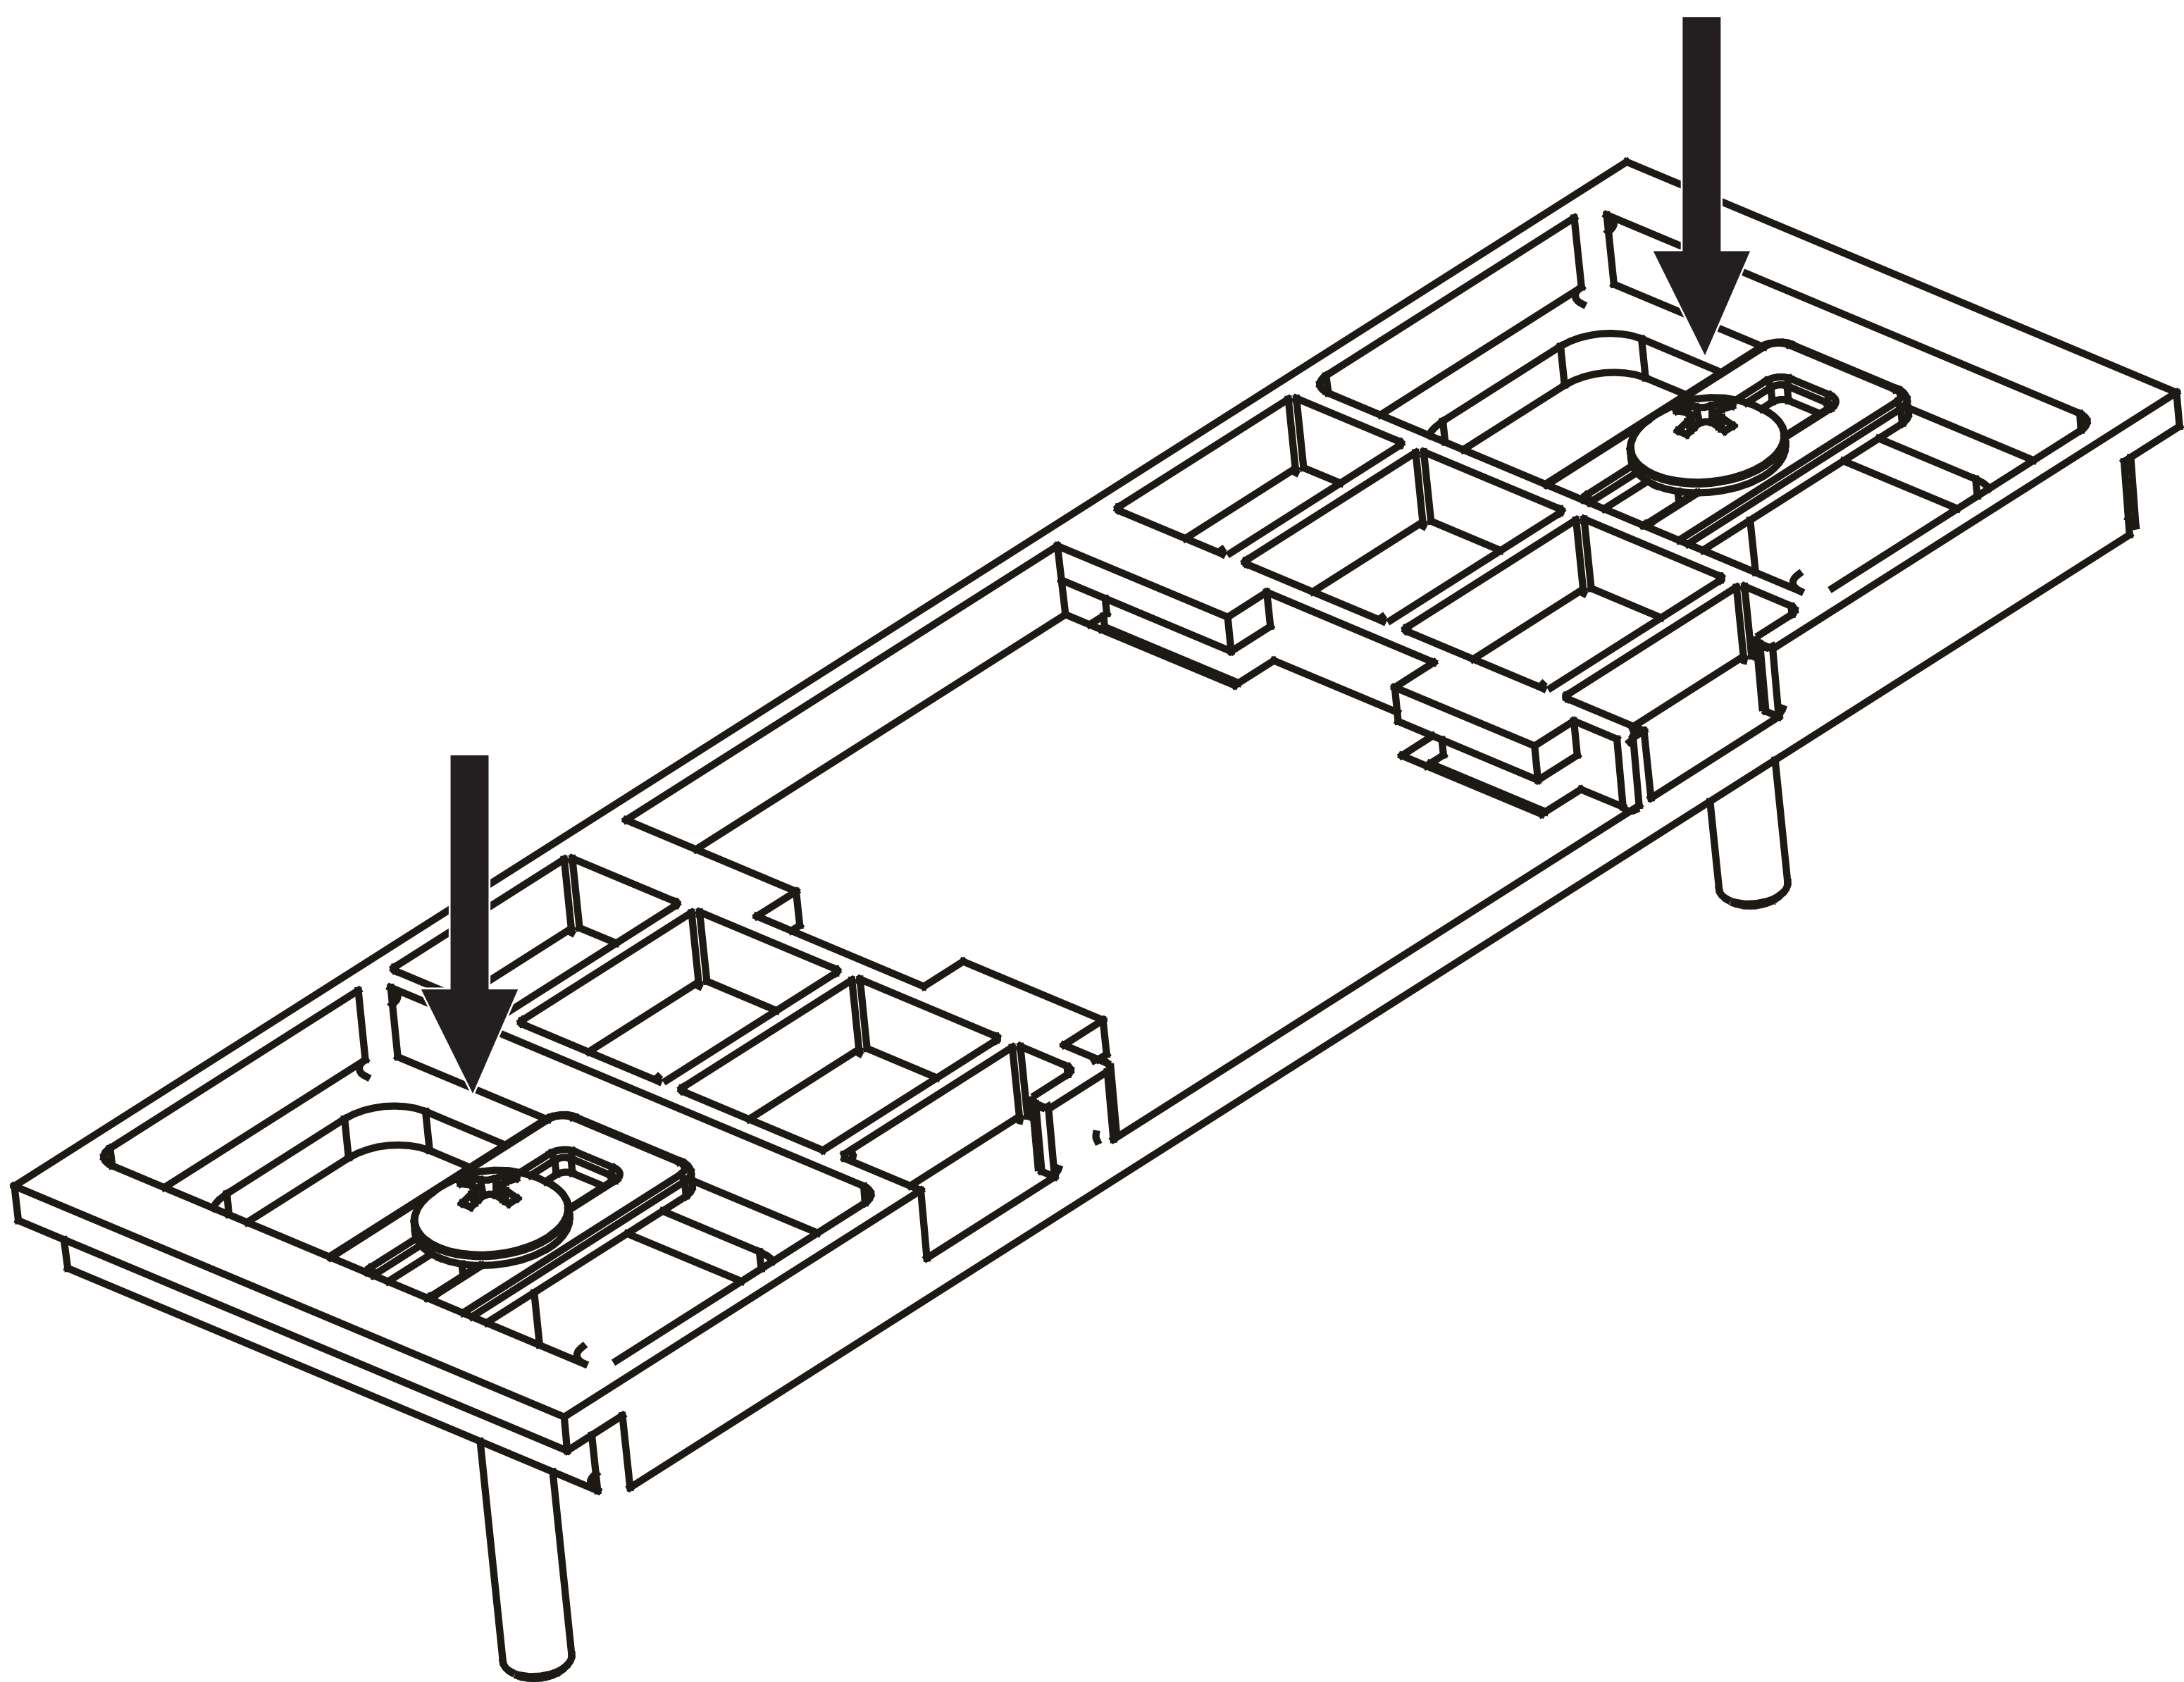

4. 拆下旧的盖板。





5. 将安装模板放在陶瓷上。




6. 如图所示安装膨胀螺母（方法一）或蝶形螺母（方法二）。

方法一（推荐）



方法二

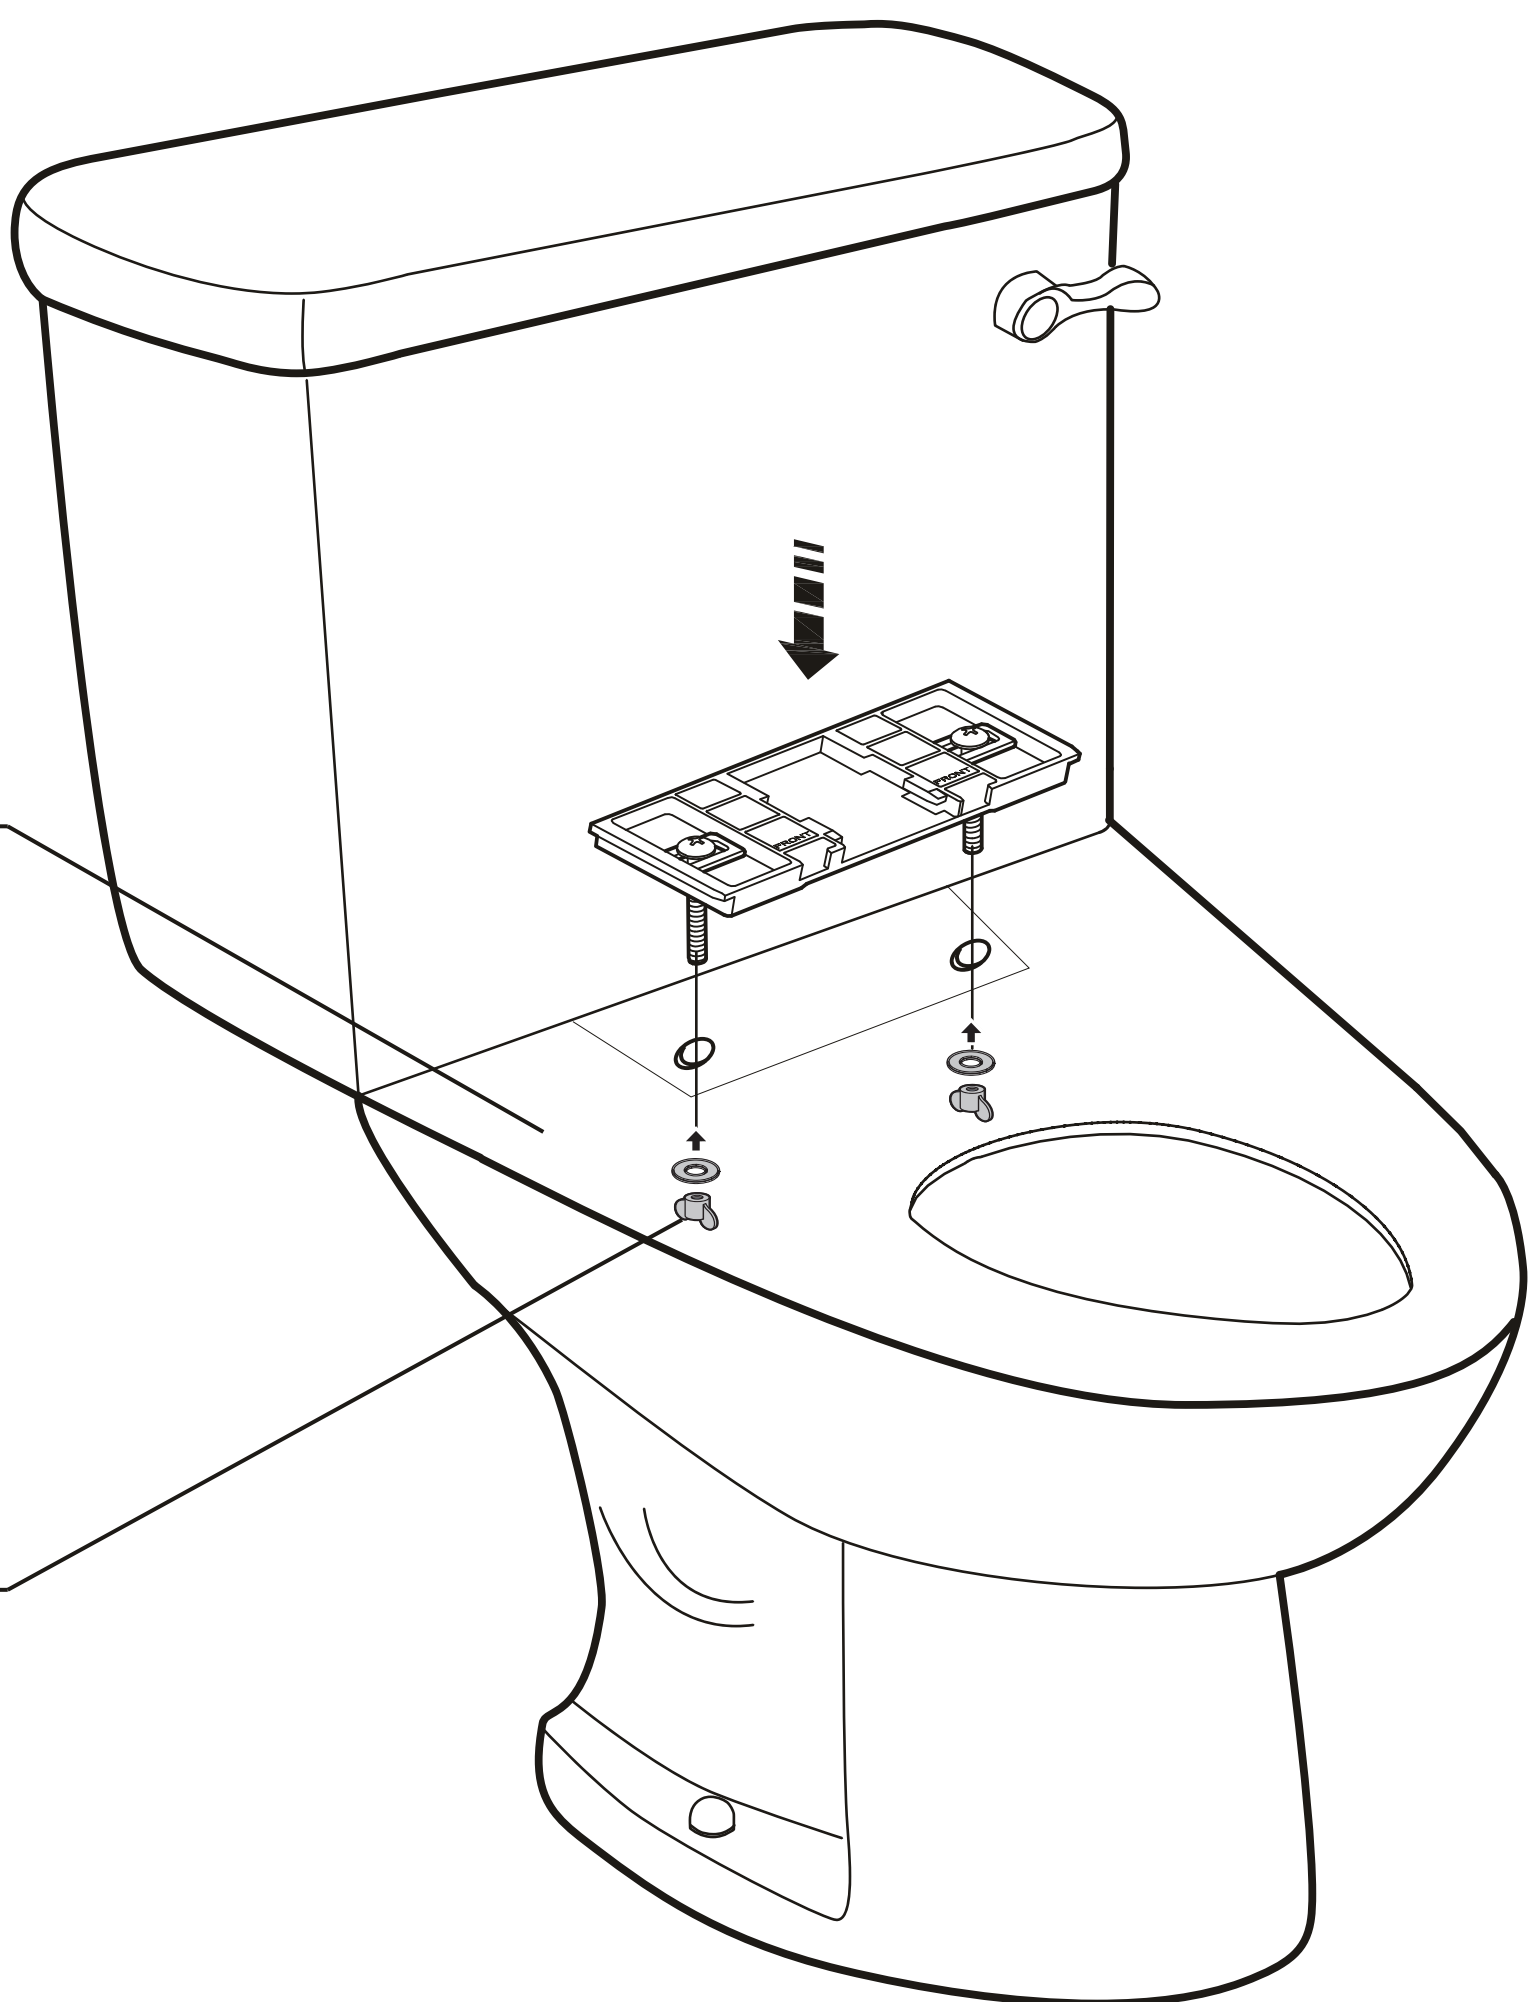



7. 锁紧固定板。




8. 将安装模板取下。






9. 安装产品。

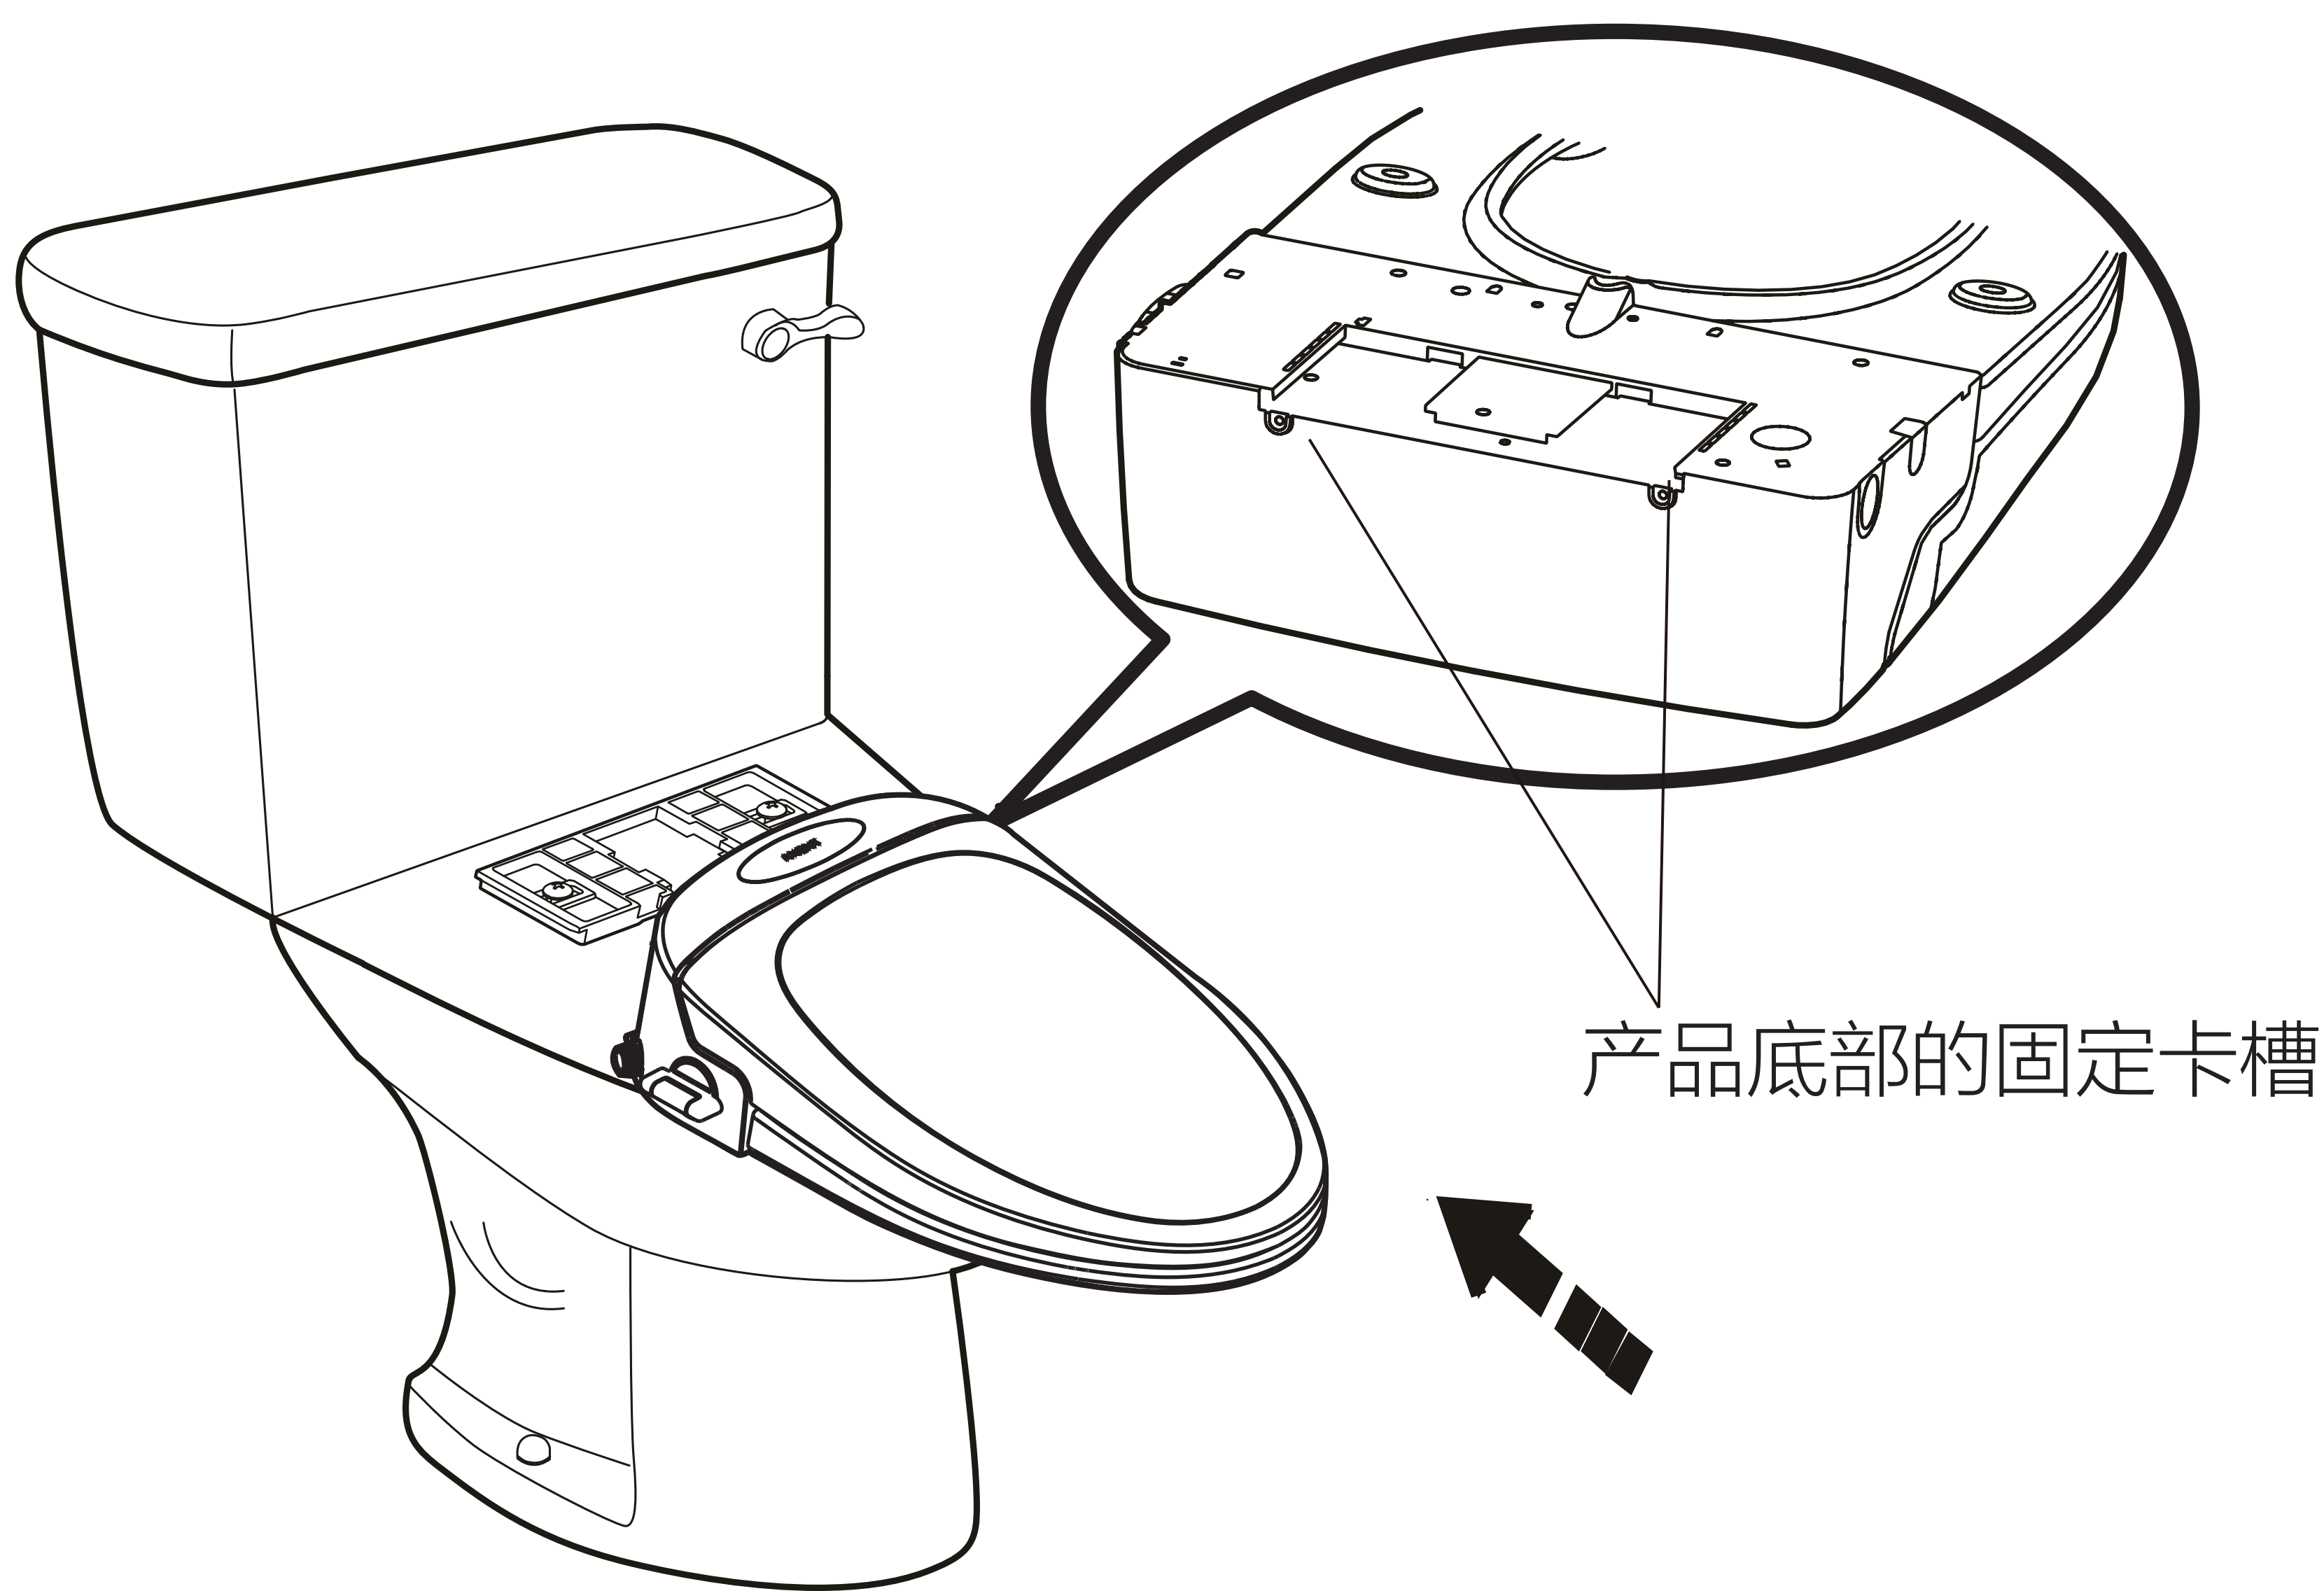

10. 关闭角阀，取下水箱连接的供水软管。把三通管连接在角阀上，并确保橡胶密封圈装入其中。供水软管与三通管连接。进水软管直角接头接到本体上，另一头连接到三通管上。

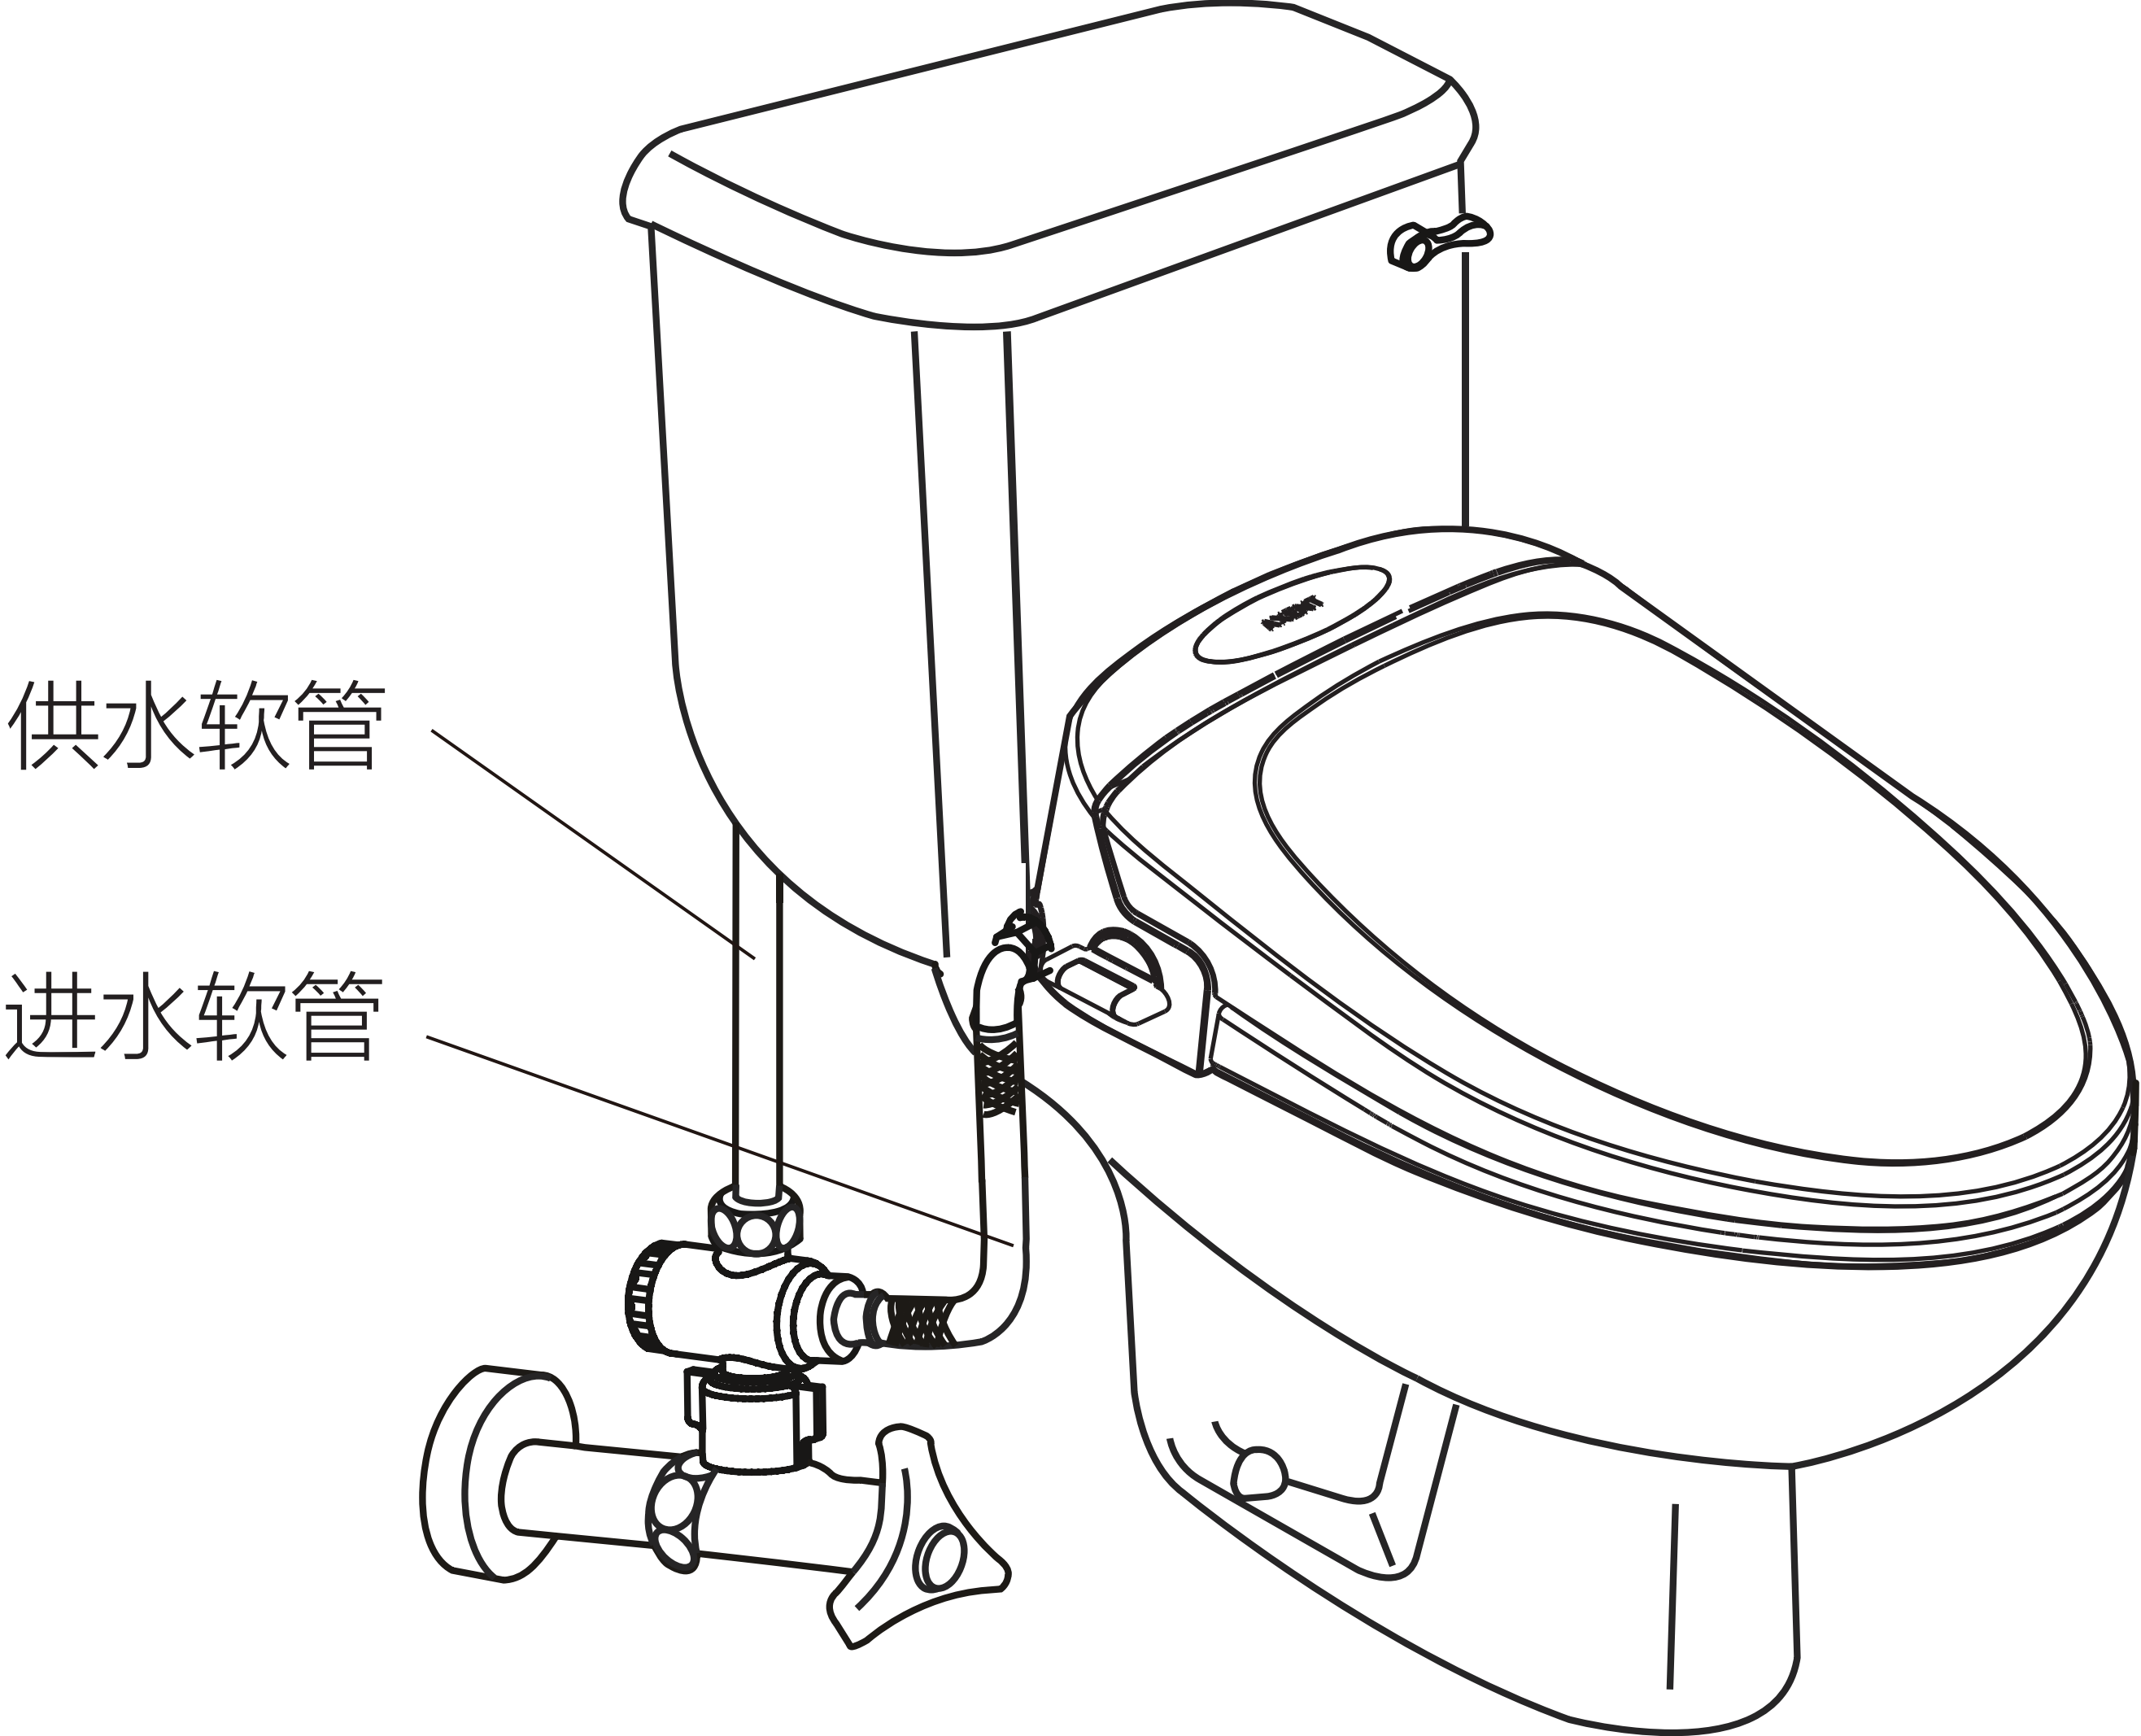



11. 请确保 220V(10A) 的插座离地面高度 50cm 以上，接通电源。

