



USER MANUAL

用户手册

Under Counter Basin
台下盆

L062-4201 吉恩
L064-4201 吉恩

感谢您的信任

衷心感谢您购买AXENT产品，在您使用产品之前，您可以从本手册中了解有关产品使用方法等重要事项。

请您遵循说明书中的记载事项。

请在阅读后，与保修卡、安装说明书一起妥善保管，以备日后需要时查阅。

本手册的插图仅为示意，具体请以产品实物为准。

本手册含【安装说明】

我们期待您能通过本手册掌握AXENT产品的使用方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全。

我们请您：

在首次使用之前，认真阅读本操作说明，并遵循安全提示！

温馨提示

欢迎使用**AXENT**品牌产品

安装前温馨提示

请详细阅读说明书，以便熟悉所需的工具、配件及安装步骤，避免由于安装不当造成不必要的损失。本说明书所载之相关资料，乃以印刷产品之最新状况为依据，对于产品特性、包装及供应情形，本公司保留随时修改之权利，恕不另行通知。

请小心打开您的产品，并请参考零件表，清点相关配件、检查产品状况是否良好。

安装前，卫生间墙、地砖已完成施工。

请遵守当地所有给排水及建筑规定。

在墙壁上打安装孔之前，应检查墙后是否有电线和水管。

禁止在非承重墙或空心墙壁上安装产品，否则因墙体破裂而造成的损失，本公司一律不承担任何责任。

因陶瓷制品容易损坏，安装时需小心轻放，同时锁紧螺母不能锁的过紧。

本说明书的部件尺寸为标定值，误差符合GB/T6952之规定。

用户注意事项

为使您能安全、卫生地使用脸盆，请您遵照以下指示进行脸盆的清理和维护；

建议时常清洗脸盆。

请勿用钢丝刷之类用品清洗，以防磨损脸盆表面。


注意避免硬物擦刮，碰撞表面。

勿放重物在陶瓷上，以免损坏陶瓷。

请勿将燃烧物和易燃物丢进脸盆或置于产品附近。

产品图 L062-4201



产品简图

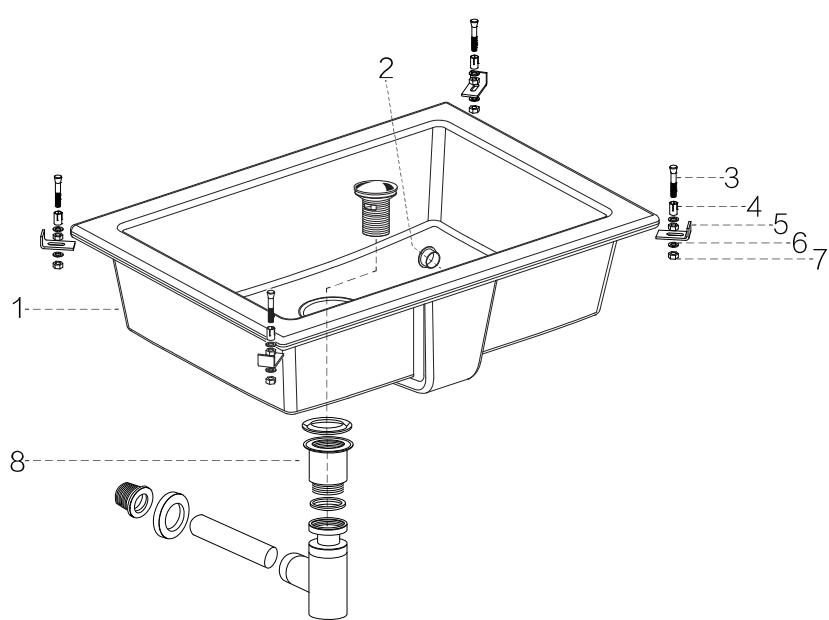

代号	名 称	数 量
1	陶瓷盆体	1
2	溢流孔罩	1
3	螺杆	4
4	膨胀套管	4
5	支架	4
6	平垫	8
7	螺母	8
8	下水器 (选配件)	1

产品尺寸图

*为建议尺寸
(单位:mm)

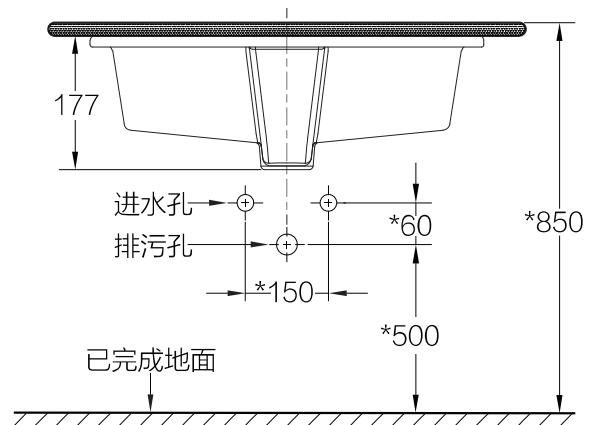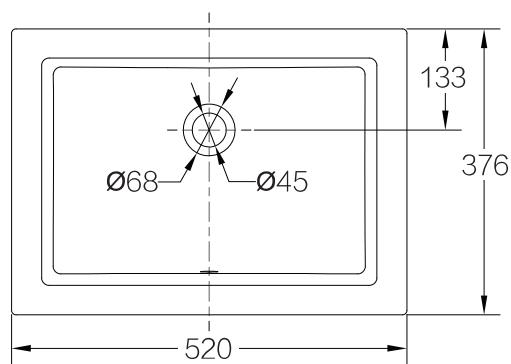


AXENT公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知

产品图 L062-4201


产品简图

*为建议尺寸
(单位:mm)

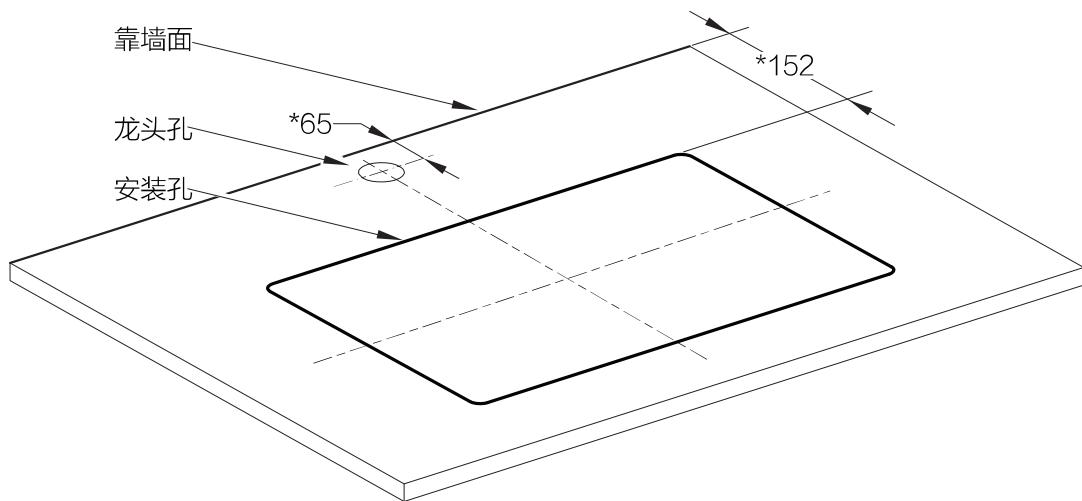


注:

- 1.请确认水龙头类型后，再进行台面切孔，并参照水龙头安装说明书进行安装。
- 2.下水组溢流孔必须对准产品溢流管道出水口，否则将有可能影响溢流效果。（图:1）

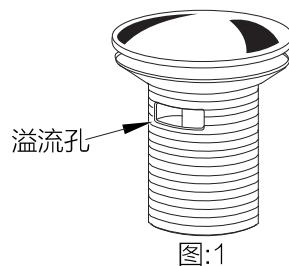

产品图 L064-4201



产品简图

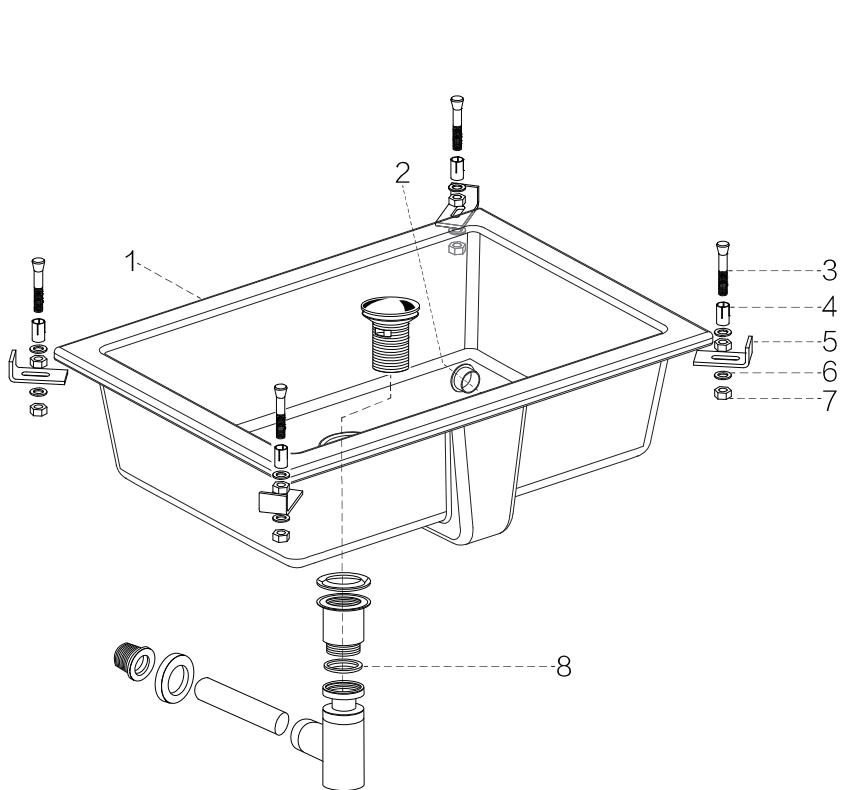

代号	名 称	数 量
1	陶瓷盆体	1
2	溢流孔罩	1
3	螺杆	4
4	膨胀套管	4
5	支架	4
6	平垫	8
7	螺母	8
8	下水器 (选配件)	1

产品尺寸图

*为建议尺寸
(单位:mm)

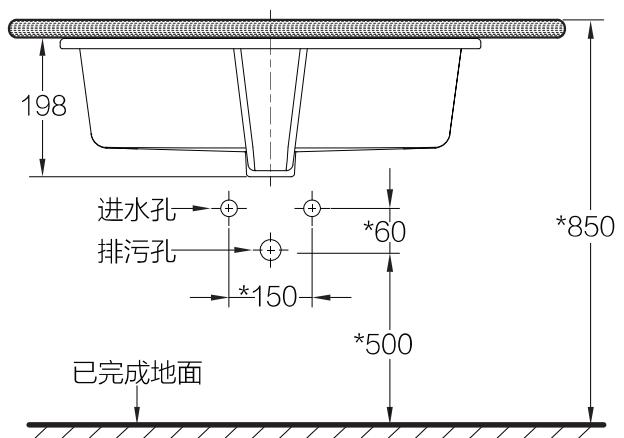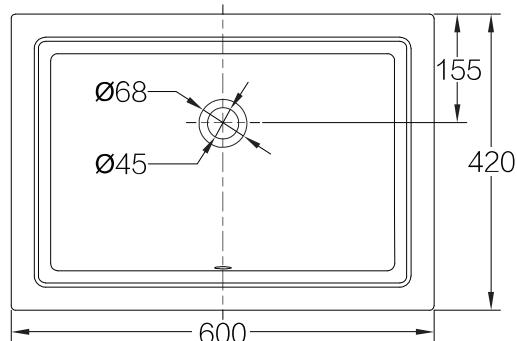


AXENT公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知

产品图 L064-4201

产品简图

*为建议尺寸
(单位:mm)

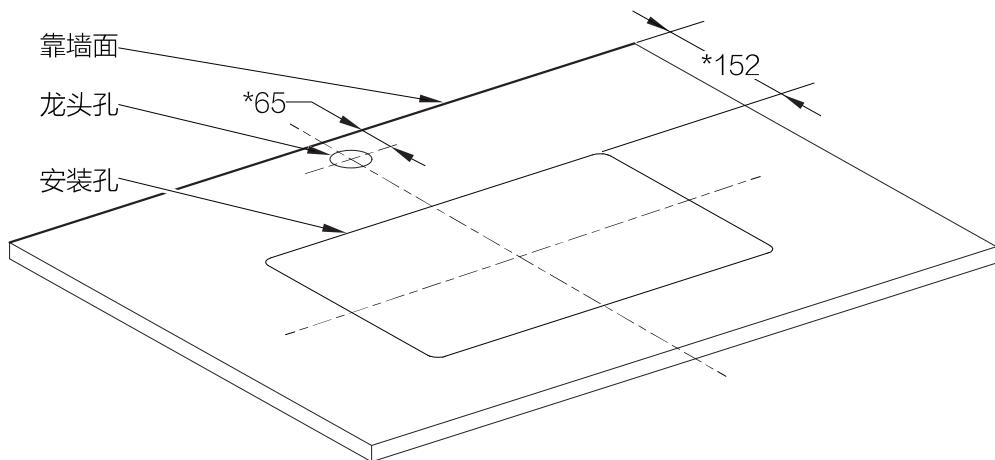

注:

- 1.请确认水龙头类型后，再进行台面切孔，并参照水龙头安装说明书进行安装。
- 2.下水组溢流孔必须对准产品溢流管道出水口，否则将有可能影响溢流效果。（图:1）


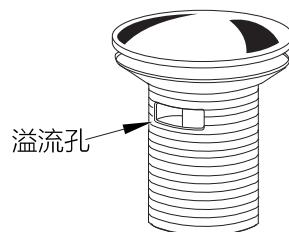


图:1


安装步骤

盆与台面配合安装范例（注：以下安装产品图为示意图，具体以实物为准）


①

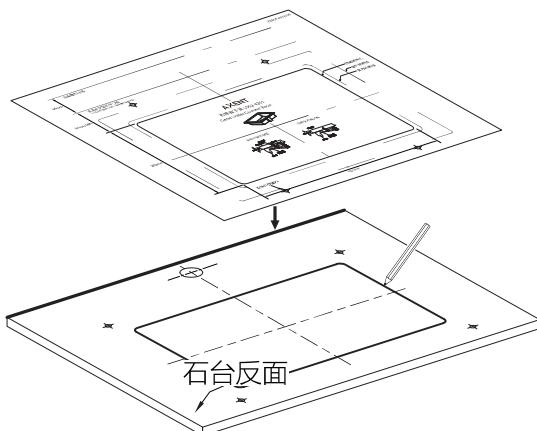


②

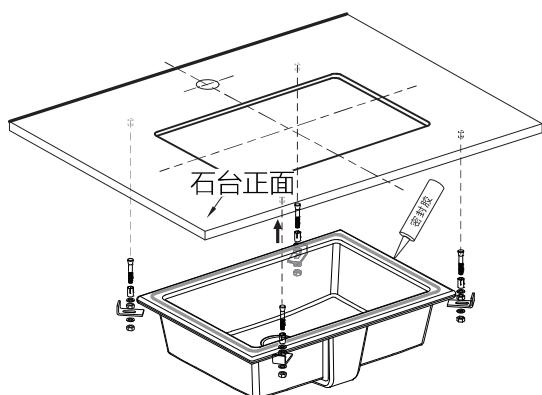

③

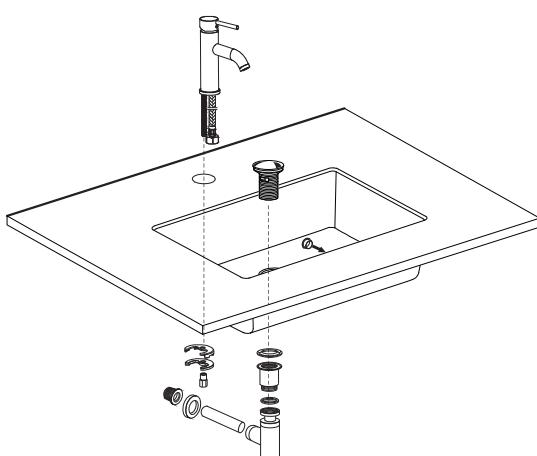

④

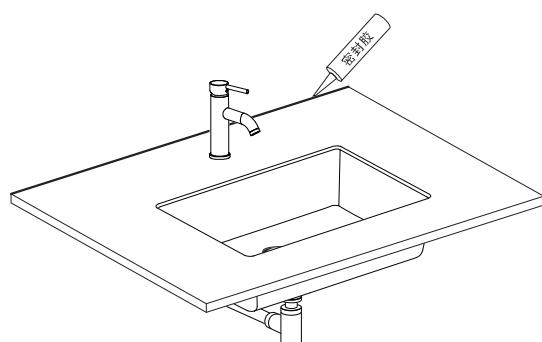

安装注意事项：

开孔前根据模切板检查台面各安装位置，确保挡水板、水龙头、脸盆及柜子保持足够的距离，互不干涉。

根据确定后的位置于台面反面绘制纵向中心线和横向中心线，剪出模板并对齐中心线，绘制出开孔线及其他各开孔位置。

在开孔线内侧钻 $\varnothing 12\text{mm}$ 导孔，然后用手提电锯或线锯机开孔。

在安装件位置钻 $\varnothing 10\text{mm}$ 、深 15mm 孔，装入安装件，适度拧紧，切勿过度，安装完毕后立即去除多余密封胶。
(木质台面不用打孔及螺杆，直接用木螺丝固定即可)

随货安装配件只适合安装厚度 $\geq 25\text{mm}$ 台面，水龙头、排水组及柜体请参照其说明书进行安装。

注：如果因膨胀螺栓过度拧紧，对台面造成损坏，本公司不负任何责任。

AXENT

Tel: 800 820 9880 400 888 9880

E-mail: service@axentbath.com www.axentbath.com